OLYMPUS

DIGITALKAMERA

E-PL6

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Schneller Funktionsindex

Vorbereiten der Kamera und

- 1. Bedienvorgänge
- 2. Grundlegende Bedienschritte
- Häufig verwendete Funktionen und 3. individuelle Anpassung
- 4. Drucken von Bildern
- Anschließen der Kamera an einen 5. Computer
- 6. Sonstiges
- 7. Akku und Ladegerät
- 8. Grundlagen Karten
- 9. Wechselobjektive

Informationen/

- 10. getrennt erhältliches Zubehör
- 11. SICHERHEITSHINWEISE

Index

- Wir bedanken uns für den Kauf einer Olympus Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch Ihrer neuen Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung bitte an einem sicheren Ort auf.
- Wir empfehlen, Probeaufnahmen durchzuführen, bevor Sie die Kamera für wichtige Aufnahmen nutzen.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung bezieht sich auf die Firmware-Version 1.0 dieser Kamera. Sollten durch Firmware-Aktualisierungen Funktionen ergänzt oder geändert werden, dann treffen bestimmte Angaben unter Umständen nicht mehr zu. Bitte besuchen Sie für aktuelle Informationen die Olympus-Webseite.

Folgender Hinweis betrifft das mitgelieferte Blitzgerät und richtet sich vor allem an die Kunden in Nordamerika.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- · Read and understand all instructions before using.
- · Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged until it has been examined by qualified service personnel.
- Let flash cool completely before putting away.
- · To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Die in dieser Anleitung verwendeten Hinweissymbole

Die nachfolgenden Symbole werden in dieser Anleitung benutzt.

Wichtige Angaben zu Faktoren, die Fehlfunktionen und/ode Betriebsstörungen zur Folge haben können. Verweist zuder auf Handhabungsschritte, die unbedingt zu vermeiden sind		
Hinweise Zu beachtende Punkte beim Gebrauch der Kamera.		
	Wichtige Informationen und Hinweise, mit denen Sie die Möglichkeiten Ihrer Kamera optimal nutzen können.	
R	Verweist auf Seiten, die detaillierte Beschreibungen und/oder zugehörige Informationen enthalten.	

Inhaltsverzeichnis

Schneller Funktionsindex 6	Verwenden der Aufnahmemodi24
	"Programmautomatik" (P Programm-Modus)24
Vorbereiten der Kamera und Bedienvorgänge 8	Auswahl der Blende (A Blendenvorwahl-Modus)25
Bezeichnung der Teile8	Auswahl der Verschlusszeit (S Verschlusszeitvorwahl-Modus).26
Auspacken des Verpackungsinhalts10	Auswahl der Blende und Verschlusszeit (M Manueller Modus)26
Laden und Einsetzen des Akkus11 Einsetzen und Entfernen	Aufnehmen mit dem Film-Modus (₩)27
von Karten12	Aufnehmen mit Effektfiltern28
Anbringen eines	Aufnehmen mit dem Motivprogramm 29
Wechselobjektivs13	Verwenden der Aufnahmeoptionen31
Anbringen des Blitzgeräts14	Verwenden der Live Infos31
Einschalten15 Einstellen von Datum	Belichtungskontrolle (Belichtungskorrektur)32
und Uhrzeit16 Aufnahme17	Helligkeitsänderung der Lichter und Schatten32
Einstellen des Aufnahmemodus 17	Verwenden eines Blitzes (Blitzfotografie)33
Fotografieren17 Aufnehmen von Filmen19	Auswahl eines Fokusfeldes (AF-Bereich)35
Wiedergabe der Fotos und Filme20	Serienaufnahme/Verwenden des Selbstauslösers
Index- und	Zoomrahmen-AF/Zoom-AF36
Kalenderwiedergabe20 Anzeigen von Fotos20	Grundlegende Wiedergabefunktionen38
Abspielen von Filmen21 Lautstärke21	Monitoranzeige während der Wiedergabe38
Löschen von Bildern21 Auswählen von Bildern21	Umschalten der Informationsanzeige38
Auswanien von Bilden21	Einzelbildwiedergabe39
Grundlegende Bedienschritte 22	Verwenden der
■ Grundlegende Kamerabedienung 22	Wiedergabeoptionen40 Verwenden des Touchscreens43
Monitoranzeige während	Live Infos43
der Aufnahme22 Umschalten der	Aufnahmemodus43
Informationsanzeige23	Wiedergabemodus44
Schärfespeicher23	Anpassen von Einstellungen45

und individualle Appaeaung 46	Fernsteuer
und individuelle Anpassung 46 Verwenden der Live-Kontrolle46	Digitalzoom Telekonvert
Reduzieren von Kamera-	■ Wiedergabe
verwacklungen (Bildstabilisator)47	Bilder gedre
Bearbeitungsoptionen	anzeigen (
(Bildmodus)48	Bearbeiten
Einem Film Effekte hinzufügen 49	Aufheben a
Farbanpassung (Weißabgleich) . 50	Schutzeinst
Einstellen des Bildformats51	Verwenden
Bildqualität (Aufzeichnungsmodus)52	an das Sma (Verbindung
Einstellen der Blitzstärke	■ Einstellungs
(Blitzstärkensteuerung)53	(Einstelle
Messen der Motivhelligkeit (Messung)54	Uhrzeit)
Auswählen eines Fokus-Modus	₽ .⊞ (Spra
(AF-Modus)55	[Einstel
ISO-Empfindlichkeit56	Monitorhelli
Gesichtserkennungs-AF/	Aufn. Ansic
Pupillenerkennungs-AF56	🤹/ 🗭 Menü
Ton-Optionen (Aufnehmen von Ton mit Filmen)57	Firmware
Verwenden der Menüs58	Verwenden de
■ Aufnahme Menü 1/	Vor Gebraud Zubehörans
Aufnahme Menü 259	■ Anwenderm
Formatieren der Karte (Karte einr.)59	AF/MF
Wiederherstellen der	Taste/Eir
Werkseinstellungen	Auslösur
(Rücksetzen/Myset)59	© Disp/■))/
Bearbeitungsoptionen (Bildmodus)60	Belicht/
Bildqualität (≰: -)62	F 4 Indivi
Einstellen des Selbstauslösers	°g ∢ ≣-/Colc
(国/)62	Aufnah./
Verändern der Einstellungen in einer	 Film
Fotoserie (Belichtungsreihe)62	Utilit
Aufzeichnen mehrerer	AEL/AFL
Belichtungen in einem einzigen Bild (Mehrfachbelichtung)64	Tastenfunkt
Automatische Aufnahme	Wiedergabe
mit festem Zeitintervall	Fernsehger
(Intervallaufnahme) 65	

Häufig verwendete Funktionen

	Drahtlose Blitzfotografie per Fernsteuerung	66
	Digitalzoom (Digitaler	
	Telekonverter)	
ı	Wiedergabemenü	67
	Bilder gedreht	^ -
	anzeigen (🗀)	
	Bearbeiten von Fotos	6/
	Aufheben aller Schutzeinstellungen	69
	Verwenden der Anschlussoption	
	an das Smartphone	
	(Verbindung mit Smartphone)	
ı		71
	① (Einstellen von Datum und Uhrzeit)	71
	(Sprachwahl)	
	(Einstellen der	/ 1
	Monitorhelligkeit)	71
	Aufn. Ansicht	
	♣/ Menü Anzeige	
	**/ S IVICITU ALIZCIUC	/ I
	Firmware	
Έ	Firmware	71
Έ		71 72
Έ	Firmware	71 72
	Firmwareerwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und	71 72 72
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs	71 72 72 73
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü	71 72 72 73 73
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF	71 72 73 73 73
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad	71 72 73 73 73 74
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/□	71 72 73 73 73 74 74
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/))/PC	71 72 73 73 73 74 74 76
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü Ar/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ Belicht/ Belicht/ Belicht/	71 72 73 73 73 74 74 76 77
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ N/PC Belicht/ //S/ISO Individ **-/Color/WB Aufnah./Löschen	71 72 73 73 74 74 76 77 77
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ N)/PC Belicht/ // // // // // // // // // // // // /	71 72 73 73 74 74 76 77 77
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ N/PC Belicht/ //S/ISO Individ **-/Color/WB Aufnah./Löschen	71 72 73 73 74 74 76 77 78 79
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü Ar/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ Disp/ Disp/ JISO Belicht/ ISO Individ	71 72 73 73 74 74 76 77 78 79
	Firmware erwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ Disp/ Disp/ JISO Belicht/ ISO Individ Individ Aufnah./Löschen Utility	71 72 73 73 74 74 76 77 78 79 80
	Firmware Perwenden der Anwendermenüs. Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs Anwendermenü AF/MF Taste/Einst.Rad Auslösung/ Disp/ Disp/ Disp/ Disp/ Jindivid Film Aufnah./Löschen Utility AEL/AFL	71 72 73 73 74 74 76 77 78 79 80 81

Auswählen der Anzeigen für die Funktionsanzeige (Kontroll-Einst.)84 Hinzufügen von Informationsanzeigen	Reinigung und Uberprüfung des Bildwandlers103 Pixelkorrektur - Überprüfen der Bildverarbeitungsfunktionen104
(1 /Info-Einst.)86	Akku und Ladegerät 105
Verschlusszeiten bei automatischer Auslösung des Blitzes	Akku und Ladegerät105
[X-Synchron] [Zeitlimit]87 Einem Film Effekte hinzufügen [Filmeffekt]87	Verwenden Ihres Ladegerätes im Ausland105
Zubehöranschluss-Menü89	Grundlagen Karten 106
Arbeiten mit OLYMPUS PENPAL 89 ☑ PENPAL Bilder teilen90	Verwendbare Karten106
PENPAL Album91	Wechselobjektive 107
Elektronischer Sucher91	Technische Daten des M. ZUIKO DIGITAL-Objektivs107
Drucken von Bildern 92	Informationan/actuanut
Druckvorauswahl (DPOF)92 Erstellen eines Druckauftrags92	Informationen/getrennt erhältliches Zubehör 110
Entfernen von allen oder ausgewählten Bildern aus dem Druckauftrag93	Speichermodus und Dateigröße/ Anzahl der speicherbaren Einzelbilder110
Direktes Ausdrucken (PictBridge) 93 Einfaches Drucken94	Verwendung des getrennt erhältlichen Zubehörs111
Benutzerdefiniertes Drucken 94	Elektronischer Sucher (VF-4) 111
Amaghia Can dan Kamana	Nutzung geeigneter externer Zusatzblitzgeräte
Anschließen der Kamera an einen Computer 96	Drahtlose Blitzfotografie per Fernsteuerung113
Installation der PC-Software96	Andere Zusatzblitzgeräte114
Kopieren von Bildern auf einen Computer ohne OLYMPUS Viewer 3 98	Menüverzeichnis115
Computer office OLTMPO3 viewer 3 36	Technische Daten120
Sonstiges 99	Systemübersicht122
Tipps zum Fotografieren und Informationen99	Zubehör124
Fehlercodes101	SICHERHEITSHINWEISE 125
Reinigen und Aufbewahren der Kamera103	SICHERHEITSHINWEISE125
Reinigen der Kamera103	Index 134
Aufbewahrung103	

Schneller Funktionsindex

Aufnahme		regr
Aufnahme von Bildern mit automatischen Einstellungen	▶ iAUTO (fauto)	17
Einfache Fotografie mit Spezialeffekten	► Effektfilter (ART)	28
Wählen eines Bildseitenverhältnisses	▶ Bildseitenverhältnis	51
Schnelles Anpassen von Einstellungen an das Motiv	► Motivprogramm (SCN)	29
Fotografie auf Profi-Niveau leichtgemacht	▶ Live Info	31
Einstellen der Helligkeit eines Fotos	▶ Belichtungskorrektur	32
Aufnehmen von Bildern mit unscharfem	Live Info	31
Hintergrund	Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl	25
Bilder aufnehmen, bei denen die	Live Info	31
Bewegung des Motivs eingefroren ist oder Bewegungsunschärfe gezeigt wird	Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl	26
Aufnehmen von Bildern mit realistischen	Weißabgleich	50
Farben	Sofort-Weißabgleich	51
Bearbeiten von Bildern zur Anpassung an das Motiv/Aufnehmen einfarbiger Bilder	Bildmodus Effektfilter (ART)	48 28
Wenn die Kamera nicht auf Ihr Motiv	AF-Bereich	35
scharf stellt/Scharfstellen eines Bereichs	Zoomrahmen-AF/Zoom-AF	36
Scharfstellen auf einen kleinen Bildbereich/ Bestätigen des Fokus vor der Aufnahme	▶ Zoomrahmen-AF/Zoom-AF	36
Neues Gestalten von Fotos nach dem	Schärfespeicher	23
Fokussieren	C-AF+TR (AF Tracking)	55
Ausschalten des Signaltons	► ■)) (Signalton)	75
Aufnehmen von Fotos ohne Blitz	▶ ISO/DIS Modus	56/29
	Bildstabilisator	47
Kameraerschütterungen reduzieren	Anti-Schock	76
- tamoraoroonattorangon rouuzioron	Selbstauslöser	35
	Fernbedienungskabel	124
Motiv im Gegenlicht fotografieren	Blitzaufnahmen Gradation (Bildmodus)	33 61
	Bulb-/Zeitaufnahme	27
Fotografieren von Feuerwerk	Motivprogramm (SCN)	29
Bildrauschen reduzieren	▶ Rauschmind.	76


Vermeiden, dass bei der Aufnahme	Gradation (Bildmodus)	61
von Bildern weiße Motive zu hell oder schwarze Motive zu dunkel aussehen	Histogramm/ Belichtungskorrektur	23/32
Schwarze Wouve zu dunker aussehen	Helllicht/Schattenkorrektur	32
Monitor optimieren/	Einstellen Monitorhelligkeit	71
Einstellen der Monitor-Farbtemperatur	LV-Erweit.	75
Überprüfen des eingestellten Effekts	Abblendfunktion	81
vor der Aufnahme	Testbild	81
Prüfen der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung vor der Aufnahme	▶ Nivellierungsanzeige	23
Aufnehmen mit bewusster Bildkomposition	▶ Gitterlinien	75
Vergrößern von Fotos zum Überprüfen	Auto (Aufn. Ansicht)	71
des Fokus	mode2 (Makro-Modus)	75
Selbstportraits	Selbstauslöser	35
Serienaufnahme	▶ Serienaufnahme	35
Verlängern der Akkulebensdauer	▶ Ruhe Modus	75
Erhöhen der Anzahl der aufnehmbaren Bilder	▶ Speichermodus	52

Wiedergabe/Bearbeiten B Wiedergabe auf einem Bilder auf einem Fernsehgerät betrachten 82 Fernsengerät Anzeigen von Diashows mit Diashow 42 Hintergrundmusik Aufhellen von Schatten Gegenl.Kor (JPEG bearb.) Reduzieren des Rote-Augen-Effekts Rote Augen (JPEG bearb.) Drucken leicht gemacht Direktausdruck 93 Kommerzielle Drucke Erstellen eines Druckauftrags OLYMPUS PENPAL 89 Einfacher Austausch von Fotos Verbindung mit Smartphone 70

Kameraeinstellungen			R
 Wiederherstellen der Werkseinstellungen	>	Rueckst.	59
 Speichern der Einstellungen	>	Myset	59
Änderung der Sprachwahl des Menüs	>	P =	71

Vorbereiten der Kamera und Bedienvorgänge


Bezeichnung der Teile

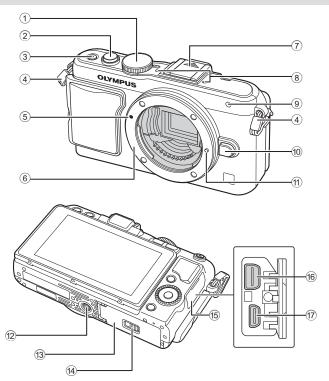

1	Programmwählscheibe		S.	17
2	Auslöser	3.	18,	23
3	EIN/AUS-Taste		S.	15
4	Trageriemenöse		S.	10
5	Ansetzmarke für Wechselobjekt	iv.	S.	13
6	Bajonettring (Entfernen Sie die			
	Gehäusekappe, bevor Sie das			
	Objektiv anbringen.)			
7	Blitzschuhabdeckung			
8	Stereomikrofon	2	57	60

(7)	Blitzschuhabdeckung		
8	Stereomikrofon	S. 57,	69
9	Selbstauslöser-/AF-LED		
	C	SEIC	70

10	ObjektiventriegelungS. 13
11)	Objektivsperrstift
12	Stativgewinde
13	Akku-/Kartenfachdeckel S. 11
14)	Akku-/Kartenfachverriegelung S. 11
15	Buchsenabdeckung
16	MehrfachanschlussS. 82, 93, 96
17)	HDMI-Mikroanschluss (Typ D) S. 82

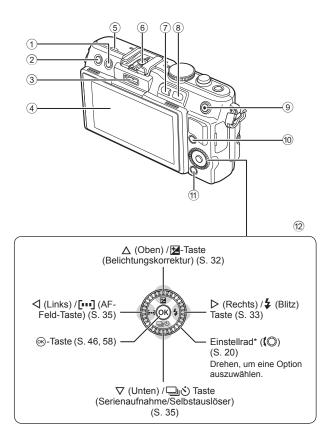

1 Taste (Löschen)	S. 21	8 Q-TasteS. 20, 36, 39, 86
2 F-Taste (Wiedergabe)	S. 20, 39	⑨ ☑/⑥-Taste (Film)S. 21/S. 19, 21, 81
3 Zubehöranschluss	S. 72, 89	10 INFO-Taste (Informationsanzeige)
4 Monitor	S. 22, 38	S. 23, 32, 38
5 Lautsprecher		① MENU-TasteS. 58
6 Blitzschuh	S. 113	12 Pfeiltasten
(7) Fn/EE-TasteS. 8	31/S. 20. 39	Einstellrad* ((C))

In dieser Anleitung zeigt das Symbol (Vorgänge an, die mit dem Einstellrad durchgeführt werden müssen.

Auspacken des Verpackungsinhalts

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang der Kamera enthalten. Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.











Kamera

Gehäusekappe

Trageriemen

USB-Kabel CB-USB6

AV-Kabel (Monaural) CB-AVC3

- · Tasche für das Blitzgerät
- · Computer-Software CD-ROM
- · Bedienungsanleitung
- Garantiekarte









Kameragriff MCG-4


Blitzgerät FL-LM1

Lithiumionenakku BLS-5

Ladegerät für Lithiumionenakkus BCS-5

Anbringen des Trageriemens

1 Führen Sie den Trageriemen in Pfeilrichtung ein.

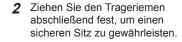







Bringen Sie auf dieselbe Weise das andere Ende des Riemens an der anderen Öse an.

Anbringen des Kameragriffs

Ziehen Sie die Schraube mit einer Münze oder einem ähnlichen Gegenstand an.



Laden und Einsetzen des Akkus


1 Aufladen des Akkus.

Ladeanzeige BCS-5 Akku wird Leuchtet orange geladen Ladevorgang Aus abgeschlossen Blinkt orange Ladefehler


(Ladezeit: bis zu ca. 3 Stunden und 30 Minuten)

(!) Vorsicht

· Stecken Sie das Ladegerät ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

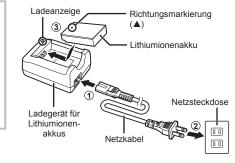


2 Einlegen des Akkus.

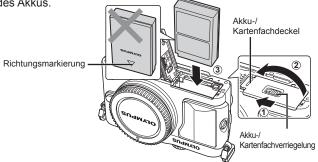

Entnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku-/ Kartenfachdeckel öffnen oder schließen. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie zuerst die Akkuverriegelung in Pfeilrichtung und dann entfernen Sie ihn.

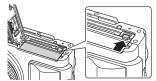

Vorsicht

· Wenn Sie den Akku nicht entfernen können, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Kundendienst. Wenden Sie keine Gewalt an.

M Hinweise

- · Wir empfehlen bei längerem Gebrauch das Bereitstellen eines Ersatzakkus für den Fall, dass der verwendete Akku erschöpft sein sollte.
- · Lesen Sie auch "Akku und Ladegerät" (S. 105).

Einsetzen und Entfernen von Karten

Einlegen der Karte.

· Schieben Sie die Karte hinein, bis sie einrastet. Grundlagen Karten" (S. 106)


(!) Vorsicht

· Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Karte einlegen oder entfernen.



2 Schließen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel.

· Schließen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung, bis er einrastet.

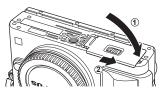

(!) Vorsicht


· Achten Sie darauf, dass der Akku-/Kartenfachdeckel geschlossen ist, bevor Sie die Kamera benutzen.

Entfernen der Karte

Drücken Sie leicht auf die Karte. Diese wird nun ausgeworfen. Die Karte entnehmen.

(!) Vorsicht

· Entfernen Sie den Akku oder die Karte nicht, während die Kartenschreibanzeige (S. 22) angezeigt wird.

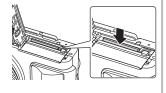

FlashAir und Eye-Fi Karten

Lesen Sie vor der Verwendung "Grundlagen Karten" (S. 106).

Anbringen eines Wechselobjektivs

Bringen Sie ein Wechselobjektiv an.



- Richten Sie die Ansetzmarke (rot) der Kamera an der Ausrichtmarke (rot) des Objektivs aus und setzen Sie das Objektiv in die Kamera ein.
- · Drehen Sie das Objektiv in Pfeilrichtung, bis es hörbar einrastet.

(?) Vorsicht


- · Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- · Betätigen Sie nicht die Objektiventriegelung.
- · Berühren Sie keine inneren Teile der Kamera.

Entfernen Sie den Objektivdeckel.



Verwenden von Objektiven mit Entriegelungsschalter (UNLOCK)

Einfahrbare Obiektive mit Entriegelungsschalter können nicht verwendet werden, während sie eingefahren sind. Drehen Sie den Zoomring in Pfeilrichtung (1), um das Objektiv auszufahren (2). Um es aufzubewahren, drehen Sie den Zoomring in Pfeilrichtung (4), während Sie den Entriegelungsschalter nach vorne schieben (3).

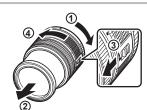

Abnehmen des Objektivs von der Kamera

Drehen Sie das Obiektiv bei gedrückter Objektiventriegelung in Pfeilrichtung.



Wechselobjektive

Lesen Sie "Wechselobjektive" (S. 107).

Anbringen des Blitzgeräts

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung des Blitzkontaktes des Blitzgerätes ab und schieben Sie das Blitzgerät auf die Kamera.
 - · Schieben Sie das Blitzgerät bis zum Anschlag ein, bis es sicher gehalten wird.



- Klappen Sie den Blitzkopf auf, wenn Sie das Blitzgerät verwenden möchten.
 - · Klappen Sie den Blitzkopf zu, wenn Sie den Blitz nicht verwenden.





Entfernen des Blitzgeräts Entriegelungsschalter Drücken Sie den Entriegelungsschalter und ziehen Sie das Blitzgerät ab.

Einschalten

1 Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Kamera einzuschalten.

- · Wenn die Kamera eingeschaltet wird, leuchtet die (blaue) Betriebslampe und der Monitor schaltet sich ein.
- Um wieder auszuschalten, drücken Sie erneut auf die EIN/AUS-Taste.

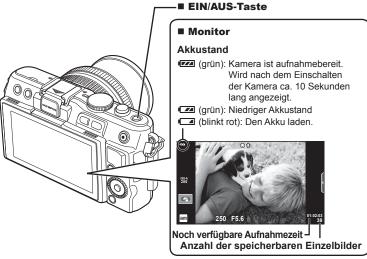

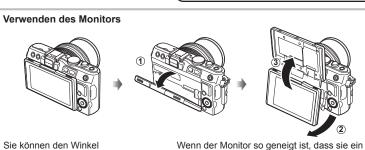

Ruhe-Modus der Kamera

des Monitors einstellen.


Wenn die Kamera eine Minute lang nicht bedient wird, wechselt sie in den "Ruhe"-Modus (Standby) zum Ausschalten des Monitors und zum Abbrechen aller Funktionen. Die Kamera ist erneut einsatzbereit, wenn Sie ein beliebiges Bedienungselement (Auslöser, F-Taste usw.) betätigen. Die Kamera schaltet sich nach 5 Minuten im Ruhe-Modus automatisch aus. Schalten Sie die Kamera vor Gebrauch wieder ein.

Bild von sich selbst aufnehmen können, wird die Ausrichtung auf dem Monitor angepasst.

Einstellen von Datum/Uhrzeit


Die Datums- und Uhrzeitinformationen werden zusammen mit den Bilddaten gespeichert. Zusätzlich zu den Datums- und Uhrzeitinformationen wird auch der Dateiname gespeichert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera Datum und Uhrzeit korrekt ein. Einige Funktionen können nicht verwendet werden, wenn kein Datum eingestellt wurde.

- Zeigen Sie die Menüs an.
 - Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen.

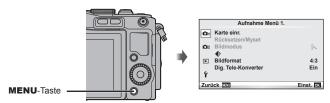

[] Registerkarte

- 2 Wählen Sie [4] in der Registerkarte [1] (Einstellung).
 - · Verwenden Sie die Pfeiltasten ∧ ∇ zur Auswahl von [Y] und drücken Sie dann ▷.
 - Wählen Sie [♠] und drücken Sie ▶.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Verwenden Sie
 , um die Elemente zu w\u00e4hlen. Verwenden Sie △ ▽, um das gewählte Element einzustellen.
 - Wählen Sie mit △ ▽ das Datumsformat.

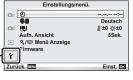




Die Tageszeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

- **4** Speichern und beenden Sie die Einstellungen.
 - zum Hauptmenü.
 - Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs zu beenden.

Aufnahme

Einstellen des Aufnahmemodus

Stellen Sie den Aufnahmemodus mit der Programmwählscheibe ein.

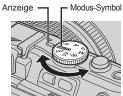


	EAUTO	Ein vollautomatischer Modus, in dem die Kamera automatisch die Einstellungen für das aktuelle Motiv einstellt. Die Kamera regelt alles für Sie, was für Anfänger sehr praktisch ist.
	Р	Die Blende und die Verschlusszeit werden für optimale Ergebnisse automatisch eingestellt.
A Sie stellen die Blende ein. Sie können Hintergrunddetails schärfer stelle oder weichzeichnen.		Sie stellen die Blende ein. Sie können Hintergrunddetails schärfer stellen oder weichzeichnen.
	S	Sie stellen die Verschlusszeit ein. Sie können die Bewegung eines sich bewegenden Motivs einfangen oder die Bewegung ohne Unschärfe einfrieren.
	М	Sie stellen die Blende und die Verschlusszeit ein. Sie können Feuerwerke oder andere dunkle Szenen mit langen Verschlusszeiten aufnehmen.
ART Wählen Sie einen Effektfilter. SCN Wählen Sie die Szene entsprechend dem Motiv.		Wählen Sie einen Effektfilter.
		ı
	&	Nehmen Sie Filme mit verschiedenen Verschlusszeiten und Blendeneffekten auf und nutzen Sie die Spezialeffekte für Filme.

Fotografieren

Versuchen Sie zunächst Aufnahmen im vollautomatischen Modus zu machen.

1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf FAUTO.

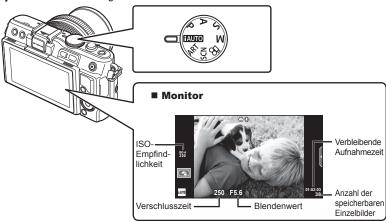

Wählen Sie den Bildausschnitt für die Aufnahme.


· Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder der Trageriemen nicht das Obiektiv bedecken.





Stellen Sie das Motiv scharf

 Richten Sie das Motiv in der Mitte des Monitors aus und drücken Sie den Auslöser bis zur ersten Position herunter (drücken Sie den Auslöser halb herunter). Die AF-Bestätigung (● oder ●) wird angezeigt und im Fokusbereich wird ein grüner Rahmen (AF-Feld) eingeblendet.

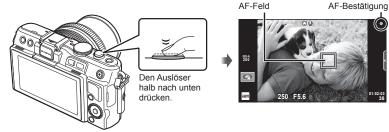

- Die von der Kamera automatisch eingestellte ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und der Blendenwert werden angezeigt.
- Wenn die Fokusanzeige blinkt, ist das Motiv nicht scharfgestellt. (S. 99)

Durchdrücken des Auslösers zur Hälfte und vollständiges Durchdrücken

Der Auslöser hat zwei Positionen. Das leichte Herunterdrücken des Auslösers bis zur ersten Position und Halten in dieser Position wird "Halb herunter drücken" genannt, das vollständige

Durchdrücken bis zur zweiten Position "Ganz herunter drücken "









Lösen Sie die Aufnahme aus.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Sie hören das Verschlussgeräusch und das Bild wird aufgenommen.
- · Das aufgenommene Bild wird auf dem Monitor angezeigt.


M Hinweise

Touchscreens" (S. 43)

Aufnehmen von Filmen

Sie können Filme in jedem beliebigen Aufnahmemodus aufzeichnen. Versuchen Sie zunächst. Filme im vollautomatischen Modus aufzunehmen.

- Stellen Sie die Programmwählscheibe auf [AUTO].
- 2 Drücken Sie die @-Taste. um mit der Aufnahme zu beginnen.

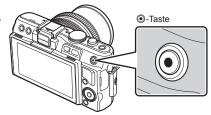

3 Drücken Sie die @-Taste erneut. um die Aufnahme zu beenden.



der Aufnahme

Aufnahmezeit

Vorsicht

- · Bei Verwendung einer Kamera mit einem CMOS-Bildsensor können schnell bewegende Motive wegen des Rolling-Shutter-Effekts verzerrt erscheinen. Hierbei handelt es sich um ein physikalisches Phänomen, das in dem Bild auftritt, wenn ein sich schnell bewegendes Motiv aufgenommen oder die Kamera bewegt wird. Dieses Phänomen ist besonders bei langen Brennweiten deutlich sichtbar.
- · Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet wird, steigt die Temperatur des Bildwandlers und es könnten Bildrauschen und farbige Schleier in den Bildern auftreten. Schalten Sie die Kamera kurz aus. Bildrauschen und farbige Schleier können auch in Bildern auftreten, die mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgezeichnet wurden. Steigt die Temperatur weiter an, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet.

■ Fotografieren während der Aufnahme von Filmen

- · Drücken Sie den Auslöser während der Filmaufnahme, um die Filmaufnahme zu stoppen und ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme des Fotos wird die Filmaufnahme fortgesetzt. Drücken Sie die @-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Es werden drei Dateien auf der Speicherkarte aufgezeichnet: das Filmmaterial vor dem Foto, das Foto selbst und das Filmmaterial nach dem Foto.
- · Während der Aufnahme eines Films kann nur jeweils ein Foto gemacht werden; der Selbstauslöser und der Blitz können nicht verwendet werden.


(!) Vorsicht

- Die Bildgröße und -gualität der Fotos ist unabhängig von der Bildgröße der Filme.
- Der im Filmmodus verwendete Auto-Fokus und die Belichtung k\u00f6nnen sich von den f\u00fcr die Fotos verwendeten Werten unterscheiden.
- Die @-Taste kann unter folgenden Umständen nicht zur Aufnahme von Filmen verwendet werden: Mehrfachbelichtung (die Aufnahme von Fotos wird ebenfalls beendet.)/halbgedrückter Auslöser/während einer Langzeitbelichtung oder Zeitaufnahme/Serienaufnahme/ Panorama/3D/Intervallaufnahme

Wiedergabe der Fotos und Filme

1 Drücken Sie die ►-Taste.

- · Es wird Ihr letztes Foto oder Ihre letzte Filmaufnahme angezeigt.
- · Drehen Sie zum Auswählen des gewünschten Fotos oder Films das Einstellrad.

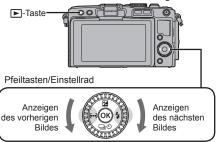



Foto



Film

Index- und Kalenderwiedergabe

- Zum Wiedergeben mehrerer Bilder, drücken Sie während der Einzelbildwiedergabe. Drücken Sie zur Kalenderwiedergabe die Taste **Taste** mehrfach.
- Drücken Sie die
 ß-Taste, um das aktuell ausgewählte Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.



Indexwiedergabe



Kalenderwiedergabe

Anzeigen von Fotos

Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung

• Drücken Sie in der Einzelbildwiedergabe die Q -Taste, um das Bild bis zu 14× zu vergrößern; drücken Sie 💽, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



Wiedergabe von Filmen

• Wählen Sie einen Film und drücken Sie die @-Taste, um das Wiedergabemenü anzuzeigen. Wählen Sie [Film-Wiederg.] und drücken Sie die ®-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Drücken Sie MENU, um die Filmwiedergabe zu unterbrechen.




Lautstärke

Die Lautstärke kann durch Drücken auf △ oder ▽ während der Einzelbild- und der Filmwiedergabe angepasst werden.



Löschen von Bildern

Zeigen Sie ein Bild an, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die m-Taste. Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die @-Taste.

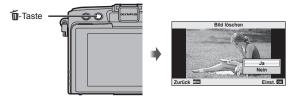

Auswählen von Bildern

Wählen Sie das Bild aus. Sie können auch mehrere Bilder auswählen, die geschützt oder gelöscht werden sollen. Drücken Sie die **▼**-Taste zur Auswahl eines Bildes, das Symbol wird auf dem Bild eingeblendet. Drücken Sie die 🔊-Taste, um das Auswahlmenü zum Löschen oder Schützen anzuzeigen.



Grundlegende Bedienschritte

Grundlegende Kamerabedienung

Monitoranzeige während der Aufnahme



1)	Kartenschreibanzeige	S. 12
2	Super FP-Blitzmodus	S. 113
3	RC-Modus	S. 113
4	Automatische Belichtungsreihe	S. 62
5	Mehrfachbelichtung	S. 64
6	Hohe Bildfrequenz	S. 75
7	Dig. Tele-Konverter	S. 66
8	Langzeitaufnahmen	S. 65
9	Gesichtserkennung	S. 56
10	Filmgeräusche	S. 57
11)	Interne Temperaturwarnung	S. 102
	Sperren so	S. 74
12)	Brennweite	
13)	Blitz	S. 33
	(blinkt: = sigt sinon loufonden	
	(blinkt: zeigt einen laufenden	
	Ladevorgang an, Symbol leuchte	et:
_	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen)	
14)	Ladevorgang an, Symbol leuchte	
14) 15)	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen)	S. 18
\sim	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47
15	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28
15	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29
15	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 48
15) 16)	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 48 S. 50
15 16 17	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 48 S. 50 S. 35
15) 16) 17) 18) 19)	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 48 S. 50 S. 35
15 16 17 18	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung Bildstabilisator Effektfilter Motivprogramm Bildmodus Weißabgleich Serienaufnahme/Selbstauslöser Bildseitenverhältnis	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 50 S. 35 S. 51 S. 52
15 16 17 18 19 20	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung Bildstabilisator Effektfilter Motivprogramm Bildmodus Weißabgleich Serienaufnahme/Selbstauslöser Bildseitenverhältnis Speichermodus (Fotos)	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 50 S. 35 S. 51 S. 52
15 16 17 18 19 20 21	Ladevorgang an, Symbol leuchte Ladevorgang abgeschlossen) AF-Bestätigung Bildstabilisator Effektfilter Motivprogramm Bildmodus Weißabgleich Serienaufnahme/Selbstauslöser Bildseitenverhältnis Speichermodus (Fotos) Aufnahmemodus (Filme)	S. 18 S. 47 S. 28 S. 29 S. 50 S. 35 S. 51 S. 52

	Einzelbi	lder			. S. 1	110
24)	Lichter u	und Schattens	teueru	ng	S.	32
25	Oben:	Blitzstärkens	steueru	ıng	S.	53
	Unten:	Belichtungsk	correkt	ur-		
		Anzeige			S.	32
26	Belichtu	ngskorrekturv	vert		S.	32
27)	Blenden	wert		S.	24-	26
28	Verschlu	usszeit		S.	24-	26
29	Histogra	ımm			S.	23
30	AE-Spei	icher		S	. 73,	81
31)	Aufnahn	nemodus	S	3. 17,	24-	30
32	Myset				S.	59
33	Aufnehn	nen mit den T	ouchso	reen		
	Funktion	nen			S.	43
34)	Blitzstär	kensteuerung			S.	53
35	ISO-Em	pfindlichkeit			S.	56
36	AF-Mod	us			S.	55
37)	Messmo	dus			S.	54
38	Blitzmoo	dus			S.	33
39	Akkulad	ezustand				
		uchtet (grün): ird nach dem				

Kamera etwa zehn Sekunden lang

angezeigt).

Umschalten der Informationsanzeige

Sie können die während der Aufnahme auf dem Monitor angezeigten Informationen mit der INFO-Taste umschalten.



Histogrammanzeige

Anzeigen eines Histogramms, das die Verteilung der Helligkeit im Bild zeigt. Die horizontale Achse zeigt die Helligkeit und die vertikale Achse die Pixelanzahl jedes Helligkeitsgrades auf dem Bild an. Bereiche, die während der Aufnahme über der oberen Grenze liegen, werden rot angezeigt, Bereiche unter der unteren Grenze werden blau angezeigt, und der durch Spotmessung gemessene Bereich wird grün angezeigt.

Nivellierungsanzeige

Geben Sie die Ausrichtung der Kamera an. Die Neigung wird mit der vertikalen Leiste und die Waagerechte wird mit der horizontalen Leiste angezeigt. Nutzen Sie die Anzeigen der Nivellierungsanzeige als Hilfe.

Schärfespeicher

Wenn die Kamera das gewünschte Motiv mit der gewünschten Ausrichtung nicht scharfstellen kann, verwenden Sie den Schärfespeicher, um das Motiv scharfzustellen und richten Sie das Foto neu aus

- 1 Richten Sie das scharfzustellende Motiv in der Mitte des Monitors aus und drücken Sie den Auslöser halb herunter.
 - Stellen Sie sicher, dass die AF-Bestätigung aufleuchtet.
 - Die Schärfe wird gespeichert, während der Auslöser halb herunter gedrückt ist.
- 2 Halten Sie den Auslöser bis zur ersten Position heruntergedrückt, gestalten Sie das Foto neu und drücken Sie den Auslöser ganz durch.
 - Verändern Sie nicht den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv, während Sie den Auslöser halb herunter gedrückt halten.



· Wenn die Kamera selbst mit dem Schärfespeicher das Motiv nicht scharfstellen kann, verwenden Sie das [•••] (AF-Bereich). 🕼 "Auswahl eines Fokusfeldes (AF-Bereich)" (S. 35)

"Programmautomatik" (P Programm-Modus)

Im Modus P stellt die Kamera die Verschlusszeit und Blende abhängig von der Helligkeit des Motivs automatisch ein. Stellen Sie die Programmwählscheibe auf P.



Verschlusszeit Blendenwert

- · Die von der Kamera gewählte Verschlusszeit und Blende werden angezeigt.
- Die Verschlusszeit- und Blendenanzeigen blinken, wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann.

Beispielhafte Warnanzeige (blinkt)	Status	Maßnahme
-80° F28-	Das Motiv ist zu dunkel.	Verwenden Sie den Blitz.
-4000 F222	Das Motiv ist zu hell.	 Der Messbereich der Kamera wurde überschritten. Sie benötigen einen handelsüblichen ND-Filter (zum Einstellen der Lichtmenge).

- Der durch die Blinkanzeige gekennzeichnete Blendenwert ist je nach Objektivausführung und Brennweite verschieden.
- · Wenn Sie mit einer festen [ISO]-Einstellung aufnehmen, ändern Sie die Einstellung. ISO] (S. 56)

Programm-Shift-Funktion (Ps)

In den Modi P und ART können Sie die

-Taste (△) drücken und mit $\Delta \nabla$ verschiedene Kombinationen von Blende und Verschlusszeit wählen, ohne die Belichtung zu ändern. Dies ist als "Programm-Shift" bekannt. "s" erscheint während des Programm-Shifts neben dem Aufnahmemodus. Halten Sie zum Ausschalten der Funktion Programm-Shift △ ∇ gedrückt, bis "s" nicht mehr angezeigt wird oder schalten Sie die Kamera aus



Programm-Shift-Funktion

(!) Vorsicht

· Beim Fotografieren mit Blitz ist der Programm-Shift-Modus nicht verfügbar.

Auswahl der Blende (A Blendenvorwahl-Modus)

Im Modus A wählen Sie die Blende und lassen die Kamera die Verschlusszeit für die optimale Belichtung automatisch anpassen. Drehen Sie die Programmwählscheibe auf A.

- Drücken Sie die **Z**-Taste (△) und wählen Sie die Blende mit $\triangle \nabla$ aus.
- Größere Blendenöffnungen (kleinere F-Nummern) verringern die Schärfentiefe (der Bereich vor oder hinter dem Scharfstellungspunkt, der im Fokus erscheint) und machen die Hintergrunddetails weicher. Kleinere Blendenöffnungen (größere F-Nummern) erhöhen die Schärfentiefe.



Einstellen des Blendenwerts

Blendenwert verringern ←

→ Blendenwert erhöhen

F2← F3.5← **F5.6** → F8.0 → F16

· Die Verschlusszeitanzeige blinkt, wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann.

Beispielhafte Warnanzeige (blinkt)	Status	Maßnahme
-30°-F5.6	Das Motiv ist unterbelichtet.	Setzen Sie den Blendenwert herunter.
-4000 -F5.6	Das Motiv ist überbelichtet.	Erhöhen Sie den Blendenwert. Wenn die Warnanzeige weiterhin angezeigt wird, wurde der Messbereich der Kamera überschritten. Sie benötigen einen handelsüblichen ND-Filter (zum Einstellen der Lichtmenge).

- Der durch die Blinkanzeige gekennzeichnete Blendenwert ist je nach Objektivausführung und Brennweite verschieden.
- · Wenn Sie mit einer festen [ISO]-Einstellung aufnehmen, ändern Sie die Einstellung. ISO] (S. 56)

Auswahl der Verschlusszeit (S Verschlusszeitvorwahl-Modus)

Im Modus S wählen Sie die Verschlusszeit und lassen Sie die Kamera die Blendenöffnung für eine optimale Belichtung automatisch anpassen. Drehen Sie die Programmwählscheibe auf S.

- Verschlusszeit mit △ ∇ aus.
- · Eine kurze Verschlusszeit kann ein bewegungsreiches Motiv ohne Unschärfen "einfrieren". Bei langer Verschlusszeit werden bewegungsreiche Motive unscharf. Die Unschärfe vermittelt den Eindruck von dynamischer Bewegung.



Einstellen der Verschlusszeit

Verschlusszeit heruntersetzen ←

→ Verschlusszeit heraufsetzen

$$2" \leftarrow 1" \leftarrow 15 \leftarrow 60 \rightarrow 100 \rightarrow 400 \rightarrow 1000$$

 Die Blendenwertanzeige blinkt, wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann.

Beispielhafte Warnanzeige (blinkt)	Status	Maßnahme
2000- F2.8 -	Das Motiv ist unterbelichtet.	Setzen Sie die Verschlusszeit herunter.
125- F22 -	Das Motiv ist überbelichtet.	Setzen Sie die Verschlusszeit herauf. Wenn die Warnanzeige weiterhin angezeigt wird, wurde der Messbereich der Kamera überschritten. Sie benötigen einen handelsüblichen ND-Filter (zum Einstellen der Lichtmenge).

- Der durch die Blinkanzeige gekennzeichnete Blendenwert ist je nach Objektivausführung und Brennweite verschieden.
- Wenn Sie mit einer festen [ISO]-Einstellung aufnehmen, ändern Sie die Einstellung. ISO] (S. 56)

Auswahl der Blende und Verschlusszeit (M Manueller Modus)

Im Modus **M** wählen Sie die Blende und die Verschlusszeit. Bei der Einstellung BULB bleibt der Verschluss offen, wenn der Auslöser gedrückt wird. Drehen Sie die Programmwählscheibe auf M, drücken Sie die M-Taste (△) und stellen Sie die Verschlusszeit mit $\Delta \nabla$ und den Blendenwert mit $\Delta \triangleright$ ein.

 Die Verschlusszeit kann zwischen 1/4000 und 60 s eingestellt werden. Sie können auch [BULB] oder [LIVE Langzeitaufn.] wählen.

Vorsicht

Die Belichtungskorrektur ist im M-Modus nicht verfügbar.

Auswählen des Belichtungsendes (Bulb-/Zeitaufnahme)

Praktisch für nächtliche Landschaften und Feuerwerk. Die Verschlusszeiten von [BULB] und [LIVE Langzeitaufn.] stehen im M-Modus zur Verfügung.

Langzeitaufnahmen (BULB): Der Verschluss bleibt offen, solange der Auslöser gedrückt

wird. Die Belichtung endet, wenn der Auslöser losgelassen wird.

Zeitaufnahmen (ZEIT): Die Belichtung beginnt, sobald der Auslöser vollständig

herunter gedrückt wird. Zum Beenden der Belichtung muss der Auslöser erneut vollständig herunter gedrückt werden.

Bei der Verwendung von [LIVE Langzeitaufn.] wird der Fortschritt der Belichtung während der Aufnahme auf dem Monitor angezeigt. Die Anzeige kann auch aktualisiert werden, indem der Auslöser halb herunter gedrückt wird. [Live BULB] kann auch zum Anzeigen der Belichtung während der Langzeitaufnahmen verwendet werden. "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)

Vorsicht

- Die ISO-Empfindlichkeit kann für die Langzeit- und Zeitaufnahmen auf einen Wert bis zu ISO 1600 eingestellt werden.
- Zum Verringern von Unschärfen während der Langzeitbelichtung montieren Sie die Kamera auf einem Stativ und verwenden Sie ein Fernbedienungskabel (S. 124).
- Die folgenden Funktionen stehen bei Langzeitbelichtungen nicht zur Verfügung: Serienaufnahme/Aufnehmen mit dem Selbstauslöser/Aufnehmen einer AE-Belichtungsreihe/Bildstabilisator/Blitz-Belichtungsreihe/Mehrfachbelichtung* * Für [Live BULB] oder [Live Langzeitaufn.] wurde eine andere Option als [Aus] ausgewählt.

Bildrauschen

Bei Aufnahmen mit einer langen Verschlusszeit kann es zu Bildrauschen auf dem Bildschirm kommen. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Temperatur im Bildwandler oder seiner internen Ansteuerelektronik ansteigt. Hierdurch wird Strom in den Bereichen des Bildwandlers erzeugt, die normalerweise keinem Licht ausgesetzt sind. Dieser Effekt kann gleichfalls auftreten, wenn bei hoher ISO-Empfindlichkeit unter besonders warmen Umgebungstemperaturen fotografiert wird. Um das Bildrauschen zu verringern, aktiviert die Kamera die Rauschminderungsfunktion. 📭 [Rauschmind.] (S. 76)

Aufnehmen mit dem Film-Modus (🕰)

Der Film-Modus (≅) kann zur Aufnahme von Filmen mit Spezialeffekten verwendet werden.

Zum Aufnehmen der Filme können Sie die Effekte benutzen, die auch im Bildmodus zur Verfügung stehen. Wählen Sie die Einstellungen in der Live-Kontrolle aus. 🕼 "Einem Film Effekte hinzufügen [Filmeffekt]" (S. 87)

Während der Filmaufnahme können Sie auch einen Nachbildeffekt anwenden oder einen Bildbereich vergrößern. [Filmeffekt] muss im Anwendermenü auf [Ein] gestellt werden, bevor die Einstellungen vorgenommen werden. Prilm [8. 79]

Drehen Sie die Programmwählscheibe auf **ART**.

- Es wird ein Menü mit Effektfiltern angezeigt. Wählen Sie einen Filter mit △ ▽ aus.
- herunter, um die markierte Option auszuwählen und das Effektfiltermenü zu schließen.



■ Arten von Effektfiltern

Pop Art

Soft Fokus

Blasse und helle Farben

Heller Farbton

Monochrom Film

№ Lochkamera

№ Diorama

™ Crossentwicklung

Weiches Sepia

M Dramatischer Effekt

M Gemälde

™ Wasserfarben

RT BKT (ART-Belichtungsreihe)

Machen Sie die Aufnahme.

 Zum Auswählen einer anderen Einstellung drücken Sie

, um zum Effektfiltermenü zurückzukehren.

ART-Belichtungsreihe

Jedes Mal, wenn der Auslöser gedrückt wird, erstellt die Kamera Kopien für alle Effektfilter. Wählen Sie die Filter mit der Option [□ 1] aus.

Kunsteffekte

Effektfilter können verändert und Effekte können hinzugefügt werden. Durch Drücken von Dim Effektfiltermenü werden zusätzliche Optionen angezeigt.

Verändern von Filtern

Option I ist der Originalfilter, während Option II und die folgenden Optionen Effekte hinzufügen, die den Originalfilter verändern.

Hinzufügen von Effekten*

Soft Fokus, Lochkamera, Rahmen, weiße Ränder, Sternenlicht, Filter, Ton

* Die Effekte sind ie nach gewähltem Filter unterschiedlich.

(!) Vorsicht

- Falls für die Bildqualität aktuell [RAW] gewählt ist, wird die Bildqualität automatisch auf [IN+RAW] eingestellt. Der Effektfilter wird nur auf die JPEG-Kopie angewendet.
- Je nach Motiv können die Tonübergänge zackig sein, der Effekt kann weniger bemerkbar sein oder das Bild könnte "körniger" werden.
- Einige Effekte könnten in der Motivansicht oder während der Filmaufnahme nicht sichtbar sein.
- Die Wiedergabe kann sich je nach angewandtem Filter, Effekt oder den Filmqualitätseinstellungen unterscheiden.

Aufnehmen mit dem Motivprogramm

- 1 Drehen Sie die Programmwählscheibe auf SCN.
 - · Es erscheint das Menü der Motivprogramme. Wählen Sie ein Motiv mit △ ▽ aus.
 - · Drücken Sie 🕟 oder drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das markierte Element auszuwählen und das Motivprogrammmenü zu schließen



■ Verfügbare Motivprogramme

Porträt

e-Portrait

Landschaft

Landschaft+Porträt

Sport Sport

Nachtaufnahme

Nachtaufnahme+Porträt

Kinder

HI High Kev

Low Key

DIS Modus

Nahaufnahme

Natur-Nahaufnahme

Kerzenlicht

Sonnenuntergang

Dokumente

Panorama (S. 30)

Feuerwerk

Sand + Schnee

Fisheye Effekt

Weitwinkel

Makro

3D Foto

2 Machen Sie die Aufnahme.

• Zum Auswählen einer anderen Einstellung drücken Sie (R), um zum Aufnahmeprogrammmenü zurückzukehren.

(!) Vorsicht

- Im [e-Porträt]-Modus werden zwei Bilder aufgenommen: ein unverändertes Bild und ein zweites Bild, auf das [e-Porträt]-Effekte angewendet wurden. Die Aufzeichnung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- [] Fisheye Effekt], [] Weitwinkel] und [] Makro] sind für die Verwendung mit optionalen Vorsatzlinsen vorgesehen.
- In den Modi [e-Portrait], [Panorama] oder [3D Foto] können keine Filme aufgenommen
- · Für [3D Foto] gelten folgende Einschränkungen.

[3D Foto] kann nur mit einem 3D-Objektiv verwendet werden.

Der Kameramonitor eignet sich nicht zur Wiedergabe der 3D-Bilder. Verwenden Sie ein Gerät, das die 3D-Wiedergabe unterstützt.

Der Fokus wird gespeichert. Der Blitz und der Selbstauslöser können ebenfalls nicht verwendet werden.

Die Bildgröße ist fest auf 1920 × 1080 eingestellt.

Der RAW-Modus ist nicht verfügbar.

Das Sucherbildfeld beträgt nicht 100 %.

Aufnehmen von Panoramabildern

Wenn Sie die mitgelieferte Computersoftware installiert haben, können Sie sie zum Zusammenfügen der Bilder zu einem Panorama verwenden. 🖾 "Installation der PC-Software" (S. 96)

Drehen Sie die Programmwählscheibe auf **SCN**.



- 2 Wählen Sie [Panorama] und drücken Sie .
- 3 Verwenden Sie △ ▽ △ ▷, um eine Schwenkrichtung auszuwählen.
- ▲ Nehmen Sie ein Bild auf, wobei Sie die Balken. zum Umrahmen des Bildausschnitts verwenden
 - · Fokus-, Belichtungs- und andere Einstellwerte werden mit der ersten Aufnahme festgelegt.



5 Nehmen Sie die verbleibenden Bilder auf, wobei jeder Bildausschnitt so umrahmt wird, dass sich die Umrahmungsbalken mit dem vorherigen Bild überschneiden.



- Ein Panorama kann bis zu 10 Bilder enthalten. Eine Warnanzeige (إ♠₁) wird nach jeder zehnten Aufnahme angezeigt.
- 6 Drücken Sie auf (w), um die Serie zu beenden, nachdem die letzte Aufnahme gemacht wurde.

Vorsicht

· Bei der Panoramaaufnahme wird das Bild, welches zuvor zur Positionierung aufgenommen wurde, nicht angezeigt. Zur Orientierung werden Felder oder andere Markierungen in den Bildern angezeigt. Wählen Sie dann die Bildkomposition jeweils so, dass sich die Ränder der sich überschneidenden Bilder innerhalb der Felder überschneiden

M Hinweise

 Wenn Sie vor Aufnahme des ersten Bildes die

-Taste betätigen, kehren Sie zum Auswahlmenü für das Motivprogramm zurück. Das Drücken der (%)-Taste während der Aufnahme beendet eine Panoramabildreihe und Sie können mit der Nächsten fortfahren.

Verwenden der Aufnahmeoptionen

Verwenden der Live Infos

Live Info steht im iAUTO (FAUTO)-Modus zur Verfügung. Obwohl iAUTO ein vollautomatischer Modus ist, erleichtert Live Info den Zugriff auf eine Vielzahl von fortgeschrittenen fotografischen Techniken.

Menüpunkt Führung







- Stellen Sie die Programmwählscheibe auf FAUTO.
- 2 Drücken Sie zunächst die **Fn** oder @-Taste, um die Live Info aufzurufen, wählen Sie dann mit den △ ∇-Tasten einen Menüpunkt und drücken Sie (zur Auswahl.
- 3 Wählen Sie die Ebene mit ∧ ∇.
 - Falls [Aufnahme Tipps] gewählt ist, wählen Sie einen Menüpunkt und drücken Sie (zum Anzeigen der Beschreibung.
 - · Drücken Sie zur Auswahl den Auslöser halb herunter.
 - · Die Auswirkung der gewählten Stufe ist auf dem Display sichtbar. Falls [Unscharfer Hintergrund] oder [Belichtungszeit] gewählt wurde, kehrt die Anzeige zur Normalanzeige zurück; der gewählte Effekt ist jedoch auf der Aufnahme sichtbar.
- Machen Sie die Aufnahme.
 - · Betätigen Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.
 - Um die Live Info zu verlassen, drücken Sie die MENU-Taste.

(!) Vorsicht

- Die Live Infos stehen nicht zur Verfügung, wenn [Panorama] oder [3D Foto] im SCN-Modus ausgewählt ist.
- · Falls für die Bildqualität aktuell [RAW] gewählt ist, wird die Bildqualität automatisch auf [IN+RAW] eingestellt.
- Die Einstellungen der Live Info werden nicht auf die RAW-Kopie angewendet.
- Bei einigen Einstellungen der Live Info werden die Bilder möglicherweise körnig angezeigt.
- Änderungen der Einstellungen der Live Info sind eventuell nicht auf dem Monitor zu
- Die Bildfrequenz verringert sich, wenn [Bewegungsaufnahme] ausgewählt wird.
- Der Blitz kann nicht mit der Live Info verwendet werden.
- Änderungen an den Optionen der Live Info annullieren vorherige Änderungen.
- Das Auswählen von Live Info-Einstellungen, die die Belichtungswerte der Kamera überschreiten, könnten zu über- oder unterbelichteten Bildern führen.



 In allen Modi außer HAUTO, können Sie mit der Live-Kontrolle detailliertere Einstellungen. vornehmen. R "Verwenden der Live-Kontrolle" (S. 46)

Belichtungskontrolle (Belichtungskorrektur)

Drücken Sie die MacTaste (△) und stellen Sie die Belichtungskorrektur mit ⊲⊳ ein. Wählen Sie die positiven Werte ("+"), um die Bilder heller zu machen und die negativen Werte ("-"), um die Bilder dunkler zu machen. Die Belichtung kann um ±3.0 EV angepasst werden.



(!) Vorsicht

• Die Belichtungskorrektur ist in den Modi FAUTO, M oder SCN nicht verfügbar.

Helligkeitsänderung der Lichter und Schatten

Zum Anzeigen des Toneinstellung-Dialogs drücken Sie die **Z**-Taste (△) und drücken Sie die **INFO**-Taste. Verwenden Sie <> □ zur Auswahl einer Tonstufe. Wählen Sie "niedrig" zum Abdunkeln von Unterbelichtungen oder "hoch" zum Aufhellen von Überbelichtungen.





Verwenden eines Blitzes (Blitzfotografie)

Der Blitz kann ie nach Anforderung manuell, eingestellt werden. Der Blitz kann zur Blitzfotografie unter einer Vielzahl von Aufnahmebedingungen verwendet werden.

- Befestigen Sie das Blitzgerät und klappen Sie den Blitzkopf hoch.
 - Anbringen des Blitzgeräts" (S. 14)



- 2 Drücken Sie die **‡**-Taste (▷), um die Optionen anzuzeigen.
- 3 Verwenden Sie ⟨▷, um einen Blitzmodus auszuwählen und drücken Sie die ©k)-Taste.
 - · Die verfügbaren Optionen und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, ändern sich je nach Aufnahmemodus. 📭 "Im Aufnahmemodus einstellbare Blitzmodi" (S. 34)

AUTO	Automatische Blitzabgabe	Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht löst der Blitz automatisch aus.
\$	Aufhellblitz	In diesem Modus wird der Blitz unabhängig von der vorherrschenden Umgebungshelligkeit abgegeben.
③	Blitz aus	Der Blitz wird nicht ausgelöst.
③/\$③	Vorblitzabgabe zur Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts"	Diese Funktion ermöglicht die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts. Im S - und M -Modus löst der Blitz immer aus.
\$ SLOW	Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang)	Lange Verschlusszeiten werden benutzt, um schlecht beleuchtete Hintergründe aufzuhellen.
SLOW	Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvor- hang)/Vorblitzabgabe zur Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts"!	Kombiniert Langzeitsynchronisation mit der Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts".
\$ SLOW2/ 2. Ver- schluss- vorhang	Langzeitsynchronisation (auf zweiten Verschlussvorhang)	Der Blitz wird unmittelbar vor Schlie- ßen des Verschlusses (zweiter Verschlussvorhang) abgegeben, um Lichtspuren hinter beweglichen Lichtquellen zu erzeugen.
\$FULL , \$1/4 usw.	Manuell	Für Anwender, die den manuellen Betrieb vorziehen. Drücken Sie die INFO -Taste und wählen Sie mit dem Einstellrad die Blitzstärke aus.

4 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

Vorsicht

- In [()/ () (Blitz mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts)] beträgt der Zeitabstand zwischen der Vorblitzabgabe und dem Auslösen des Verschlusses ca. 1 Sekunde. Bewegen Sie die Kamera nicht, bis die Aufnahme beendet ist.
- [**1** (Blitz mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts)] wird unter einigen Aufnahmebedingungen möglicherweise nicht effektiv ausgeführt.
- Wenn der Blitz ausgelöst wird, wird die Verschlusszeit auf 1/250 s oder länger gesetzt. Bei Aufnahmen mit Aufhellblitz bei einem hellen Bildhintergrund kann es zur Überbelichtung des Hintergrundes kommen.

Im Aufnahmemodus einstellbare Blitzmodi

Aufnahme- modus	Monitor- Funktionsan- zeige	Blitzmodus	Blitzab- gabezeit- punkt	Faktoren für die Blitzabgabe	Limit für Ver- schlusszeit
	\$ AUTO	Automatische Blitzabgabe	· Auf ersten	Automatische Blitzabgabe	1/30 s –
	•	Autom. Blitzabgabe (Reduzierung des Rote- Augen-Effekts)	Ver- schluss- vorhang	bei geringer Beleuchtung/ Gegenlicht	1/250 s*
	\$	Aufhellblitz	vomang	Blitzabgabe bei jeder Aufnahme	30 s – 1/250 s*
	3	Blitz aus	_	_	_
P/A	© SLOW	Langzeitsynchronisation (Reduzierung des Rote- Augen-Effekts)	Auf ersten Ver-	Automatische	
	\$ SLOW	Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang)	schluss- vorhang	Blitzabgabe bei geringer Beleuchtung/	60 s – 1/250 s*
	\$ SLOW2	Langzeitsynchronisation (auf zweiten Verschlussvorhang)	Auf zweiten Verschluss- vorhang	Gegenlicht	
	4	Aufhellblitz	Auf ersten		
	‡ ③	Aufhellblitz (Reduzierung des Rote- Augen-Effekts)	Verschluss- vorhang	Blitzabgabe bei jeder Aufnahme	60 s – 1/250 s*
S/M	③	Blitz aus	_		_
	zweiter Verschluss-	Aufhellblitz/ Langzeitsynchronisation (2. Verschlussvorhang)	Auf zweiten Verschluss- vorhang	Blitzabgabe bei jeder Aufnahme	60 s – 1/250 s*

- \$AUTO, 3 kann im AUTO-Modus eingestellt werden.
- 1/200 s, wenn ein externes, getrennt erhältliches Blitzgerät verwendet wird

Minimaler Bereich

Das Objektiv könnte Schatten auf Motive werfen, die sich nahe an der Kamera befinden und Vignettierung hervorrufen, oder die Aufnahme kann selbst bei minimaler Blitzabgabe zu hell sein.

Objektiv	Ungefähre Entfernung, in welcher Vignettierung auftritt
14 – 42 mm	1,0 m
17 mm	0,25 m
40 – 150 mm	1,0 m
14 – 150 mm	Der Blitz kann
14 – 150 11111	nicht verwendet werden
12 – 50 mm	Der Blitz kann
12 – 30 11111	nicht verwendet werden


 Zur Vermeidung von Vignettierungen können externe Blitzgeräte verwendet werden. Um überbelichtete Fotografien zu verhindern wählen Sie Modus A oder M und wählen Sie eine hohe f-Nummer, oder verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit.

Auswahl eines Fokusfeldes (AF-Bereich)

Wählen Sie, welche der 35 Autofokus-Felder für den Autofokus verwendet werden sollen.

- Drücken Sie zum Anzeigen des AF-Feldes die [...]-Taste (<).
- 2 Verwenden Sie ∧ ∇ ⊲ D zur Auswahl der Anzeige des einzelnen Feldes und zur Positionierung des AF-Feldes.
 - Wenn Sie den Cursor aus dem Bildschirm bewegen, wird der Modus "Alle Ziele" wiederhergestellt.
 - Es stehen die folgenden 4 Feldtypen zur Auswahl. Drücken Sie die INFO-Taste und verwenden Sie $\triangle \nabla$.

Alle Ziele

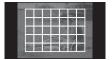

Die Kamera wählt automatisch unter den gesamten AF-Feldern aus.

Einzelnes Ziel (Standardgröße, kleine Größe)



Wählen Sie das AF-Feld manuell, Stellen Sie die Feldgröße auf [·]s (klein), um die Fokusposition weiter einzuschränken.

Gruppenziel



Die Kamera wählt automatisch unter den AF-Feldern der ausgewählten Gruppe aus.

Serienaufnahme/Verwenden des Selbstauslösers

Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um eine Serie von Fotos zu machen. Alternativ können Sie die Bilder auch mit dem Selbstauslöser aufnehmen

- Drücken Sie die □\(\sigma\)-Taste (\(\nabla\)), um das Direktmenü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie eine Option mit ⟨ ▷ aus und drücken Sie auf ఁ ல.

	Einzelbild- aufnahme	Beim Auslösen wird jeweils 1 Aufnahme erstellt (normaler Aufnahmemodus).
Währ Fotos		Fotos werden mit ca. 8 Bildern pro Sekunde (fps) aufgenommen, während der Auslöser vollständig durchgedrückt wird.
		Fotos werden mit ca. 3,5 Bildern pro Sekunde (fps) aufgenommen, während der Auslöser vollständig durchgedrückt wird.
ტ12s	Selbstauslöser 12 Sekunden	Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um scharf zu stellen, und ganz nach unten, um den Timer zu starten. Nach dem Selbstauslöserstart leuchtet die Selbstauslöser-LED zunächst ca. 10 Sekunden lang und blinkt dann ca. 2 Sekunden lang. Dann erfolgt die Aufnahme.
ॐ 2s	Selbstauslöser 2 Sekunden	Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um scharf zu stellen, und ganz nach unten, um den Timer zu starten. Nach dem Selbstauslöserstart blinkt die Selbstauslöser-LED zunächst ca. 2 Sekunden lang. Dann erfolgt die Aufnahme.
⊗c	Selbstauslöser Anpassen	Stellen Sie die Anzahl der Bilder ein, die aufgenommen werden sollen. Wählen Sie &, drücken Sie die INFO-Taste und drehen Sie das Einstellrad.




- Soll die Selbstauslöserfunktion vor der Auslösung annulliert werden, drücken Sie die $\square \lozenge (\nabla)$ -Taste.
- Im [S-AF] und [MF] Fokus-Modus wird die Schärfe und Belichtung fest auf die Werte der ersten Aufnahme einer jeden Serienaufnahme eingestellt.

Vorsicht


- Wenn während der Serienaufnahme die Akkuladezustandsanzeige infolge nachlassender Akkuleistung blinkt, bricht die Kamera die Serienaufnahme ab und schreibt die bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Aufnahmen auf die Karte. Je nach Akkuladezustand können ggf. nicht alle Bilder gespeichert werden.
- · Zum Fotografieren mit dem Selbstauslöser sollte die Kamera auf einem Stativ montiert werden.
- Wenn Sie beim Benutzen des Selbstauslösers vor der Kamera stehen, um den Auslöser bis halb herunterzudrücken, wird das Foto eventuell nicht scharf gestellt.

Zoomrahmen-AF/Zoom-AF

Sie können beim Anpassen der Schärfe einen Teil des Bildausschnitts vergrößern. Durch das Auswählen eines größeren Zoomverhältnisses können Sie den Autofokus auf einen kleineren Bereich als den Bereich anwenden, der normalerweise durch das AF-Feld abgedeckt wird. Sie können das AF-Feld auch genauer positionieren.

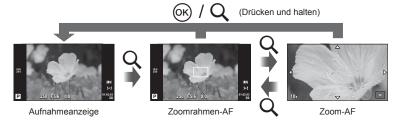

- 1 Drücken Sie die Q-Taste, um den Zoomrahmen anzuzeigen.
 - Falls die Kamera kurz vor dem Drücken der Taste unter Verwendung des Autofokus scharf gestellt wurde, wird der Zoomrahmen an der aktuellen Fokusposition angezeigt.
 - Verwenden Sie △ ▽ 〈▷, um den Zoomrahmen zu positionieren.
 - Drücken Sie die **INFO**-Taste und verwenden Sie $\Delta \nabla$, um das Zoomverhältnis auszuwählen

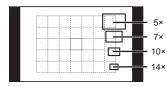

Vergleich von AF und Zoomrahmen

- 2 Drücken Sie die Q-Taste erneut, um den ausgewählten Bereich zu verarößern.
 - Verwenden Sie $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$, um den Zoomrahmen zu positionieren.
 - Drehen Sie das Einstellrad zur Auswahl des Zoomverhältnisses
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um den Autofokus zu starten.

M Hinweise

- · Der Autofokus steht zur Verfügung und Bilder können sowohl aufgenommen werden, wenn der Zoomrahmen angezeigt wird, als auch, wenn die Ansicht durch das Objektiv vergrößert wird. Sie können die Autofokus-Funktion auch mit der vergrößerten Ansicht durch das Objektiv nutzen. S. "LV Makro-Modus" (S. 75)
- Sie können den Zoomrahmen auch mit den Touchscreen-Funktionen einblenden und verschieben.

Vorsicht


 Der Zoom ist nur im Monitor sichtbar und hat keine Auswirkungen auf die entstehenden Fotos.

Grundlegende Wiedergabefunktionen

Monitoranzeige während der Wiedergabe



	to th to	9
1	Akkuladezustand	S. 15
2	Eye-Fi-Upload abgeschlossen.	S. 80
3	Druckvorauswahl	
	Anzahl der Ausdrucke	S. 92
4	Tonaufnahme	S. 41
5	Schützen	S. 41
6	Ausgewähltes Bild	S. 21
7	Dateinummer	S. 78
8	Bildnummer	
9	Speichergerät	S. 106
10	Speichermodus	S. 52
11)	Bildseitenverhältnis	S. 51, 68
12	3D-Bild	S. 29
13	Datum und Uhrzeit	S. 16
14)	Seitenverhältnisrahmen	S. 51
(15)	AF-Feld	S. 35
_		

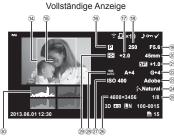

30	29/28/27/26	
16	AufnahmemodusS.	17, 24-30
17)	Belichtungskorrektur	S. 32
18)	Verschlusszeit	S. 24–26
19	Blendenwert	S. 24–26
20	Brennweite	S. 109
21)	Blitzstärkensteuerung	S. 53
22	Weißabgleich-Kompensation	S. 50
23	Farbraum	S. 78
24	Bildmodus	S. 48
25	Kompressionsrate	
26	Bildgröße	S. 52
27)	ISO-Empfindlichkeit	S. 56
28	Weißabgleich	S. 50
29	Messmodus	S. 54
30	Histogramm	S. 23

Umschalten der Informationsanzeige

Sie können die während der Wiedergabe auf dem Monitor angezeigten Informationen mit der INFO-Taste umschalten.



Vollständige Anzeige

Einzelbildwiedergabe

Drücken Sie die ▶-Taste, um Vollbilder anzuzeigen. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

Index- und Kalenderanzeige



Wiedergabe-Zoom (Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung)



Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung

Einstellrad ((C)	Vorheriges (♣♥)/Nächstes (♣♥)		
Pfeiltasten (△∇⊲⊳)	Einzelbildwiedergabe: Nächstes (▷)/Vorheriges (◁)/ Wiedergabelautstärke (△▽) Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung: Bild scrollen Bei der Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung können Sie das nächste (▷) oder vorherige (◁) Bild durch Drücken der INFO-Taste anzeigen. Index-/Kalenderwiedergabe: Bild markieren		
INFO	Bildinformationen anzeigen		
	Bild auswählen (S. 21)		
Ó	Bild löschen (S. 21)		
⊗	Anzeige der Menüs (drücken Sie diese Taste in der Kalenderwiedergabe, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren)		

Verwenden der Wiedergabeoptionen

Drücken Sie während der Wiedergabe (%), um ein Menü mit einfachen Optionen anzuzeigen, die im Wiedergabemodus verwendet werden können.



	Standbild	Videobild
JPEG bearb., RAW-Daten bearb. □ S. 67, 68	>	_
Überlagerung 🖾 S. 69	>	_
Film-Wiederg.	_	~
О¬п (Schützen)	~	~
(Audioaufnahme)	>	_
Bilddrehung	~	_
(Diashow)	>	~
Bild löschen	~	~

Arbeitsverfahren mit einem Videobild (Film-Wiederg.)

©K)	Anhalten oder Fortfahren der Wiedergabe. Während der Pause der Wiedergabe können Sie folgende Bedienvorgänge ausführen.				
		Vorheriges/Nächstes Halten Sie ຝ⊳ gedrückt, um den Bedienvorgang fortzusetzen.			
	Δ	Anzeigen des ersten Bildes.			
	∇	Anzeigen des letzten Bildes.			
√/	Vor-oder Zurückspulen eines Films.				
△/▽	Anpassen der Lautstärke.				

Vorsicht

• Für die Wiedergabe von Filmen auf einem Computer empfehlen wir die Verwendung der mitgelieferten PC-Software. Schließen Sie die Kamera an den Computer an, bevor Sie die Software zum ersten Mal starten.

Schreibschutz von Bildern

Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen. Zeigen Sie das Bild an, das sie schützen möchten, und drücken Sie e zum Anzeigen des Wiedergabemenüs. Wählen Sie f und drücken Sie e. Drücken Sie anschließend f, um das Bild zu schützen. Geschützte Bilder sind mit dem (Schutz-) Symbol f gekennzeichnet. Drücken Sie f, um den Schutz zu entfernen.



Sie können auch mehrere ausgewählte Bilder gleichzeitig schützen. 🕼 "Auswählen von Bildern" (S. 21)

Vorsicht

 Bei der Kartenformatierung werden alle gespeicherten Bilder, einschließlich der schreibgeschützten, gelöscht.

Audioaufnahme

Fügen Sie eine Audiodatei (bis zu 30 Sekunden lang) zum aktuellen Bild hinzu.

- 7 Zeigen Sie das Bild an, zu dem Sie eine Audiodatei hinzufügen wollen, und drücken Sie die (R)-Taste.
 - hinzufügen wollen, und drücken Sie die
 Taste.

 Die Audioaufnahme steht nicht bei geschützten Bildern
 - zur Verfügung.Die Audioaufnahme steht auch im Wiedergabemenü zur Verfügung.
- 2 Wählen Sie [♣] und drücken Sie ℍ.
 - Um dieses Menü zu verlassen, ohne eine Aufnahme hinzuzufügen, wählen Sie [Nein].
- **3** Wählen Sie [♠ Starten] und drücken Sie ⊚, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Um die Aufnahme inmitten des Vorgangs zu beenden, drücken Sie
- 4 Drücken Sie die 🙉, um die Aufnahme zu beenden.
 - Bilder mit Audiodateien werden mit einem

 -Symbol gekennzeichnet.
 - Um eine Aufnahme zu löschen, wählen Sie [Löschen] in Schritt 2.

Bilddrehung

Wählen Sie, ob die Fotos gedreht werden sollen.

- 1 Lassen Sie das Foto anzeigen und drücken Sie 🚳.
- 2 Wählen Sie [Bilddrehung] und drücken Sie 68.
- 3 Drücken Sie Δ, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und ∇, um es im Uhrzeigersinn zu drehen; das Bild wird bei jedem Tastendruck gedreht.
 - Drücken Sie auf @, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
 - · Das gedrehte Bild wird in seiner aktuellen Ausrichtung gespeichert.
 - Filme, 3D Fotos und schreibgeschützte Bilder können nicht gedreht werden.





Diashow

Mittels dieser Funktion werden die auf der Karte gespeicherten Bilder automatisch nacheinander wiedergegeben.

Drücken Sie während der Wiedergabe die -Taste und wählen Sie [].



Passen Sie die Finstellungen an

Starten	Starten der Diashow. Die Bilder werden der Reihe nach angezeigt, angefangen mit dem aktuellen Bild.				
BGM	Stellen Sie BGM (4 Typen) ein oder stellen Sie BGM auf [Aus].				
Effekt* Wählen Sie den Übergangseffekt zwischen den Bildern.					
Dia Stellen Sie den auszuführenden Diashow-Typen ein.					
Bild Intervall	Legen Sie fest, wie lange jedes Bild angezeigt werden soll (2 bis 10 Sekunden).				
Film Intervall	Wählen Sie [Gesamt], um ganze Filmaufnahmen in die Diashow aufzunehmen und [Kurz], um nur die Eröffnungssequenz eines jeden Films aufzunehmen.				

- Filme werden nicht angezeigt, wenn nicht der Effekt [Überblenden] ausgewählt wird.
- 3 Wählen Sie [Starten] und drücken Sie .
 - · Die Diashow beginnt.
 - Drücken Sie die @ Taste, um die Diashow zu beenden.

Lautstärke

Drücken Sie △ ♥ während der Diashow, um die Lautstärke des Kameralautsprechers einzustellen. Drücken Sie die 🗸 > Tasten, um die Balance zwischen der Hintergrundmusik und den mit den Bildern oder Filmen aufgenommenen Tönen einzustellen.

🌠 Hinweise

 Sie können [Beat] für verschiedene Hintergrundmusiken auswählen. Speichern Sie die von der Olympus-Webseite heruntergeladenen Daten auf der Karte, wählen Sie im Schritt 2 [Beat] in [Hgr. Melodie] und drücken Sie . Besuchen Sie folgende Website für den

http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/

Verwenden des Touchscreens

Sie können den Touchscreen zur Wiedergabe oder zum Wählen des Bildausschnitts auf dem Monitor verwenden. Sie können den Touchscreen auch für die Live Info und zum Einstellen der Monitor-Funktionsanzeige verwenden.

Live Infos

Der Touchscreen kann zusammen mit der Live Info verwendet werden. Reg "Verwenden der Live Infos" (S. 31)

- **1** Berühren Sie die Registerkarte und ziehen Sie Ihren Finger nach links, um die Live Infos anzuzeigen.
 - · Berühren Sie ein Symbol, um ein Element auszuwählen.
- 2 Bedienen Sie die Schieberegler mit Ihrem Finger.
 - Tippen Sie auf OK, um die Einstellung aufzurufen.
 - Zum Abbrechen der Live Info-Einstellungen, MENU auf dem Bildschirm antippen.



Aufnahmemodus

Durch Antippen des Monitors können Sie das Bild scharfstellen und aufnehmen.

Tippen Sie auf , um durch die Touchscreen-Einstellungen zu blättern.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [Filmeffekt] im Modus A auf [Ein] gestellt ist.



Die Touchscreen-Bedienung ist ausgeschaltet.



Berühren Sie das Motiv, das scharfgestellt werden soll und die Kamera löst die Aufnahme automatisch aus. Die Funktion ist im A-Modus nicht verfügbar.



Berühren Sie zum Anzeigen des AF-Felds dieses Symbol und stellen Sie das Motiv im ausgewählten Bereich scharf. Sie können die Position und Größe des Fokussierrahmens über den Touchscreen einstellen. Die Bilder können durch Drücken des Auslösers aufgenommen werden.





- · Es wird ein AF-Feld angezeigt.
- · Stellen Sie die Größe des Rahmens mit dem Schieberealer ein.





2 Stellen Sie die Größe des Zielrahmens mit dem Schieberegler ein und tippen Sie auf zur Vergrößerung des Motivs im Zielrahmen.

- Scrollen Sie in der vergrößerten Ansicht mit Ihrem Finger im Display.
- Tippen Sie auf [1x], um die vergrößerte Anzeige abzubrechen.




Wiedergabemodus

Verwenden Sie den Touchscreen, um durch die Bilder zu blättern oder sie zu vergrößern oder zu verkleinern.

■ Vollbildwiedergabe

Anzeigen zusätzlicher Bilder

· Ziehen Sie Ihren Finger nach links, um neuere Bilder und nach rechts, um ältere Bilder anzuzeigen.

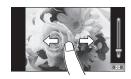

Wiedergabe-Zoom

- · Ziehen Sie den Schieberegler nach oben oder unten, um die Bilder zu vergrößern oder verkleinern.
- Scrollen Sie in der vergrößerten Ansicht mit Ihrem Finger im Display.
- Tippen Sie f
 ür die Index-Wiedergabe auf . Tippen Sie zur Kalenderwiedergabe wiederholt auf , bis der Kalender angezeigt wird.



■ Index- und Kalenderwiedergabe

Nächste Seite/Vorherige Seite

- · Ziehen Sie Ihren Finger zum Anzeigen der nächsten Seite nach oben und zum Anzeigen der vorherigen Seite nach unten.
- · Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die angezeigt werden soll, mit oder .
- aktuelle Bild als Vollbild angezeigt wird.



Bilder anzeigen

· Tippen Sie auf ein Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.

Anpassen von Einstellungen

Die Einstellungen können in der Monitor-Funktionsanzeige vorgenommen werden. Was Sie auf der Monitor-Funktionsanzeige anzeigen möchten, wählen Sie mit [Kontroll-Einst.] unter [Disp/■))/PC] im * Anwender-Menü.

- 1 Rufen Sie die Monitor-Funktionsanzeige auf.
 - Drücken Sie @ zum Anzeigen des Cursors.



- **2** Tippen Sie auf die gewünschte Option.
 - · Die Option wird hervorgehoben.



3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit dem Einstellrad.

Vorsicht

- Die Bedienung des Touchscreens ist unter folgenden Bedingungen nicht möglich. Panorama/3D/e-Porträt/Mehrfachbelichtung/Langzeitbelichtung oder Zeitaufnahme/ Menü für den Sofort-Weißabgleich/wenn Tasten oder Einstellräder bedient werden
- Im Selbstauslösermodus kann der Selbstauslöser durch Antippen des Displays gestartet werden. Tippen Sie nochmals auf das Display, um den Selbstauslöser anzuhalten.
- · Berühren Sie das Display nicht mit Ihren Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen.
- Der Touchscreen erkennt Ihre Berührungen evtl. nicht richtig, wenn Sie Handschuhe tragen oder eine Displayschutzfolie verwenden.
- · Sie können den Touchscreen auch mit den Effekt- und SCN-Menüs verwenden. Tippen Sie zum Auswählen eines Symbols auf dieses.

Häufig verwendete Funktionen und individuelle Anpassung

Verwenden der Live-Kontrolle


Die Live-Kontrolle kann zum Anpassen von Einstellungen im P-, A-, S-, M- und 🕰-Modus verwendet werden. Durch die Verwendung der Live-Kontrolle können Sie eine Vorschau der Auswirkungen der verschiedenen Einstellungen auf dem Monitor betrachten.



füghara Finstellunge

- verrugbare Emstemunger			
Bildstabilisator	S. 47	Speichermodus	S. 52
Bildmodus	S. 48	Blitzmodus	S. 33
Motivprogramm	S. 29	Blitzstärkensteuerung	S. 53
Effektfiltermodus	S. 28	Messmodus	S. 54
₽-Modus	S. 49	AF-Modus	S. 55
Weißabgleich	S. 50	ISO-Empfindlichkeit	S. 56
Serienaufnahme/Selbstauslöser	S. 35	Gesichtserkennung	S. 56
Bildseitenverhältnis	S. 51	Filmaufnahme mit Ton	. S. 57

- Drücken Sie (ix) zum Anzeigen der Live-Kontrolle.
 - Drücken Sie erneut (i), um die Live-Kontrolle auszublenden.
- 2 Verwenden Sie die △ ∇-Tasten zum Auswählen der Einstellungen und zum Ändern der gewählten Einstellung und drücken Sie (ok).
 - · Die Auswahl wird automatisch wirksam, wenn 8 Sekunden lang keine Tasten bedient werden.

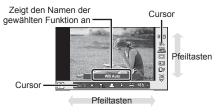

(!) Vorsicht

In einigen Aufnahme-Modi stehen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung.



 Verwenden Sie die Menüs, wenn Sie erweiterte Funktionen nutzen oder Ihre Kamera individuell anpassen möchten. 🖾 "Verwenden der Menüs" (S. 58)

Reduzieren von Kameraverwacklungen (Bildstabilisator)

Sie können die Kameraverwacklungen reduzieren, die bei Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung oder starker Vergrößerung auftreten können.

Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option Bildstabilisator mit $\Lambda \nabla$ aus.



2 Wählen Sie eine Option mit ⊲ b aus und drücken Sie @.

	AUS	IS Aus	Der Bildstabilisator ist deaktiviert.
	S-IS1	Auto	Der Bildstabilisator ist aktiviert.
Standbild	S-IS2	Vertikaler IS	Die Bildstabilisierung wird nur für vertikale (†) Kameraverwacklungen verwendet. Verwenden Sie diese Funktion beim horizontalen Schwenken der Kamera.
	S-IS3	Horizontaler IS	Die Bildstabilisierung wird nur für horizontale (♠) Kameraverwacklungen verwendet. Verwenden Sie diese Funktion beim horizontalen Schwenken mit der Kamera im Hochformat.
	AUS	IS Aus	Der Bildstabilisator ist deaktiviert.
Film	M-IS1	Film-I.S.	Zusätzlich zur automatischen Bildstabilisierung werden auch Kameraverwackelungen, die durch Aufnahmen beim Gehen entstehen, reduziert.
	M-IS2	Auto	Die Bildstabilisierung wird auf Kameraverwackelungen in alle Richtungen angewendet.

Auswählen einer Brennweite ("Micro-Four-Thirds"/"Four-Thirds-System"-Objektive ausgeschlossen)

Verwenden Sie die Brennweite-Informationen, um die Kameraverwacklungen zu reduzieren, wenn keine Micro-Four-Thirds- oder Four-Thirds-Systemobjektive benutzt werden.

- Wählen Sie [Bildstabi.], drücken Sie die INFO-Taste, wählen Sie eine Brennweite mit
- · Wählen Sie eine Brennweite zwischen 8 mm und 1000 mm.
- Wählen Sie den Wert aus, der dem auf dem Obiektiv aufgedruckten Wert am nächsten kommt.

(!) Vorsicht

- Der Bildstabilisator kann extreme Kameraverwacklungen oder Verwacklungen, die entstehen, wenn die längste Veschlusszeit eingestellt ist, nicht ausgleichen. In diesen Fällen wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Stativs [Bildstabi.] auf [Aus].
- Wenn Sie ein Objektiv mit einem Bildstabilisator-Schalter verwenden, hat die Einstellung des Objektivs Vorrang.
- Während der Aktivierung des Bildstabilisators kann ein Betriebsgeräusch oder eine Vibration auftreten
- Bei Aufnahmen mit Verschlusszeiten von mehr als 2 Sekunden wird der Bildstabilisator. nicht aktiviert.

Bearbeitungsoptionen (Bildmodus)

Wählen Sie einen Bildmodus und nehmen Sie individuelle Anpassungen von Kontrast, Schärfe und anderen Parametern vor. Änderungen an jedem Bildmodus werden getrennt gespeichert.

Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie [Bildmodus].



Wählen Sie eine Option mit △ ▽ aus und drücken Sie ൟ.

_		Monthlit Z V das and drashen sie			
A	i-Enhance	Für besonders eindrucksvolle Bilder entsprechend dem Motiv.			
2	Vivid	Für besonders lebendige Farben.			
3	Natural	Für natürliche Farben.			
4	Muted	Für gedeckte Farbtöne.			
5	Portrait	Für schöne Hauttöne.			
Mon	oton	Für einen Schwarzweißton.			
Anp	assen	Wählen Sie einen Bildmodus, stellen Sie dann die einzelnen Parameter ein und speichern Sie anschließend die Einstellungen.			
[ART]	Pop Art				
[ART]	Soft Fokus				
[ART]	Blasse und helle Farben				
[ART]	Heller Farbton				
[ART	Monochrom Film				
[ART]	Lochkamera	Wählen Sie einen Effektfilter und wählen Sie den gewünschten			
[ART]	Diorama	Effekt.			
[ART]	Crossentwicklung				
[ART]	Weiches Sepia]			
[ART]	Dramatischer Effekt				
[ART]	Gemälde				
ART ₁₂	Wasserfarben				

Einem Film Effekte hinzufügen

Im Filmmodus können Sie zum Aufnehmen der Filme die Effekte benutzen. die im Bildmodus zur Verfügung stehen. Drehen Sie das Einstellrad auf \(\overline{\pi} \). um die Einstellungen zu aktivieren.

1 Rufen Sie nach der Auswahl des

—Modus die Live-Kontrolle auf (S. 46) und markieren Sie den Aufnahmemodus mit $\triangle \nabla$.



2 Verwenden Sie <1>, um einen Modus auszuwählen und drücken Sie die %-Taste.

P	Die optimale Blende wird automatisch eingestellt und richtet sich nach der Helligkeit des Motivs.
Α	Die Darstellung des Hintergrunds wird durch das Einstellen der Blende verändert. Stellen Sie die Blende mit $\Delta \nabla$ ein.
s	Die Verschlusszeit wirkt sich auf das Erscheinungsbild des Motivs aus. Stellen Sie die Verschlusszeit mit △∇ ein. Die Verschlusszeit kann auf Werte zwischen 1/30 s und 1/4000 s eingestellt werden.
М	Sie steuern beides: Blende und Verschlusszeit. Wählen Sie die Blende mit ⟨▷ und wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 1/30 s und 1/4000 s mit △∇. Die Empfindlichkeit kann manuell auf Werte zwischen ISO 200 und 3200 eingestellt werden, wobei die automatische ISO-Empfindlichkeitsregelung nicht verfügbar ist.

Vorsicht

- Bei der Aufnahme eines Films kann die Einstellung der Belichtungskorrektur und der Blende sowie die Verschlusszeit nicht geändert werden.
- · Wenn [Bildstabi.] während einer Filmaufnahme aktiviert wurde, wird das aufgenommene Bild leicht vergrößert.
- Die Stabilisierung ist nicht möglich, wenn die Kamera stark geschüttelt wird.
- Wenn das Innere der Kamera heiß wird, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, um die Kamera zu schützen.
- Bei Verwendung einiger Effektfilter kann [C-AF] nur eingeschränkt verwendet werden.
- · Für Filmaufnahmen werden Karten mit einer SD-Geschwindigkeitsklasse von 6 oder höher empfohlen.

Farbanpassung (Weißabgleich)

Der Weißabgleich (WB) sorgt dafür, dass weiße Objekte auf den von der Kamera aufgezeichneten Bildern weiß erscheinen. [AUTO] ist für die meisten Fälle geeignet. Allerdings können auch andere Werte entsprechend der Belichtungsquelle gewählt werden, wenn [AUTO] nicht die gewünschten liefert oder wenn Sie bewusst einen Farbstrich zu Ihren Bildern hinzufügen möchten.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie
- Wählen Sie eine Option mit ⊲⊳ aus und drücken Sie auf @.



WB-Modus		Farb- temperatur	Lichtquellen
Automatischer Weißabgleich		_	Für Standardbelichtungsbedingungen verwendbar (wenn die Bildkomposition im Monitor weiße Bereiche enthält). Verwenden Sie diesen Modus für den allgemeinen Gebrauch.
	☼	5300K	Fotografieren bei Tageslicht (sonnig), für Sonnenuntergänge in Rot, Feuerwerk
	û.	7500K	Fotografieren bei Tageslicht (sonnig) im Schatten
Weißabgleich- Festwerte	ය	6000K	Fotografieren bei Tageslicht (bewölkt)
	-∴.	3000K	Fotografieren bei Glühlampenlicht
	#	4000K	Für durch Fluoreszenzlicht beleuchtete Motive
	WB ‡	5500K	Für Blitzaufnahmen
Sofort- Weißabgleich (S. 51)	₽1/₽2	Im Sofort- Weißab- gleichmodus eingestellte Farb- Temperatur.	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn ein weißes oder graues Motiv zum Messen des Weißabgleichs verwendet werden kann und das Motiv unter gemischten Lichtbedingungen aufgenommen wird, oder durch einen unbekannten Blitztyp oder eine andere Lichtquelle beleuchtet wird.
Benutzer- definierter CWB Weißabgleich		2000K – 14000K	Nach dem Betätigen der INFO-Taste verwenden Sie die ⊲▷-Tasten, um eine Farbtemperatur auszuwählen und drücken Sie dann auf ⊛.

Sofort-Weißabgleich

Messen Sie den Weißabgleich, indem Sie ein weißes Papierblatt oder ein anders weißes Objekt unter der Belichtung aufnehmen, unter der das finale Foto gemacht wird. Dies empfiehlt sich für das Fotografieren eines Motivs unter Tageslicht sowie bei Kunstlichtquellen mit verschiedenen Farbtemperaturwerten.

- Sie die INFO-Taste.
- 2 Fotografieren Sie ein farbloses (weißes oder graues) Stück Papier.
 - · Wählen Sie das Objekt so, dass das Display ausgefüllt und nicht beschattet wird.
 - · Das Menü für den Sofort-Weißabgleich erscheint.
- 3 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie 6.
 - Der neue Wert wird als eine Weißabgleichsfestwertoption gespeichert.
 - · Der neue Wert wird so lange gespeichert, bis der Sofort-Weißabgleich erneut durchgeführt wird. Die Daten gehen nicht verloren, wenn das Gerät abgeschaltet



 Wenn das Motiv zu hell, zu dunkel oder sichtbar getönt ist, wird die Warnmeldung [Kein WB erfolgt wiederholen] angezeigt und es wird kein Wert aufgezeichnet. Beheben Sie das Problem und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Einstellen des Bildformats

Sie können das Seitenverhältnis (Verhältnis horizontal-vertikal) während der Aufnahme ändern. Je nach Wunsch können Sie das Seitenverhältnis auf [4:3] (Standard), [16:9], [3:2], [1:1] oder [3:4] einstellen.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option Bildseitenverhältnis mit $\Lambda \nabla$ aus.
- 2 Verwenden Sie ⟨□⟩, um ein Bildseitenverhältnis auszuwählen und drücken Sie 碗.

(?) Vorsicht

- JPEG-Bilder werden entsprechend dem ausgewählten Bildseitenverhältnis beschnitten; die RAW-Bilder werden allerdings nicht beschnitten, sondern mit den Informationen zum gewählten Bildseitenverhältnis gespeichert.
- Wenn RAW-Bilder wiedergegeben werden, wird das ausgewählte Bildseitenverhältnis durch einen Rahmen angezeigt.

Bildqualität (Aufzeichnungsmodus)

Wählen Sie für Fotos und Filme eine Bildqualität, die zu der beabsichtigten Nutzung passt, zum Beispiel die Bearbeitung auf einem Computer oder das Anzeigen im Internet.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und verwenden Sie △ ▽ zum Auswählen eines Aufnahmemodus für Fotos oder Filme.
- 2 Wählen Sie eine Option mit ⊲⊳ aus und drücken Sie auf (%).



Speichermodus

■ Speichermodi (Fotos)

Wählen Sie zwischen dem RAW-Modus und dem JPEG (■F, ■N, MN und SN)-Modus. Wählen Sie eine RAW+JPEG-Option, um bei jeder Aufnahme ein RAW- und ein JPEG-Bild aufzuzeichnen. Die JPEG-Modi kombinieren die Bildgröße (1, M und S) und das Kompressionsverhältnis (SF, F, N und B).

Bild	lgröße	Kompressionsrate				
Bezeich- nung	Bildgröße	SF (Super- fein)	F (Fein)	N (Normal)	B (Einfach)	Anwendung
(Groß)	4608×3456*	■ SF	□ F*	■N*	■B	
	3200×2400		MF	MN*	МВ	Zum Wählen der Ausdruckgröße
M (Mittel)	2560×1920*	MSF				
M (Miller)	1920×1440	WiSF				
	1600×1200					
	1280×960*					Für kleine Ausdrucke
	1024×768					
S (Klein)	640×480	SSF	SF	SN*	S B	und zur Verwendung auf einer Webseite

Standard

RAW-Bilddaten

Dieses Format (Erweiterung ".ORF") speichert unbearbeitete Bilddaten für die spätere Bearbeitung, RAW-Bilddaten können nicht mit anderen Kameras oder anderer Software angezeigt werden und RAW-Bilder können nicht zum Drucken ausgewählt werden. JPEG-Kopien von RAW-Bildern können mit der Kamera erzeugt werden. 🖾 "Bearbeiten von Fotos" (S. 67)

■ Speichermodi (Filme)

Speichermodus	Bildgröße	Dateiformat	Anwendung
Full HD Fine	1920×1080		
Full HD Normal	1920×1080	MPEG-4 AVC/	Anzeige auf Fernseh- und
HD Fine	1280×720	H.264*1 anderen Anzeigege	anderen Anzeigegeräten
HD Normal	1280×720		
HD	1280×720	Motion JPEG*2	Für die Wiedergabe oder Bearbeitung mit
SD	640×480	WOUGH SI EG	dem Computer

- Je nach verwendetem Kartentyp kann die Aufzeichnung enden, bevor die maximale Länge erreicht wird.
- *1 Einzelne Filme können eine Länge von bis zu 29 Minuten haben.
- *2 Die Dateien können eine Größe von bis zu 2 GB haben.

Einstellen der Blitzstärke (Blitzstärkensteuerung)

Sie können die Blitzausgabe anpassen, falls Ihr Motiv über- oder unterbelichtet erscheint. obwohl die Belichtung im Rest des Bildausschnitts korrekt ist.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option Blitzstärkensteuerung mit $\triangle \nabla$ aus.
- 2 Wählen Sie den Korrekturwert mit ⊲⊳ und drücken Sie die @ -Taste.



Vorsicht

- Diese Einstellung hat keine Wirkung, wenn der Blitzsteuermodus für das externe Blitzgerät auf MANUELL gestellt ist.
- Die am externen Blitzgerät vorgenommene Änderung der Blitzstärke wird zu der Kameraeinstellung addiert.

Messung der Motivhelligkeit (Messung)

Bestimmen Sie, wie die Kamera die Motivhelligkeit misst.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option Messung mit $\Delta \nabla$ aus.
- Wählen Sie eine Option mit ⊲⊳ aus und drücken Sie 🛞.



	Digitale ESP-Messung	Die Kamera misst die Belichtung in 324 Bildbereichen und optimiert die Belichtung für das aktuelle Motiv oder die porträtierte Person (falls eine andere Option als [AUS] für die [② Gesichtserkennung] gewählt wurde). Dieser Modus wird für den allgemeinen Gebrauch empfohlen.	
(0)	Mittengewichtete Integralmessung	Zur Belichtungsmessung misst die Kamera die Bildmitte und den Hintergrund und berechnet den Durchschnittswert, wobei die Bildmitte stärker gewichtet wird.	
©	Spotmessung	Wählen Sie diese Option aus, um einen kleinen Bereich (ca. 2 % des Bildes) mit der auf das zu messende Objekt gerichteten Kamera zu messen. Die Belichtung wird entsprechend der Helligkeit am gemessenen Punkt angepasst.	
€)HI	Spotmessung - Lichter	Erhöht die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass helle Motive hell erscheinen.	
⊡ SH	Spotmessung - Schatten	Verringert die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass dunkle Motive dunkel erscheinen.	

3 Den Auslöser halb herunter drücken.

· Normalerweise beginnt die Kamera die Messung dann, wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, und sperrt die Belichtung, während der Auslöser in dieser Position gehalten wird.

Auswählen eines Fokus-Modus (AF-Modus)

Wählen Sie ein Fokussierungsverfahren (Fokus-Modus) aus. Sie können unterschiedliche Fokussiermethoden für den Bildmodus und den ₩-Modus auswählen.

- 1 Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option AF-Modus mit $\Delta \nabla$ aus.
- 2 Wählen Sie eine Option mit ⊲ Daus und drücken Sie 🛞.
 - · Der ausgewählte AF-Modus erscheint auf dem Monitor.



S-AF (Single AF)	Die Kamera stellt nur einmal zu dem Zeitpunkt scharf , wenn der Auslöser halb gedrückt wird. Wenn der Fokus gesperrt ist, ertönt ein Signalton und die AF-Bestätigung und die Markierung des AF-Feldes leuchten auf. Dieser Modus empfiehlt sich für unbewegte oder sich nur wenig bewegende Motive.
C-AF (kontinuierlicher AF)	Die Kamera stellt scharf, solange der Auslöser halb heruntergedrückt gehalten wird. Wenn das Motiv im Fokus ist, leuchtet die AF-Bestätigung auf dem Monitor auf und ein Signalton erfönt, wenn der Fokus zum ersten und zweiten Mal gespeichert wird. Die Kamera stellt weiterhin scharf, selbst wenn sich das Motiv bewegt oder wenn Sie die Bildkomposition verändern. • "Four-Thirds-System-Objektive" stellen unter Verwendung von [S-AF] scharf.
MF (manueller Fokus)	Mit dieser Funktion können Sie manuell auf ein beliebiges Motiv scharf stellen.
S-AF+MF (kombinierte Verwendung von S-AF-Modus und manueller Scharfstellung)	Nachdem Sie den Auslöser halb herunter gedrückt haben, um im [S-AF]-Modus scharf zu stellen, können Sie am Schärfering drehen, um eine manuelle Schärfekorrektur vorzunehmen.
C-AF+TR (AF Tracking)	Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um scharfzustellen; die Kamera folgt dann dem aktuellen Motiv und bleibt darauf scharfgestellt, solange der Auslöser in dieser Position gehalten wird. • Das AF-Ziel wird rot angezeigt, falls die Kamera dem Motiv nicht länger folgen kann. Lassen Sie den Auslöser los, wählen Sie den Bildausschnitt neu und drücken Sie den Auslöser halb herunter. • "Four-Thirds-System-Objektive" stellen unter Verwendung von [S-AF] scharf.

Vorsicht

• Es kann vorkommen, dass die Kamera nicht scharf stellen kann, falls das Motiv schlecht beleuchtet, durch Nebel oder Rauch verdeckt oder zu kontrastarm ist.

ISO-Empfindlichkeit

Beim Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit steigt auch das Bildrauschen (erhöhte Körnigkeit), wobei allerdings die Bildaufnahme unter schlechten Lichtbedingungen ermöglicht wird. Die für die meisten Situationen empfohlene Einstellung ist [AUTO]. die mit dem Wert ISO 200 beginnt (einem Wert, der das Bildrauschen und den dynamischen Bereich abgleicht) und anschließend die ISO-Empfindlichkeit entsprechend den Aufnahmebedingungen anpasst.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option ISO-Empfindlichkeit mit $\triangle \nabla$ aus.
- Wählen Sie eine Option mit < □ aus und drücken Sie auf ∞.

AUTO	Die Lichtempfindlichkeit wird automatisch an die Aufnahmebedingungen angepasst.	
NIEDRIG, 200 – 25600	Die Empfindlichkeit wird auf den ausgewählten Wert eingestellt.	

Gesichtserkennungs-AF/Pupillenerkennungs-AF

Die Kamera erkennt Gesichter und stellt die Schärfe und digitale ESP ein.

- Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie die Option Gesichtserkennung mit $\Delta \nabla$ aus.
- und drücken Sie @.



OFF	Gesichtserkennung Aus	Gesichtserkennung ausgeschaltet.	
©	Gesichtserkennunng Ein	Gesichtserkennung eingeschaltet.	
ପ୍ଧ	Gesichts- und Augenerkennung Ein	Das Autofokussystem sucht für die Gesichtserkennung die Pupille aus, die der Kamera am nächsten ist.	
O R	Gesichts- und R Augenerkennung Ein	Das Autofokussystem sucht für die Gesichtserkennung die Pupille des rechten Auges aus.	
@	Gesichts- und L Augenerkennung Ein	Das Autofokussystem sucht für die Gesichtserkennung die Pupille des linken Auges aus.	

- Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv.
 - · Falls ein Gesicht erkannt wird, wird es durch einen weißen Rahmen angezeigt.
- **4** Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um scharf zu stellen.
 - · Wenn die Kamera auf das Gesicht in dem weißen Rahmen scharf stellt, wird der Rahmen grün.
 - Falls die Kamera die Augen der Person erkennen kann, wird ein grüner Rahmen um das ausgewählte Auge angezeigt. (Pupillenerkennungs-AF)





5 Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um Bilder aufzunehmen.

Vorsicht

- · Die Gesichtserkennung wird nur auf die erste Aufnahme jeder Reihe angewendet, die während der Serienaufnahme gemacht wird.
- Je nach Motiv und Effektfilter erkennt die Kamera unter Umständen das Gesicht nicht korrekt
- Wenn [(Digitale ESP-Messung)] eingestellt ist, haben Gesichter bei der Messung

M Hinweise

· Die Gesichtserkennung steht auch unter [MF] zur Verfügung. Die von der Kamera erkannten Gesichter werden durch weiße Rahmen markiert.

Ton-Optionen (Aufnehmen von Ton mit Filmen)

- 1 Rufen Sie die Live-Kontrolle auf und wählen Sie
- 2 Benutzen Sie <> □ zum Ein- und Ausschalten und drücken Sie auf 68.



Vorsicht

- Wenn Sie Ton in einem Film auswählen, kann es vorkommen, dass die Geräusche des auslösenden Objektivs und der Kamera mit aufgenommen werden. Falls gewünscht, können Sie diese Geräusche reduzieren, indem Sie im [AF-Modus] mit [S-AF]-Einstellung aufnehmen oder indem Sie möglichst wenige Tasten drücken.
- Im [ART7] (Diorama)-Modus wird kein Ton aufgenommen.

Verwenden der Menüs

Die Menüs enthalten Aufnahme- und Wiedergabeoptionen, die nicht in der Live-Kontrolle angezeigt werden. Mit ihnen können Sie die Kameraeinstellungen zur einfacheren Handhabung individuell anpassen.

P _i	Vorbereitende und grundlegende Aufnahmeoptionen
02	Erweiterte Aufnahmeoptionen
	Wiedergabe- und Bearbeitungsoptionen
*,	Anpassen der Kameraeinstellungen (S. 72)
Ģ	Optionen des Zubehöranschluss-Menüs für Zubehöranschlussgeräte wie EVF und OLYMPUS PENPAL (S. 72)*
ŕ	Einrichten der Kamera (z. B. Datum und Sprache)

- Nicht unter Werkseinstellungen angezeigt.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.



Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

Drücken Sie die @-Taste, um die Einstellung zu bestätigen

- Wählen Sie mit $\Delta \nabla$ eine Registerkarte und drücken Sie ∞ .
- **3** Wählen Sie einen Punkt mit △ ∇ aus und drücken Sie ⊚, um Optionen für den gewählten Punkt anzuzeigen.



- Wählen Sie mit △ ▼ eine Option und drücken Sie
 zum Auswählen.
 - Drücken Sie die MENU-Taste wiederholt, um das Menü zu verlassen.

M Hinweise

- · Die Standardeinstellungen der verschiedenen Optionen finden Sie unter "Menüverzeichnis" (S. 115).
- Nach Auswahl einer Option wird ca. 2 Sekunden lang eine Anleitung angezeigt. Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Anleitungen anzuzeigen oder auszublenden.

■ Aufnahme Menü 1./Aufnahme Menü 2.



Karte einr. (S. 59) Đ, Rücksetzen/Myset (S. 59) Bildmodus (S. 60) **∢:** (S. 62) Bildformat (S. 51)

Dig. Tele-Konverter (S. 66)

Ď, □I/S) (Serienaufnahme/ Selbstauslöser) (S. 62) Bildstabi. (S. 47) Belichtungsreihe (S. 62) Mehrfachbelichtung (S. 64) Intervallaufnahmen (S. 65) RC Mode (S. 66)

Formatieren der Karte (Karte einr.)

Karten müssen mit dieser Kamera formatiert werden, wenn sie zum ersten Mal benutzt werden oder zuvor mit anderen Kameras oder Computern verwendet wurden. Beim Formatieren werden alle auf der Karte gespeicherten Daten einschließlich der geschützten Bilder entfernt.

Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren einer gebrauchten Karte, dass sich keine Bilder darauf befinden, die Sie auf der Karte behalten möchten. 🕼 "Grundlagen Karten" (S. 106)

- Wählen Sie [Karte einr.] im Aufnahme Menü 1.
- Wählen Sie [Karte format.].



- 3 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie
 .
 - · Der Formatiervorgang wird ausgeführt.

RC-ModusWiederherstellen der Werkseinstellungen (Rücksetzen/ Mvset)

Die Kameraeinstellungen können problemlos auf die vorgespeicherten Einstellungen zurückgesetzt werden.

Verwenden eines Einstellungsprofils

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

- Wählen Sie [Rücksetzen/Myset] im Aufnahme Menü 1.
- Wählen Sie [Reset] und drücken Sie (Reset].
 - Markieren Sie [Reset] und drücken Sie ▷, um den Resettyp auszuwählen. Markieren Sie [Komplett], um alle Einstellungen außer Uhrzeit, Datum und einige andere Parameter zurückzusetzen und drücken Sie . "Menüverzeichnis" (S. 115)



3 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie 🐼.

Speichern von Myset

Sie können die aktuellen Kameraeinstellungen für alle Modi außer dem Aufnahmemodus speichern. Die gespeicherten Einstellungen können im P-, A-, S- und M-Modus aufgerufen werden

- Passen Sie zum Speichern die Einstellungen an.
- Wählen Sie [Rücksetzen/Myset] im Aufnahme Menü 1.
- Wählen Sie das gewünschte Ziel ([Myset1]–[Myset4]) und drücken Sie ▷.
 - [Übernehmen] erscheint neben den Menüeinträgen ([Mvset1]–[Mvset4]), in denen bereits Einstellungen gespeichert wurden. Durch das erneute Auswählen von [Übernehmen] wird die gespeicherte Einstellung überschrieben.
 - · Wenn Sie die Speicherung abbrechen wollen, wählen Sie [Reset].
- - Einstellungen, die in Myset gespeichert werden können
 \$\mathbb{G}\$ "Menüverzeichnis" (S. 115)

Verwenden von Myset

Stellt die Kamera auf die für Myset ausgewählten Einstellungen ein.

- Wählen Sie [Rücksetzen/Myset] im Aufnahme Menü 1.
- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen ([Myset1]–[Myset4]) und drücken Sie @.
- Wählen Sie [Übernehmen] und drücken Sie @.



Bearbeitungsoptionen (Bildmodus)

Nehmen Sie individuelle Anpassungen für Kontrast, Schärfe und andere Parameter mit der Option [Bildmodus] unter [Live Kontrolle] vor. Änderungen an jedem Bildmodus werden getrennt gespeichert.

Wählen Sie [Bildmodus] im Aufnahme Menü 1.



- Wählen Sie eine Option mit △ ▽ aus und drücken Sie ⊚.
- Drücken Sie auf ▷, um die Einstellungen für die ausgewählte Option anzuzeigen.

		A	2\-5\	M	C
Kontrast	Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen	~	~	~	>
Schärfe	Bildschärfe	~	~	~	~
Sättigung	Lebendigkeit der Farben	~	~	_	~
Gradation	Ton anpassen (Gradation).				
Auto	Unterteilt das Bild in detaillierte Bereiche und passt die Helligkeit getrennt für jeden Bereich an. Diese Funktion ist wirkungsvoll bei Bildern mit Bereichen mit starkem Kontrast, in dem das Weiß zu hell und das Schwarz zu dunkel ist.	•	•	•	•
Normal	Verwenden Sie den [Normal]-Modus für den allgemeinen Gebrauch.				
High Key	Gradation für ein helles Motiv.				
Low Key	Gradation für ein dunkles Motiv.				
Effekt (i-Enhance)	Bestimmt den Umfang des angewendeten Effekts.	~	_	_	~
S&W Filter (Monoton)	Erstellt ein Schwarzweißbild. Die Filterfarbe wird aufgehellt, die Komplementärfarbe wird abgedunkelt.				
N:Neutral	Erstellt ein einfaches Schwarzweißbild.				
Ye:Gelb	Erstellt ein Bild mit klar hervorgehobenen weißen Wolken und natürlich blauem Himmel.				.,
Or:Orange	Leichte Farbbetonung von Himmelsblau und bei Sonnenuntergang.	_	_	•	•
R:Rot	Starke Farbbetonung von Himmelsblau und tiefroter Laubfärbung.				
G:Grün	Starke Farbbetonung von Rot (Lippen) und Grün (Laub).				
Bild- Tönung (Monoton)	Färbt das Schwarzweißbild ein.				
N:Neutral	Erstellt ein einfaches Schwarzweißbild.				
S:Sepia	Sepia-Modus	_	-	~	•
B:Blau	Betonung der Blauanteile				
P:Violett	Betonung der Violettanteile				
G:Grün	Betonung der Grünanteile				

Vorsicht

• Die Kontrastveränderungen beeinflussen ausschließlich die Einstellungen im Modus [Normal].

Bildqualität (**≰**:-)

Wählen Sie die Bildqualität. Sie können unterschiedliche Bildqualitäten für Fotos und Filme festlegen. Dies entspricht der Option [◀:-] unter [Live Kontrolle].

 Sie können die Kombination aus JPEG-Bildgröße und Kompressionsverhältnis sowie [M] und [S] Bildgröße ändern. [◀:- Einstellen], [Bildgröße] 🖙 "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)

Einstellen des Selbstauslösers (□//Ś))

Sie können die Funktionsweise des Selbstauslösers anpassen.

Wählen Sie [□I/S)] in Aufnahme Menü 2.



- 2 Wählen Sie [OC] (Anpassen) und drücken Sie OR.
- Markieren Sie mit $\triangle \nabla$ die gewünschte Option und drücken Sie \triangleright .
 - Wählen Sie mit △ ▽ die Einstellung und drücken Sie ൟ.

Bild	Einstellen der Anzahl an Bildern, die aufgenommen werden sollen.	
☼ Selbstauslöser	Einstellen der Zeit nach Drücken des Auslösers bis zur Aufnahme.	
Intervallzeit	Einstellen der Zeit bis zur Aufnahme des zweiten Bilds und der weiteren Bilder.	

Verändern der Einstellungen in einer Fotoserie (Belichtungsreihe)

"Belichtungsreihe" bedeutet, dass die Einstellungen für eine Reihe von Aufnahmen oder Bildern automatisch um den aktuellen Wert herum geändert werden.

- Wählen Sie [Belichtungsreihe] im Aufnahme Menü 2.
- Wählen Sie einen Belichtungsreihentyp aus.
 - BKT oder HDR wird auf dem Monitor angezeigt.



□o **>**

Einst. CX

ART BKT HDR BKT Zurück WW

AE BKT (AE-Belichtungsreihe)

Die Kamera verändert die Belichtung bei jeder Aufnahme. Der Wert kann zwischen 0.3 EV, 0.7 EV oder 1.0 EV ausgewählt werden. Im Einzelbildaufnahmemodus wird mit jedem vollständigen Durchdrücken des Auslösers ein Foto aufgenommen; während beim Serienaufnahmemodus die Kamera weiterhin Aufnahmen in der folgenden Reihenfolge macht, während der Auslöser vollständig durchgedrückt wird: keine Veränderung, negativ, positiv. Anzahl der Aufnahmen: 2, 3, 5 oder 7

- Während der Belichtungsreihenfunktion leuchtet die <u>BKT</u>-Anzeige grün.
- Die Kamera ändert die Belichtung, indem die Blende und die Verschlusszeit (Modus P), die Verschlusszeit (Modi A und M) oder die Blende (Modus S) verändert werden.
- Die Kamera führt Abstufungen des Wertes durch, der aktuell für die Belichtungskorrektur gewählt ist.
- Die Abstufung der Belichtungsreihe ändert sich je nach dem für [EV-Stufen] ausgewählten Wert. "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)

WB BKT (WB-Belichtungsreihe)

Für eine Aufnahme werden automatisch drei Bilder mit jeweils unterschiedlichem Weißabgleich (entsprechend der eingegebenen Farbrichtung) angefertigt, wobei der aktuell für den Weißabgleich ausgewählte Wert für die erste Aufnahme verwendet wird. Die WB-Belichtungsreihe ist in den **P-**, **A-**, **S-** und **M-**Modi verfügbar.

- Der Weißabgleich kann in 2, 4 oder 6 Schritten auf jeder der Achsen A–B (Gelb–Blau) und G–M (Grün–Magenta) verändert werden.
- Die Kamera führt Abstufungen des Wertes durch, der aktuell für die Weißabgleichkorrektur ausgewählt ist.
- Falls auf der Karte nicht genügend Speicherplatz für die gewählte Bildanzahl vorhanden ist, werden bei der WB-Belichtungsreihe keine Bilder aufgenommen.

FL BKT (Blitz-Belichtungsreihe)

Die Kamera verändert die Blitzstärke über drei Aufnahmen hinweg (keine Veränderung bei der ersten Aufnahme, negative Veränderung bei der zweiten und positive Veränderung bei der dritten Aufnahme). Bei der Einzelbildaufnahme wird ein Bild mit jeder Betätigung des Auslösers aufgenommen; bei der Serienaufnahme werden alle Bilder aufgenommen, während der Auslöser gedrückt gehalten wird.

- Die Abstufung der Belichtungsreihe ändert sich je nach dem für [EV-Stufen] ausgewählten Wert. "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)



ISO BKT (ISO-Belichtungsreihe)

Die Kamera verändert die Empfindlichkeit über drei Aufnahmen hindurch, die Verschlusszeit und Blende bleiben unverändert. Der Wert kann zwischen 0.3 EV, 0.7 EV oder 1.0 EV ausgewählt werden. Jedes Mal, wenn der Auslöser gedrückt wird, nimmt die Kamera die erste Aufnahmen mit der eingestellten Empfindlichkeit (oder wenn Auto-Empfindlichkeit ausgewählt ist, mit der optimalen Empfindlichkeitseinstellung) auf. Bei der zweiten Aufnahme wird eine negative Änderung und bei der dritten Aufnahme eine positive Änderung angewendet.

- · Die Größe des Belichtungsschritts ändert sich nicht, falls der unter [ISO-Stufen] gewählte Wert geändert wird. "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)
- Die Belichtungsreihe wird unabhängig von der oberen Grenze, die mit [ISO-Auto Einst.] eingestellt wurde, durchgeführt. R "Verwenden der Anwender Menüs" (S. 72)



ART BKT (ART-Belichtungsreihe)

Jedes Mal, wenn der Auslöser gedrückt wird, zeichnet die Kamera mehrere Bilder auf. Jedes dieser Bilder wird mit einer unterschiedlichen Einstellung des Art-Filters aufgenommen. Sie können die Belichtungsreihe mit dem Effektfilter Art für jeden Bildmodus separat ein- oder ausschalten.

- Die Aufzeichnung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- · ART BKT kann nicht mit WB BKT oder ISO BKT kombiniert werden.

Pop Art	Aus
Soft Fokus	Ein
Blasse Farben	Aus
Heller Farbton	Aus
Monochrom Film	Aus
Lochkamera	Aus
Diorama	Aus

HDR BKT (HDR-Belichtungsreihe)

Die Kamera macht mehrere Aufnahmen, jede mit einer unterschiedlichen für HDR-Bilder aeeianeten Belichtuna.

- Die Aufnahmen werden im Serienaufnahmemodus gespeichert. Die Kamera nimmt weiterhin die gewählte Anzahl Bilder auf, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Die HDR-Belichtungsreihe kann nicht mit anderen Belichtungsreihen kombiniert werden.

Mehrere Belichtungen in einem einzigen Bild aufzeichnen (Mehrfachbelichtung)

Zeichnen Sie mehrere Belichtungen in einem einzigen Bild auf, indem Sie die aktuell für die Bildqualität gewählte Option verwenden.

- Wählen Sie [Mehrfachbelichtung] im S Aufnahme Menü 2.
- Passen Sie die Einstellungen an.

Bild	Wählen Sie [2F] aus.	
Auto Ev	Bei der Einstellung [On] wird die Helligkeit der einzelnen Bilder um die Hälfte reduziert, und die Bilder werden überlagert. Bei der Einstellung [Aus] werden die Bilder mit der ursprünglichen Helligkeit der einzelnen Bilder überlagert.	
Überlagern	Bei der Einstellung [Ein] kann ein auf einer Karte aufgenommenes RAW-Bild mit mehreren Aufnahmen überlagert und als separates Bild gespeichert werden. Es wird insgesamt nur ein Bild aufgenommen.	



Während der Ausführung der Mehrfachbelichtung wird 🖪 auf dem Monitor angezeigt.

3 Nehmen Sie Bilder auf.

- Zu Beginn der Aufnahme wird 🖼 in grün angezeigt.
- Drücken Sie auf m, um die letzte Aufnahme zu löschen.
- Die vorherigen Aufnahmen werden bei der Ansicht durch das Obiektiv zur Hilfe beim Erfassen der nächsten Aufnahme überlagert.



- · So überlagern Sie 3 oder mehr Bilder: Wählen Sie RAW für [◀::-] und verwenden Sie die Option [Überlagern] zum Erstellen von mehrfachen Belichtungen.
- Weitere Informationen zur Überlagerung von RAW-Bildern finden Sie unter: 🖙 [Bearb.] (S. 67)

Vorsicht

- Während der Mehrfachbelichtung schaltet die Kamera nicht in den Ruhe-Modus.
- Fotos, die mit anderen Kameras aufgenommen werden, können nicht in eine Mehrfachbelichtung miteinbezogen werden.
- Wenn [Überlagern] auf [Ein] eingestellt ist, werden die Bilder, die bei der Auswahl eines RAW-Bildes angezeigt werden, mit den zum Zeitpunkt der Aufnahme gewählten Einstellungen erstellt.
- · Um die Aufnahmefunktionen einzustellen, brechen Sie zuerst die Mehrfachbelichtungsaufnahme ab. Einige Funktionen können nicht eingestellt werden.
- Die Mehrfachbelichtung wird in den folgenden Situationen vom ersten Bild an automatisch abgebrochen.
 - Die Kamera wird ausgeschaltet / Die ▶-Taste wird gedrückt / Die MENU-Taste wird gedrückt / Der Aufnahmemodus wird auf einen anderen Modus als P, A, S, M gestellt / Die Akkuleistung ist zu niedrig / Ein Kabel ist an die Kamera angeschlossen / Sie schalten zwischen dem Monitor und dem elektronischen Sucher um
- Wird bei der Option [Überlagern] ein RAW-Bild gewählt, wird für das im JPEG+RAW-Format aufgenommene Bild das JPEG-Bild angezeigt.
- · Wenn Sie mittels Belichtungsreihe mehrere Aufnahmen erstellen möchten, hat die Mehrfachbelichtungsaufnahme Vorrang. Während der Speicherung des überlagerten Bilds wird die Belichtungsreihe auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Automatische Aufnahme mit festem Zeitintervall (Intervallaufnahme)

Sie können die Kamera so einstellen, dass sie Aufnahmen mit einem Zeitintervall automatisch aufnimmt. Die Einzelaufnahmen können auch zu einem Film aufgezeichnet werden. Die Einstellung ist ausschließlich in den Modi P, A, S und M verfügbar.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen unter [Intervallaufnahmen] im Aufnahme Menü 2 vor.

Bild	Einstellen der Anzahl an Bildern, die aufgenommen werden sollen.	
Selbstauslöser	Legt die Dauer bis zum Beginn der Aufnahme fest.	
Intervallzeit	Legt das Intervall zwischen den Aufnahmen nach Beginn der Aufnahme fest.	
Intervallfilm	Legt das Aufnahmeformat der Bildersequenz fest. [Aus]: Speichert jedes Bild als ein Einzelbild. [Ein]: Speichert jedes Bild als ein Einzelbild und erzeugt bzw. speichert einen Film aus der Bildsequenz.	

· Die Bildqualität des Films entspricht [M-JPEG HD] und die Bildfrequenz beträgt 10 Bilder/Sekunde.

2 Machen Sie die Aufnahme.

- Bilder werden auch aufgenommen, wenn das Motiv nach AF nicht fokussiert ist. Wenn die Fokusposition fest sein soll, machen Sie die Aufnahme im MF-Modus.
- [Aufn. Ansicht] funktioniert 0,5 Sekunden.
- Wenn die Zeit vor der Aufnahme bzw. das Aufnahmeintervall auf 1 Minute 30 Sekunden oder länger eingestellt ist, schalten sich Monitor und Kamera nach 1 Minute ab. 10 Sekunden vor der Aufnahme schalten sie sich automatisch wieder ein. Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um ihn wieder anzuschalten.

Vorsicht

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Uhrzeit und Datum nicht eingestellt wurden.
- Wenn der AF-Modus auf [C-AF] oder [C-AF+TR] eingestellt ist, wechselt er automatisch zu [S-AF].
- · Während Intervallaufnahmen sind die Touchscreen-Funktionen deaktiviert.
- Belichtungsreihe und Mehrfachbelichtung können nicht gemeinsam verwendet werden.
- · Der Blitz funktioniert nicht, wenn die Blitzladezeit länger als das Zeitintervall zwischen den Aufnahmen ist.
- · Bei [BULB]- und [TIME]-Aufnahmen beträgt die Verschlusszeit immer 60 Sekunden.
- Auch wenn die Kamera zwischen den Aufnahmen automatisch abschaltet, schaltet sie sich rechtzeitig vor der nächsten Aufnahme wieder ein.
- · Wenn einzelne Bilder nicht korrekt gespeichert wurden, wird kein Intervallaufnahmen-Film erzeuat.
- · Wenn auf der Karte nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird der Intervallaufnahmen-Film nicht gespeichert.
- Programmwählscheibe , MENU-Taste, P-Taste, Objektiventriegelung oder Anschließen des USB-Kabels.
- Wenn Sie vor der Aufnahme bei eingeschaltetem Monitor die EIN/AUS-Taste drücken, wird die Intervallaufnahme unterbrochen und die Kamera ausgeschaltet.
- · Wenn die Batterieladung nicht ausreicht, kann die Aufnahme zwischendurch enden. Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Akku ausreichend geladen ist.

Drahtlose Blitzfotografie per Fernsteuerung

Das mitgelieferte Blitzgerät und externe Blitzgeräte, die einen Fernbedienungsmodus beinhalten und für die Verwendung mit dieser Kamera bestimmt sind, können für die drahtlose Blitzfotografie verwendet werden. 🖙 "Drahtlose Blitzfotografie per Fernsteuerung" (S. 113)

Digitalzoom (Digitaler Telekonverter)

Mit dem digitalen Telekonverter können Sie weiter hineinzoomen, als es das aktuelle Zoomverhältnis ermöglicht. Die Kamera speichert den Mittelausschnitt. Der Zoom vergrößert sich um ca. das Zweifache.

- 1 Wählen Sie [Ein] für [Dig. Tele-Konverter] im 🗖 Aufnahme Menü 1.
- Die Ansicht auf dem Monitor wird um den Faktor zwei vergrößert.
 - Das Motiv wird so, wie es auf dem Monitor angezeigt wird, gespeichert.

(!) Vorsicht

- Der digitale Zoom ist für Mehrfachbelichtungen oder wenn Sie 30, 🖂, 🔄, 🐚 oder 🔄 im SCN-Modus ausgewählt haben, nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [Filmeffekt] im Modus A auf [Ein] gestellt ist.
- · Wenn ein RAW-Bild angezeigt wird, ist der sichtbare Bereich auf dem Monitor durch einen Rahmen begrenzt.

■ Wiedergabe Menü

Wiedergabe Menü.	
in Bearb.	
Schutz aufh. Verbindung mit Smartphone	
Zurück Will	Einst, 03

(S. 42) **€** (S. 67) Bearb. (S. 67) 山(S. 92) Schutz aufh. (S. 69) Verbindung mit Smartphone (S. 70)

Bilder gedreht anzeigen (11)

Ist diese Funktion auf [Ein] gestellt, werden die mit der Kamera im Hochformat aufgenommenen Bilder automatisch gedreht und im Hochformat angezeigt.

Bearbeiten von Fotos

Gespeicherte Bilder können bearbeitet und danach als neue Bilder abgespeichert werden.

- 1 Wählen Sie [Bearb.] im ▶ Wiedergabemenü und drücken Sie .
- Betätigen Sie $\Delta \nabla$, um die [Bildwahl] auszuwählen und drücken Sie ∞ .
- Verwenden Sie ⟨□⟩, um das zu bearbeitende Bild auszuwählen und drücken Sie 🕪.
 - [RAW Data Edit] wird angezeigt, wenn die Aufnahme ein RAW-Bild ist, [JPEG Bearb.], wenn es ein JPEG-Bild ist. Wurde das Bild im RAW+JPEG-Format aufgezeichnet, werden sowohl [RAW Data Edit] als auch [JPEG bearb.] angezeigt. Wählen Sie das Menü zur Bearbeitung des Bildes.
- Wählen Sie [RAW Data Edit] oder [JPEG bearb.] und drücken Sie
 ■.

	RAW Data Edit	Erstellen Sie eine JPEG-Kopie eines RAW-Bildes, das entsprechend den Einstellungen bearbeitet wurde.		
		[Aktuell]	Die JPEG-Kopie wird mit den aktuellen Kameraeinstellungen bearbeitet. Passen Sie die Kameraeinstellungen an, bevor Sie diese Option wählen.	
		[Anpassen1]	Die Bearbeitung kann während des Änderns der	
		• • •	Einstellungen am Monitor vorgenommen werden. Sie können die verwendeten Einstellungen speichern.	

Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

[Gegenl.Kor]: Hellt ein dunkles Bild mit Gegenlicht auf. [Rote Augen]: Reduzierung des Rote-Augen-Effekts für Blitzaufnahmen.

[

☐]: Wählen Sie die Größe des Ausschnitts mit dem Einstellrad aus und platzieren Sie ihn mit $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$.



[Aspect]: Ändert das Bildseitenverhältnis von Bildern von 4:3 (Standard) auf [3:2], [16:9], [1:1] oder [3:4].

Nach dem Ändern des Bildseitenverhältnisses legen Sie den JPEG bearb. Zuschnittposition mit $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ fest.

[S/W-Modus]: Erzeugt Bilder in Schwarzweiß.

[Sepia-Modus]: Erzeugt Bilder in Sepiatönen.

[Sättigung]: Stellt die Farbtiefe ein. Stellen Sie die Farbsättigung ein, während Sie das Bild auf dem Bildschirm beobachten.

[Vandelt die Bilddateigrößen in 1280 × 960, 640 × 480 oder 320 × 240 um. Bilder, die ein anderes Bildseitenverhältnis als 4:3 (Standard) aufweisen, werden in die nächstgrößere Bilddateigröße umgewandelt.

[e-Portrait]: Lässt die Haut weich und durchscheinend aussehen. Wenn die Gesichtserkennung fehlschlägt, hängt es vom Bild ab, ob dies zu korrigieren ist.

- 5 Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen

 ...
 - · Die Einstellungen werden auf das Bild angewendet.
- Wählen Sie [Ja] und drücken Sie @.
 - · Das bearbeitete Bild wird auf der Karte gespeichert.

(!) Vorsicht

- Filme und 3D-Fotos können nicht bearbeitet werden.
- Bei einigen Bildern ist die nachträgliche Reduzierung des Rote-Augen-Effekts nicht wirksam.
- · Das Bearbeiten eines JPEG-Bildes ist in den folgenden Fällen nicht möglich: Wenn ein Bild auf einem PC bearbeitet wird, wenn nicht genug Speicherplatz auf der Karte vorhanden ist oder wenn das Bild mit einer anderen Kamera aufgezeichnet wurde
- Beim Ändern der Bildauflösung ([] kann keine Pixelzahl gewählt werden, die die Pixelzahl des ursprünglich gespeicherten Bilds überschreitet.
- [□] und [Seitenverhältnis] können nur zum Bearbeiten von Bildern mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 (Standard) verwendet werden.
- Wenn der [Bildmodus] auf [ART] eingestellt ist, ist der [Farb Raum] auf [sRGB] festgelegt.

Überlagerung

Bis zu 3 mit der Kamera aufgenommene RAW-Bilder können überlagert und als ein separates Bild gespeichert werden.

Das Bild wird mit dem bei der Speicherung eingestellten Aufnahmemodus gespeichert. (Falls [RAW] gewählt ist, wird die Kopie im Format [IN+RAW] gespeichert.)

- Wählen Sie [Bearb.] im ▶ Wiedergabemenü und drücken Sie ଊ.
- Wählen Sie mit △∇ [Überlagerung] und drücken Sie ⊚.
- 3 Wählen Sie die Anzahl der überlagerten Bilder und drücken Sie 🙉
- überlagert werden sollen.
 - · Haben Sie die Anzahl der in Schritt 2 angegebenen Bilder gewählt, wird die Überlagerung angezeigt.
- 5 Anpassung der Verstärkung.
 - Benutzen Sie ⟨□⟩, um ein Bild zu wählen, und drücken Sie die △ ∇-Taste, um die Verstärkung anzupassen.
 - Die Verstärkung kann im Bereich 0,1 2,0 angepasst werden. Überprüfen Sie das Ergebnis auf dem Monitor.





6 Drücken Sie 🙉. Es wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Wählen Sie [Ja] und drücken Sie @.



· Um 4 oder mehr Bilder zu überlagern, speichern Sie das überlagerte Bild als RAW-Datei und wenden Sie [Überlagerung] mehrfach an.

Audioaufnahme

Fügen Sie eine Audiodatei (bis zu 30 Sekunden lang) zum aktuellen Bild hinzu. Diese Funktion entspricht [] während der Wiedergabe. (S. 41)

Alle Schutzeinstellungen aufheben

Mit dieser Funktion können Sie den Schutz mehrerer Bilder auf einmal abschalten.

- 1 Wählen Sie [Schutz aufh.] im ►-Menü (Wiedergabe).
- 2 Wählen Sie [Ja] und drücken Sie (%).

Verwenden der Anschlussoption an das Smartphone (Verbindung mit Smartphone)

Verwenden Sie eine handelsübliche FlashAir-Karte, um die Bilder direkt auf dem Smartphone oder einem PC mit Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit anzuzeigen oder die Bilder zwischen der Kamera und einem Smartphone oder PC mit Wi-Fi-Anschlussmöglichkeit zu übertragen. FlashAir-Karten, die in einer anderen Kamera oder einem anderen Gerät verwendet wurden, sollten vor Gebrauch formatiert werden. F "Grundlagen Karten" (S. 106) Für Smartphones ist eine spezielle Software verfügbar, die Sie auf der Olympus-Webseite herunterladen können.

Verbindungseinstellungen

- Wählen Sie [Verbindung mit Smartphone] im ▶ Wiedergabemenü und drücken Sie @.
- Wählen Sie [Verbindungseinstellungen] und drücken Sie @.
- 3 Wählen Sie die [SSID Einstellungen] und drücken Sie 6.
 - · Dieses ist der ID-Name der FlashAir-Karte, mit der das anzuschließende Gerät die Karte identifiziert.
- - · Dieses Kennwort wird zur Verbindungsaufnahme von einem anderen Gerät aus verwendet. Legen Sie ein Kennwort mit einer Länge zwischen 8 und 63 Zeichen fest.
 - Es wird die Meldung [Grundeinstellung abgeschlossen] angezeigt und die Einstellungen sind abgeschlossen.

Verbindung

- 1 Wählen Sie [Verbindung mit Smartphone] im ▶ Wiedergabemenü und drücken Sie @.
- Wählen Sie die Verbindungsmethode und drücken Sie (in).
 - [Private Verbindung]: Für ieden Verbindungsaufbau dasselbe voreingestellte Kennwort verwenden.
 - [Einmalverbindung]: Verbindung mit einem Kennwort, das nur für eine Verbindung gültig ist, herstellen. Geben Sie die 8-stellige Zahl ein und drücken Sie @.
- 3 Wählen Sie die FlashAir-Funktion der Kamera mit dem anzuschließenden Gerät als Zugangspunkt aus und stellen Sie die Verbindung her.
 - · Eine Beschreibung der Verbindungsmethode mit dem Zugangspunkt finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Geräts.
 - · Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, geben Sie das Kennwort ein, das Sie mit der Kamera festgelegt haben.
- 4 Öffnen Sie auf dem anzuschließenden Gerät einen Internet-Browser und geben Sie http://FlashAir/ in die Adressleiste ein.
 - · Die Kamera wird bei der Verbindungsherstellung nicht automatisch ausgeschaltet.

Beenden der Verbindung

Wählen Sie [Verbindungsabbruch] unter [Verbindung mit Smartphone] im ▶ Wiedergabemenü und drücken Sie (%).

Ändern der Einstellungen

Wählen Sie [Verbindungseinstellungen] unter [Verbindung mit Smartphone] und stellen Sie die Optionen [SSID Einstellungen] und [Passworteinstellungen] ein.

■ Einstellungsmenü

Die grundlegenden Funktionen der Kamera können im Einstellungsmenü eingestellt werden.



Option	Beschreibung	rg
(Einstellen von Datum und Uhrzeit)	Einstellen der Kamerauhr.	
(Sprachwahl)	Sie können anstelle von Englisch eine andere Sprache für die Menütexte und Fehlermeldungen wählen.	
(Einstel- len der Monitorhel- ligkeit)	Sie können die Helligkeit und die Farbtemperatur des Monitors anpassen. Die Regelung der Farbtemperatur wirkt sich nur auf die Monitor-Anzeige während der Wiedergabe aus. Drücken Sie ⊲▷, um die ỗ (Farbtemperatur) oder ☼ (Helligkeit) auszuwählen und △▽, um den Wert einzustellen. Drücken Sie die INFO-Taste, um für die Monitor-Farbanzeige zwischen [Natural] und [Vivid] zu wechseln.	
Aufn. Ansicht	Wählen Sie, ob und für wie lange die Bilder direkt nach der Aufnahme angezeigt werden sollen. Auf diese Weise können Sie eine Aufnahme sofort überprüfen. Wenn Sie den Auslöser beim Kontrollieren des Bildes zur Hälfte durchdrücken, können Sie den Aufnahmevorgang sofort fortsetzen. [0,3 s]–[20 s]: Sie können die Anzeigedauer für jedes Bild in Sekunden einstellen. [Aus]: Die Aufnahme, die auf der Karte gespeichert wird, wird nicht angezeigt. Zeigt das aktuell gespeicherte Bild an und schaltet danach in den Wiedergabemodus um. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Bild nach der Überprüfung löschen möchten.	_
*,/□ Menü Anzeige	Wählen Sie, ob das Anwendermenü oder das Zubehöranschluss- Menü angezeigt werden soll.	
Firmware	Die in dem Produkt verwendete Firmware-Version wird angezeigt. Wenn Sie Anfragen bezüglich Ihrer Kamera oder des Kamerazubehörs stellen oder Software herunterladen möchten, müssen Sie angeben, welche Produktversion Sie verwenden.	_

Verwenden der Anwender Menüs

Die Kameraeinstellungen können mit den Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs angepasst werden.

Das & Anwendermenü dient zur Feinabstimmung der Kameraeinstellungen. Das

Zubehöranschluss-Menü wird zum Einstellen des am Zubehöranschluss angeschlossen Zubehörs verwendet.

Vor Gebrauch der Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs

Die Anwender- und Zubehöranschluss-Menüs sind nur verfügbar, wenn die entsprechende Option für die [♣/♠ Menü Anzeige] im Einstellungsmenü ausgewählt wurde.

- Drücken Sie zum Anzeigen der Menüs die MENU-Taste und wählen Sie die Registerkarte (Einstellungsmenü) aus.
- 2 Wählen Sie [♣/ Menü Anzeige] und stellen Sie das [♣ Menü Anzeige] oder [Menü Anzeige] auf [Ein].
 - Im Menü wird die Registerkarte & (Anwender Menü) oder 🤛 (Zubehöranschluss-Menü) angezeigt.

Anwender Menü

- AF/MF (S. 73) Å
- Taste/Einst.Rad (S. 73) ₽B
- Auslösung/□ (S. 74)
- Disp/■))/PC (S. 74)
- Belicht/
 ■/ISO (S. 76)
- 1 Individ. (S. 77)
- €:-/Color/WB (S. 77)
- Aufnah./Löschen (S. 78)
- Film (S. 79) ΨĮ
- **O** Utility (S. 79)

Zubehöranschluss Menü

- PENPAL Bilder teilen (S. 89) ۶À
- PENPAL Album (S. 91)
- Elektronischer Sucher (S. 91)





AF/MF

MENU → % → 🖾

Option	Beschreibung	R
AF-Modus	Wählen Sie den AF-Modus. Entspricht den Live- Kontrolle Einstellungen. Sie können unterschiedliche Fokussiermethoden für den Bildmodus und den ∰-Modus auswählen.	55
Full-time AF	Wenn [Ein] gewählt wurde, stellt die Kamera weiter die Schärfe ein, auch wenn der Auslöser nicht halb heruntergedrückt wird.	_
AEL/AFL	Anpassen des AF- und AE-Speichers.	80
Obj. Rücks.	Wenn Sie diese Funktion auf [Ein] stellen, wird sich das Objektiv beim Ausschalten der Kamera auf (unendlich) zurückstellen. Der Fokus von Powerzoom-Objektiven wird auch zurückgesetzt.	_
BULB/Langz. Fokussierung	Normalerweise wird der Fokus während der Belichtung gespeichert, wenn manuelle Scharfstellung (MF) eingestellt wurde. Wählen Sie [Ein], um ein Scharfstellen mit dem Schärfering zu ermöglichen.	_
Schärfering	Sie können die Drehrichtung für den Schärfering wählen, mit der das Objektiv auf weiter entfernte oder nähere Motive scharf stellt.	_
MF Assistent	Wählen Sie [Ein], damit die Ansicht automatisch vergrößert wird, um eine genaue Scharfstellung vorzunehmen, wenn der Schärfering im manuellen Fokusmodus gedreht wird.	_
[•••] Grundeinstellung	Wählen Sie die AF-Feld-Position, die als Ausgangsposition gespeichert wird. HP erscheint auf der AF-Zielwahlanzeige, solange Sie eine Ausgangsposition wählen.	_
AF-Hilfslicht	Wählen Sie [Aus], um die AF-LED auszuschalten.	_
Gesichts- erkennung	Wählen Sie den AF-Modus für die Gesichtserkennung. Entspricht den Live-Kontrolle Einstellungen.	56

Taste/Einst.Rad

MENU → % → 🛅

Option		Beschreibung		NG.		
Tastenfunktion		Wählen Sie die Funktion, die der gewählten Taste zugewiesen wurde.				
		[Fn Funktion], [⊙ Funktion], [▽ Funktion], [□ Funktion], [□ FnFunktion]				
Einstellfunktion	Wählen S	Wählen Sie die Funktion für das Einstellrad.				
	P 🔁 / Ps					
	A Blendenwert / 🔀					
	S Verschlusszeit / 🔀					
	M Verschlusszeit / Blendenwert					
	bevor und	In den Modi P , A , S und M haben die Funktionen, bevor und nachdem die ½ -Taste gedrückt wurde, die entgegengesetzte Wirkung.				

Taste/Einst.Rad

MENU → % → 🛅

Option	Beschreibung	R
Einstellrichtung	Wählen Sie die Richtung, in die das Einstellrad gedreht werden soll, um die Verschlusszeit oder die Blende einzustellen oder um den Cursor zu bewegen.	_
©Sperren	Ist [Aus] gewählt, können die Belichtungskorrektur und andere Einstellungen durch das Drehen des Einstellrads eingestellt werden, ohne dass die -Taste gedrückt werden muss.	_
Programmwähl- scheiben-Funktion	Passen Sie den Aufnahmemodus, der mit der Programm- wählscheibe festgelegt werden soll, an. Sie können die unter Myset gespeicherten Einstellungen anwenden.	_

Auslösung/

MENU → % → 🔯

Option	Beschreibung	喀
Ausl. Prio. S	Wenn [Ein] gewählt wurde, ist ein Auslösen möglich, selbst wenn die Kamera nicht scharfgestellt hat. Diese Option kann für	
Ausl. Prio. C	die Modi S-AF (S. 55) und C-AF (S. 55) separat eingestellt werden.	
☐ L fps	Wählen Sie die Bildrate für [□L] und [□H]. Die Zahlen	35
☐ H fps	entsprechen den ungefähren Höchstwerten.	00
🖳 + IS Aus	Ist [Aus] ausgewählt, wird der Bildstabilisator während der Serienaufnahmen auf [Ein] gesetzt.	_
Linse I.S. Priorität	Wird [Ein] ausgewählt, hat die Objektiveinstellung bei Verwendung eines Objektivs mit Bildstabilisator Vorrang.	_
Auslösever- zögerung	Wenn [Kurz] gewählt wurde, kann die Auslöseverzögerung zwischen vollständigem Betätigen des Auslösers und tatsächlicher Aufnahme verkürzt werden.*	_

^{*} Dies verkürzt die Batterielebensdauer. Stellen Sie sicher, dass die Kamera bei der Verwendung keinen starken Erschütterungen ausgesetzt wird. Solche Erschütterungen können bewirken, dass der Monitor keine Motive mehr anzeigt. In diesem Fall schalten Sie aus- und wieder ein.

简 Disp/■))/PC

MENU → % → 🛅

Option		Beso	chreibur	ng				RF .
HDMI	ZI [H	[HDMI Ausgang]: Auswahl des digitalen Videosignalformats für zum Anschließen an ein Fernsehgerät mit HDMI-Kabel. [HDMI Bedien.]: Wählen Sie [Ein], damit die Kamera mit Fernbedienungen für Fernseher bedient werden kann, die HDMI-Steuerung unterstützen.						82
Videosignal		/ählen Sie den Videostanda rem Land oder Ihrer Regior				ler in		82
Steuerele- mente Einst.	Wählen Sie die Steuerelemente, die in dem jeweiligen Aufnahmemodus angezeigt werden.							
	Aufnahmemodus							
	Steuerelemente P/A/S/M HAUTO ART SCN Live-Kontrolle (S. 46) Ein/Aus Ein/Aus Ein/Aus Ein/Aus							
								84
	Live SCP (S. 85) Ein/Aus Ein/Aus Ein/Aus Ein/Aus							
		Live Info (S. 43)	-	Ein/Aus	-	-		
		Effektfiltermenü	-	_	Ein/Aus	_		
		Motivprogramme	_	_	_	Ein/Aus		

MENU → % → 🛅

Option	Beschreibung	喝
Sa/Info Einst.	Wählen Sie die Informationen, die angezeigt werden, wenn die INFO-Taste gedrückt wird. [I▶ Info]: Wählen Sie die Informationen, die während der Vollbildwiedergabe angezeigt werden. [LV-Info]: Wählen Sie die Informationen, die angezeigt werden, wenn sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet. [I➡ Einstell.]: Wählen Sie die Informationen, die während der Index- und Kalenderwiedergabe angezeigt werden.	86, 87
Gitterlinien	Wählen Sie [∰], [∰], [∰], [⊠] oder [☐] zum Anzeigen eines Rastergitters auf dem Monitor.	_
Bildmodus- Einstellungen	Bei ausgewähltem Bildmodus wird nur der ausgewählte Bildmodus angezeigt.	_
Einstellung Histogramm	[Überbelicht]: Wählen Sie die untere Grenze für die Überbelichtungs-Anzeige. [Gegenlicht]: Wählen Sie die obere Grenze für die Gegenlicht-Anzeige.	86
Modus geändert	Wählen Sie [Aus], um die Hilfe für den ausgewählten Modus nicht anzuzeigen, wenn die Programmwählscheibe auf eine neue Einstellung gedreht wird.	17
LV-Erweit.	Falls [Ein] ausgewählt ist, hat die deutliche Darstellung der Bilder Priorität; die Auswirkungen der Belichtungskorrektur und anderer Einstellungen sind auf dem Monitor nicht sichtbar.	_
Bildfolge	Wählen Sie [Stark], um die Bildverzögerung zu reduzieren. Es kann sich jedoch die Bildqualität verringern.	_
Art Liveview Modus	[mode1]: Der Filtereffekt wird immer angezeigt. [mode2]: Die Filtereffekte werden nicht auf dem Monitor angezeigt, während der Auslöser halb herunter gedrückt ist. Wählen Sie diese Option für eine ruhige Anzeige.	_
Flimmerredu- zierung	Reduziert den Flimmereffekt in bestimmten Beleuchtungssituationen, einschließlich der Beleuchtung mit Leuchtstofflampen. Verringert sich das Flimmern mit der Einstellung [Auto] nicht, stellen Sie [50Hz] oder [60Hz] ein, je nach der in der jeweiligen Region üblichen Wechselspannung.	_
LV Makro- Modus	[Modus1]: Wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, wird der Zoom ausgeschaltet. [Modus2]: Wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, wird der Zoom nicht ausgeschaltet.	36
► Makro- Modus	[mode1]: Drücken Sie die Q-Taste, um heranzuzoomen (auf höchstens 14 ×) und drücken Sie die ██-Taste, um herauszuzoomen. [mode2]: Drücken Sie Q, um den Zoomrahmen für das angegebene Zoomverhältnis anzuzeigen. Zum Vergrößern erneut Q drücken.	_
Hintergrundbel.	Werden in der festgelegten Zeit keine Bedienschritte ausgeführt, wird die Hintergrundbeleuchtung abgedunkelt, um Akkuleistung zu sparen. Die Hintergrundbeleuchtung wird nicht gedimmt, falls [Hold] gewählt ist.	_
Ruhe-Modus	Die Kamera wechselt in den Ruhe-Modus (Energiesparmodus), wenn in der festgelegten Zeit keine Vorgänge ausgeführt wurden. Die Kamera kann reaktiviert werden, indem der Auslöser halb heruntergedrückt wird.	_
■))) (Signalton)	Wenn [Aus] eingestellt ist, können Sie den Signalton, der die erfolgreiche Schärfemessung signalisiert, abstellen.	_
USB-Modus	Wählen Sie einen Modus, um die Kamera mit einem Computer oder Drucker zu verbinden. Wählen Sie [Auto], um jedes Mal, wenn die Kamera angeschlossen wird, die USB-Modus-Optionen anzuzeigen.	_

Option	Beschreibung	喀
EV-Stufen	Wählen Sie die Schrittgröße, die beim Auswählen von Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur und anderen Belichtungsparametern verwendet wird.	_
Rauschmind.	Diese Funktion verringert das Bildrauschen, das während langer Belichtungszeiten verursacht wird. [Auto]: Die Rauschminderung wird nur bei langen Verschlusszeiten durchgeführt. [Ein]: Die Rauschminderung wird bei jeder Aufnahme durchgeführt. [Aus]: Rauschminderung aus. Die Rauschminderung benötigt ca. die doppelte Zeit für die Aufnahme des Bildes. Die Rauschminderung schaltet sich während Serienaufnahmen automatisch ab. Diese Funktion kann unter einigen Aufnahmebedingungen oder bei einigen Motiven eventuell nicht effektiv ausgeführt werden.	27
Rauschunt.	Wählen Sie die Höhe der Rauschminderung bei hohen ISO-Empfindlichkeiten.	_
ISO	Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein. Entspricht den Live- Kontrolle-Einstellungen.	56
ISO-Stufen	Wählen Sie die zum Auswählen der ISO-Empfindlichkeit verfügbaren Schritte aus.	_
ISO-Auto Einst.	Wählen Sie die Obergrenze und den Standardwert, der für die ISO-Empfindlichkeit verwendet wird, wenn [Auto] für ISO gewählt wurde. [Max Limit]: Wählen Sie die Obergrenze für die Auto-ISO-Empfindlichkeit. [Standard]: Wählen Sie den Standardwert für die Auto-ISO-Empfindlichkeit.	_
ISO-Auto	Wählen Sie die Aufnahmemodi, in denen [Auto] ISO-Empfindlichkeit verfügbar ist. [P/A/S]: Das Auswählen der Auto-ISO-Empfindlichkeit ist in allen Modi möglich, außer im M -Modus. Die ISO-Empfindlichkeit ist mit ISO200 fest im M -Modus eingestellt. [Alle]: Das Auswählen der Auto-ISO-Empfindlichkeit ist in allen Modi möglich.	_
Messung	Wählen Sie einen Messmodus gemäß dem Motiv.	54
AEL-Messung	Wählen Sie die Messmethode, die für den AE-Speicher verwendet wird (S. 80). [Auto]: Verwenden Sie die aktuell ausgewählte Messmethode.	_
BULB/ Langz. Einstell.	Wählen Sie die maximale Belichtungszeit für Bulb- und Zeit- Aufnahmen.	_
Live BULB	Wählen Sie das Anzeigeintervall für die Aufnahme. Es gelten einige Einschränkungen. Die Frequenz verringert sich bei hohen ISO-Empfindlichkeiten. Wählen Sie [Aus], um die Anzeige	_
Live Langzeitaufn.	auszuschalten. Tippen Sie zur Aktualisierung der Anzeige auf den Monitor oder drücken Sie den Auslöser halb herunter.	_
Anti-Schock	Wählen Sie die Zeitspanne zwischen dem Drücken des Auslösers und dem Auslösen des Auslösers. Dies vermindert Kameraverwacklungen, die durch Vibrationen auftreten. Diese Funktion ist z.B. in der Mikroskop- und Astrofotografie nützlich. Sie ist auch praktisch bei Serienaufnahmen (S. 35) und Aufnahmen mit dem Selbstauslöser (S. 35).	_

1 4 Individ.

WB



Option	Beschreibung	RS.
\$ X-Synchron	Wählen Sie die Verschlusszeit, die bei der Verwendung des Blitzes benutzt werden soll.	87
	Wählen Sie die längste mögliche Verschlusszeit, die bei der Verwendung eines Blitzes zur Verfügung steht.	87
52+2	Ist diese Einstellung auf [Ein] gestellt, wird der Wert zum Belichtungskorrekturwert addiert und die Blitzstärkensteuerung wird durchgeführt.	32, 53

Option	Beschreibung			
∢ i- Einstellen	Sie können den JPEG-Bildqualitätsmodus durch eine Kombination von drei Bildgrößen und vier Kompressionsraten auswählen. 1) Betätigen Sie ⟨□⟩, um eine Kombination zu wählen ((◀:-1] − [◀:-4]) und betätigen Sie △∇, um sie zu ändern. 2) Drücken Sie ⊛. Bildgröße Kompressionsrate	52		
Bildgrösse	Wählen Sie die Bildgröße für Bilder der Größe [M] und [S]. 1) Wählen Sie [Bildgrösse] im ♣ Anwendermenü in der Registerkarte M. 2) Wählen Sie [Middle] oder [Small] und drücken Sie ▷. 3) Wählen Sie eine Bildgröße und drücken Sie die ⊛-Taste.	52		

entsprechend dem Objektivtypen zu korrigieren. • Eine Korrektur ist für Telekonverter und Verlängerungen

Stellen Sie den Weißabgleich ein. Entspricht den Live-Kontrolle-Einstellungen. Sie können den Weißabgleich

auch für jeden Modus feinabstimmen.

• An den Kanten der Bilder, die bei hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen wurden, kann Bildrauschen auftreten.

nicht verfügbar.

50

© **€:**-/Color/WB

Option	Beschreibung	R
Alle WB½	[Alle Einst.]: Verwenden Sie dieselbe Weißabgleich- Korrekturfunktion in allen Modi, außer in [CWB]. [Alle zur.]: Stellen Sie die Weißabgleich-Korrekturfunktion für alle Modi außer [CWB] auf 0.	_
WB Warme Farben beibehalten	Wählen Sie [Aus], um die "warmen" Farbtöne aus Bildern, die mit einer Glühlampenbeleuchtung aufgenommen wurden, zu entfernen.	_
‡ +WB	Stellen Sie den Weißabgleich ein, der mit einem Blitzgerät verwendet werden soll.	_
Farbraum	Sie können wählen, wie die Farben auf dem Monitor oder über den Drucker reproduziert werden.	_

Aufnah./Löschen



Option	Beschreibung	rg
Schnell Lösch.	Wenn [Ein] gewählt wurde, wird die aktuelle Aufnahme durch Drücken der m-Taste in der Wiedergabe-Anzeige umgehend gelöscht.	_
RAW+JPEG Lösch.	Wählen Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn eine Aufnahme, die bei einer RAW+JPEG-Einstellung aufgenommen wurde, in der Einzelbildwiedergabe gelöscht wird (S. 21). [JPEG]: Es wird nur die JPEG-Kopie gelöscht. [RAW]: Es wird nur die RAW-Kopie gelöscht. [RAW+JPEG]: Beide Kopien werden gelöscht. • Wenn die ausgewählten Bilder gelöscht werden oder [Alles löschen] (S. 59) ausgewählt wird, werden sowohl die RAW- als auch die JPEG-Kopien gelöscht.	52
Dateiname	[Auto]: Selbst bei einem Kartenwechsel werden die Dateinummern der zuvor verwendeten Karte beibehalten. Die Nummerierung der Dateien setzt sich ab der zuletzt verwendeten Nummer oder ab der höchsten auf der Karte vorhandenen Nummer fort. [Reset]: Wenn Sie eine neue Karte einsetzen, beginnt die Ordnernummer bei 100 und der Dateiname bei 0001. Wird eine Karte eingesetzt, auf der sich Bilder befinden, beginnt die Dateinummer bei der Nummer, die auf die höchste Nummer auf der Karte folgt.	_
Dateinam. bearb.	Wählen Sie, wie Bilddateien benannt werden, indem Sie den Teil des Dateinamens bearbeiten, der unten grau markiert ist. sRGB: Pmdd0000.jpg — Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg — mdd	_
Prio. Einst.	Wählen Sie die Standardauswahl ([Ja] oder [Nein]) für Bestätigungsdialoge.	_
dpi Einstellung	Wählen Sie die Druckauflösung.	_

Aufnah./Löschen

MEN		4	ф.	-	ΨΉ
יום ועו	w	_	~×	~	

Option	Beschreibung				
Copyright Einstell.*	Fügen Sie die Namen des Fotografen und des Inhabers des Urheberrechts zu neuen Fotos hinzu. Namen können eine Länge von bis zu 63 Zeichen haben. [Copyright Info.]: Wählen Sie [Ein], um die Namen des Fotografen und des Inhabers des Urheberrechts zu den Exif-Daten für neue Fotografen hinzuzufügen. [Künstlername]: Geben Sie den Namen des Fotografen ein. [Copyright Name]: Geben Sie den Namen des Inhabers des Urheberrechts ein.				
	1) Wählen Sie ein Zeichen aus Bereich ① und drücken Sie die -Taste, um das markierte Zeichen zu dem Namen in Bereich ② hinzuzufügen.				
	2) Wiederholen Sie Schritt 1, um den Namen zu vervollständigen, wählen Sie danach [END] und drücken Sie die @-Taste.				
	Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie die INFO-Taste, um den Cursor in das Namensfeld zu bewegen, markieren Sie das Zeichen und drücken Sie Copyright Name 0570				
(2) (ABCDE) (A					

* OLYMPUS übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus Rechtsstreits in Zusammenhang mit der Verwendung von [Copyright Einstell.] entstehen. Benutzung auf eigene Verantwortung.

MENU → % → 🖺 ři Film

Option	Beschreibung	REF		
₩Modus	Wählen Sie einen Filmaufnahmemodus. Diese Option kann auch unter Verwendung der Live-Kontrolle gewählt werden.			
Film 	Wählen Sie [Aus], um Filme ohne Ton aufzunehmen. Diese Option kann auch unter Verwendung der Live- Kontrolle gewählt werden.	unter Verwendung der Live- 57		
Filmeffekt	Wählen Sie [Ein], um die Filmeffekte im ∰-Modus zu aktivieren.	87		
Windgeräusche w. reduziert	Die Windgeräusche werden während der Aufnahme reduziert.	_		
Aufnahmelaut- stärke	Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit je nach Abstand zum Motiv.	_		

🗓 🙆 Utility

MENU	
------	--

Option	Beschreibung	
Pixel Korr.	Im Pixelkorrekturmodus überprüft die Kamera den Bildwandler und zugehörige Schaltkreise und nimmt etwaige Korrekturen vor.	104

Utility

Option	Beschreibung	喝
Belichtungs- justage Passen Sie die optimale Belichtung für jeden Messmodus separat an. Dadurch wird die Anzahl der Belichtungskorrektur- Optionen verringert, die in der gewählten Richtung zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen sind auf dem Monitor nicht sichtbar. Um normale Anpassungen an der Belichtung vorzunehmen, führen Sie eine Belichtungskorrektur durch (S. 32).		_
Batterielevel	Wählen Sie den Akkustand, bei dem die 🖾-Warnung angezeigt wird.	15
Justierung Sie können den Winkel der Nivellierungsanzeige einstellen. [Zurücksetzen]: Setzt die angepassten Werte auf die Standardeinstellungen zurück. [Anpassen]: Stellt die aktuelle Kameraausrichtung als 0-Position ein.		_
Touchscreen- Einstellungen	Einschalten des Touchscreens. Wählen Sie [Aus], um den Touchscreen auszuschalten.	_
Eye-Fi*	Upload während der Verwendung einer Eye-Fi Karte aktivieren oder deaktivieren.	_

^{*} Verwendung gemäß den lokalen Bestimmungen. An Bord von Flugzeugen und an anderen Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten verboten ist, nehmen Sie die Eye-Fi aus der Kamera oder stellen Sie [Eye Fi] auf [Aus]. Der "Endless" Eye Fi-Modus wird von dieser Kamera nicht unterstützt.

AEL/AFL

MENU → * → M → [AEL/AFL]

Der Autofokus und die Messung können durch Drücken der Taste, der AEL/AFL zugewiesen wurde, ausgeführt werden. Wählen Sie einen Modus für jeden Fokusmodus.



AEL/AFL

Modus		Auslöserfunktion			Tastenfunktion		
		Halb heruntergedrückt halten		Vollständig nach unten drücken		Gedrückt gehaltene AEL/AFL-Taste	
		Scharfstellung	Belichtung	Scharfstellung	Belichtung	Scharfstellung	Belichtung
	mode1	S-AF	Gespeichert	_	-	-	Gespeichert
S-AF	mode2	S-AF	-	_	Gespeichert	_	Gespeichert
	mode3	-	Gespeichert	_	_	S-AF	-
C-AF	mode1	C-AF-start	Gespeichert	Gespeichert	-	_	Gespeichert
	mode2	C-AF-start	-	Gespeichert	Gespeichert	_	Gespeichert
U-Ai	mode3	_	Gespeichert	Gespeichert	-	C-AF-start	-
	mode4	_	_	Gespeichert	Gespeichert	C-AF-start	_
	mode1	_	Gespeichert	_	-	_	Gespeichert
MF	mode2	-	-	_	Gespeichert	-	Gespeichert
	mode3	-	Gespeichert	ı	-	S-AF	_

Tastenfunktion

MENU → ♣ → 🛅 → [Tastenfunktion]

Die Funktionen, die zugewiesen werden können, finden Sie in der unten stehenden Tabelle S. 81. Die verfügbaren Funktionen variieren je nach Taste.

Tastenfunktionsoptionen

[**Fn**Funktion] / [**©**Funktion]*1 / [**▷**Funktion]*1 / [**▽**Funktion] / [**□**Punktion] ([Direktfunktion]*2 / [[11]]*3) / [L-Fn Funktion]*4


- *1 Nicht verfügbar im ₽-Modus.
- *2 Die Funktion jeweils △ ♥ ◀ > zuweisen.
- *3 Auswählen des AF-Felds.
- *4 Auswählen Funktion, die der Taste, die auf einigen Objektiven vorhanden ist, zugewiesen werden soll.

	Einstellen der Belichtungskorrektur.		
	ŭ		
ISO	Einstellen der ISO-Empfindlichkeit.		
WB	Einstellen des Weißabgleichs.		
AEL/AFL	AE-Speicher oder AF-Sperre. Diese Funktion ändert sich je nach [AEL/AFL]-Einstellung. Wird AEL gewählt, drücken Sie die Taste einmal, um die Belichtung zu speichern und [AEL] auf dem Monitor anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um den AE-Speicher zu deaktivieren.		
	Drücken Sie diese Taste, um einen Film aufzunehmen.		
Vorschau (elektronisch)	Wenn die Taste gedrückt wird, wird bis zum gewählten Wert abgeblendet.		
	Wenn diese Taste gedrückt wird, misst Kamera den Weißabgleich (S. 51).		
[]	Auswählen des AF-Felds.		
[iii] Home	Durch Drücken dieser Taste wird die AF-Feld-Position, die mit [[•••] Home] (S. 73) gespeichert wurde, ausgewählt. Die Ausgangs-AF-Feld-Position wird von einem [IP]-loon angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um zum AF-Feld-Modus zurückzukehren. Wird die Kamera beim Auswählen der Ausgangsposition ausgeschaltet, wird die Ausgangsposition zurückgesetzt.		
MF	Drücken Sie diese Taste zur Auswahl des manuellen Fokusmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um den zuvor gewählten AF-Modus wiederherzustellen.		
RAW ∢ ï-	Drücken Sie die diese Taste, um zwischen den JPEG- und RAW+JPEG-Aufnahmemodi umzuschalten.		
Testbild	Die Bilder, die aufgenommen werden, während die Taste gedrückt wird, werden auf dem Monitor angezeigt, aber nicht auf der Speicherkarte gespeichert.		
Myset1 – Myset4	Während die Taste gedrückt wird,werden die unter Mysets gespeicherten Einstellungen übernommen.		
101	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Monitors ein und aus.		

*• / ••	Mit dieser Taste kann auch zwischen um umgeschaltet werden, wenn das Unterwassergehäuse angebracht ist. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum vorherigen Modus zurückzukehren. Wird diese Option ausgewählt, wird der FL-LM1 selbst dann ausgelöst, wenn er sich nicht in der oberen Stellung befindet. Damit wird (Unterwasser) im WB-Modus aktiviert. Bei Verwendung eines ED12-50mmEZ-Objektivs mit Powerzoom (E-ZOOM) fährt das Objektiv, je nachdem, ob oter eingestellt ist, automatisch in die WEITWINKEL- oder TELE-Position.
Live Info	Drücken Sie diese Taste zum Anzeigen der Live Infos.
(Dig. Tele-Konverter)	Drücken Sie diese Taste, um den digitalen Zoom ein- oder auszuschalten.
AF Stop	Schaltet den Autofokus aus.
□ /᠔	Auswählen der Optionen Serienaufnahme oder Selbstauslöser.
4	Auswählen des Blitz-Modus.
HDR BKT	Umschalten zur HDR-Belichtungsreihe mit den gespeicherten Einstellungen.
⊚ Sperren	Wird diese Einstellung auf [Aus] gestellt, können die Blende, Verschlusszeit, Belichtungskorrektur und weitere Optionen direkt mit dem Einstellrad gewählt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um [Ein] einzustellen.
Aus	Dieser Taste wurden keine Funktionen zugewiesen.

Wiedergabe auf einem Fernsehgerät

Zur Bildwiedergabe auf einem Fernsehbildschirm benötigen Sie das im Lieferumfang der Kamera enthaltene AV-Kabel. Schließen Sie die Kamera mit einem HDMI-Kabel (von Drittanbietern erhältlich) an ein HD-Fernsehgerät an, um Bilder in hoher Qualität auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzuzeigen.

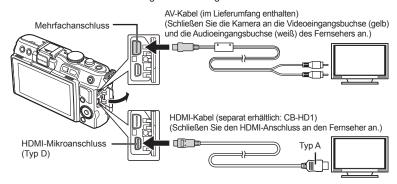

- Schließen Sie die Kamera mit dem Kabel an das Fernsehgerät an.
 - Nehmen Sie vor dem Anschließen der Kamera die notwendigen Einstellungen am Fernsehgerät vor.
 - Wählen Sie den Videomodus der Kamera, bevor Sie diese über ein A/V-Kabel anschließen.

Wählen Sie den TV-Eingangskanal.

- · Wenn das Kabel an die Kamera angeschlossen wird, schaltet sich der Monitor der Kamera aus
- Drücken Sie die ►-Taste, wenn Sie die Kamera mit einem AV-Kabel anschließen.

Vorsicht

- · Einzelheiten zum Umschalten der Eingangsquelle finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.
- Je nach den Einstellungen des Fernsehgerätes kann es vorkommen, dass die auf dem Fernsehschirm angezeigten Bilder und Informationen abgeschnitten sind.
- Wird die Kamera sowohl mit dem AV-Kabel als auch mit dem HDMI-Kabel angeschlossen. hat HDMI Priorität.
- Wird die Kamera mit einem HDMI-Kabel angeschlossen, können Sie das Format des digitalen Videosignals auswählen. Wählen Sie ein Format, das mit dem am Fernsehgerät gewählten Eingangsformat übereinstimmt.

1080i	Die 1080i HDMI-Ausgabe hat Vorrang.		
720p	Die 720p HDMI-Ausgabe hat Vorrang.		
480p/576p	480p/576p HDMI-Ausgabe. 576p wird verwendet, wenn [PAL] für [Videosignal] (S. 74) gewählt wurde.		

- Sie können keine Bilder oder Filme aufnehmen, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
- Schließen Sie die Kamera nicht an ein anderes ausgebendes HDMI-Gerät an. Dies könnte zu Schäden an der Kamera führen.
- Während die Kamera mit USB an einen Computer oder Drucker angeschlossen ist, erfolgt keine HDMI-Ausgabe.

■ Verwenden der TV-Fernbedienung

Die Kamera kann über eine TV-Fernbedienung bedient werden, wenn sie mit einem Fernseher verbunden wird, der HDMI-Steuerung unterstützt.

- Wählen Sie [HDMI] auf der Registerkarte 🤹 Anwender Menü 📆.
- Wählen Sie [HDMI Einstell.] und [Ein].
- 3 Bedienen der Kamera mit der TV-Fernbedienung.
 - Sie können die Kamera bedienen, indem Sie der Benutzerführung folgen, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - Während der Einzelbildwiedergabe können Sie die Informationsanzeige anzeigen oder ausblenden, indem Sie die rote Taste drücken und die Indexanzeige ein- oder ausblenden, indem Sie die grüne Taste drücken.
 - · Einige Fernsehgeräte unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.


Auswählen der Anzeigen für die Funktionsanzeige

(Kontroll-Einst.)

Legt fest, ob Funktionsanzeigen im jeweiligen Aufnahmemodus zur Optionsauswahl angezeigt werden oder nicht.

Für die jeweiligen Aufnahmemodi verfügbare Funktionsanzeigen

· Mit dem Drücken der INFO-Taste wird zur nächsten Funktion geschaltet.

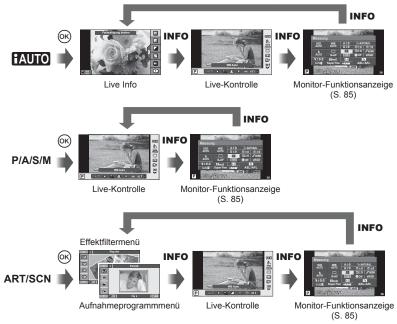

■ Verwenden der Monitor-Funktionsanzeige

Die Monitor-Funktionsanzeige zeigt den aktuellen Status der Aufnahmeeinstellungen an. Sie können verschiedene Optionen einstellen. Wählen Sie die Optionen mit den Pfeiltasten oder über den Touchscreen und ändern Sie die Einstellungen.



Einstellungen, die mit der Monitor-Funktionsanzeige geändert werden können

1	Momentan gewählte Option		
2	ISO-Empfindlickeit	. S.	56
3	Serienaufnahme/Selbstauslöser	. S.	35
4	Blitzmodus	. S.	33
5	Blitzstärkensteuerung	. S.	53
6	Weißabgleich	. S.	50
	Weißabgleich-Kompensation	. S.	50
7	Bildmodus	. S.	48
8	Schärfe §	. S.	61
	Kontrast ©	. S.	61
	Sättigung RGB	. S.	61
	Gradation //	. S.	61

	S&W Filter (F)	S. 61
	Bildtönung ①	S. 61
9	Farbraum	S. 78
10	Zuweisen der Tastenfunktion	S. 81
11)	Gesichtserkennung	S. 56
12	Messmodus	S. 54
13	Bildseitenverhältnis	S. 51
14	Speichermodus	S. 52
15	AF-Modus	S. 55
	AF-Feld	S. 35
16	Bildstabilisator	S. 47

(!) Vorsicht

- · Wird im Filmaufnahmemodus nicht angezeigt.
- 1 Wählen Sie nach dem Anzeigen der Monitor-Funktionsanzeige die gewünschte Einstellung mithilfe von $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ und drücken Sie \bigcirc .
 - · Sie können die Einstellungen auch mit dem Einstellrad auswählen.
- 2 Wählen Sie eine Option mit ⟨□⟩ aus und drücken Sie OK.
 - · Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, wenn notwendig.
 - Die gewählten Einstellungen treten automatisch in Kraft, wenn die Kamera einige Sekunden lang nicht bedient wird.
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.





Hinzufügen von Informationsanzeigen (//Info-Einst.)

LV-Info (Anzeigen der Aufnahmeinformationen)

Fügen Sie folgende Aufnahmeinformationen mit [LV-Info] hinzu. Die hinzugefügten Anzeigen werden durch mehrmaliges Drücken der **INFO**-Taste während der Aufnahme eingeblendet. Sie können auch die standardmäßig ausgewählten Anzeigen ausblenden.



Histogrammanzeige



Anzeige von Helligkeit/Schatten

Anzeige von Helligkeit/Schatten

Info (Anzeigen der Wiedergabeinformationen)

Fügen Sie folgende Wiedergabeinformationen mit [▶ Info] hinzu. Die hinzugefügten Anzeigen werden durch mehrmaliges Drücken der INFO-Taste während der Wiedergabe eingeblendet. Sie können auch die standardmäßig ausgewählten Anzeigen ausblenden.



Histogrammanzeige



Anzeige von Helligkeit/Schatten



Anzeige "Light Box"

Anzeige "Light Box"


[Makro Modus] im Anwendermenü muss auf [mode2] gesetzt werden, damit diese Anzeige eingeblendet wird. Vergleichen von zwei Bildern nebeneinander. Drücken Sie die - Taste, um das Bild zu wählen, das sich gegenüber der Anzeige befindet.

- Das Grundbild wird rechts angezeigt. Verwenden Sie ◁▷ zum Auswählen eines Bildes und drücken Sie zum Verschieben des Bildes nach links. Rechts kann das Bild ausgewählt werden, das mit dem Bild auf der linken Seite verglichen werden soll. Zum Auswählen eines anderen Grundbildes markieren Sie den rechten Bildausschnitt und drücken Sie .
- Drücken Sie Q zum Vergrößern des aktuellen Bildes. Drücken Sie die INFO-Taste und verwenden Sie △ ♥ oder das Einstellrad zum Ändern des Zoomverhältnisses.
- Verwenden Sie △∇⊲▷ zum Anzeigen von anderen Bereichen des Bildes.
 Das angezeigte Bild ändert jedes Mal, wenn Q gedrückt wird..



Einstellungen (Index- und Kalenderwiedergabe)

Sie können eine Indexanzeige mit einer abweichenden Bilderanzahl sowie eine Kalenderanzeige mit den [₱₱-Einstellungen] hinzufügen. Die hinzugefügten Bildschirme werden durch Drücken der Taste während der Wiedergabe eingeblendet.

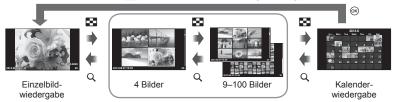

Indexwiedergabe

Verschlusszeiten bei automatischer Auslösung des Blitzes [X-Synchron] [Zeitlimit]

Sie können die Verschlusszeit-Bedingungen einstellen, die gelten sollen, wenn der Blitz ausgelöst wird.


Aufnahme- modus	Blitzabgabezeitpunkt (synchron)	Oberer Grenzwert	Unterer Grenzwert
Р	Der untere Wert von 1/		[Zeitlimit]-
Α	(Objektivbrennweite×2) und die [X-Synchron]-Einstellungen	[X-Synchron]-	Einstellung
S	Die eingestellte Verschlusszeit	Einstellung*	Kein Zeitlimit
М	Die eingestellte versonlasszeit		Noill Zeitiilliit

^{1/200} s, wenn ein getrennt erhältliches externes Blitzgerät verwendet wird.

Einem Film Effekte hinzufügen [Filmeffekt]

Sie können einem Film mit [Filmeffekt] Effekte hinzufügen. Stellen Sie [Filmeffekt] im Menü auf [Ein], bevor Sie die Effekte auswählen.

- Drehen Sie die Programmwählscheibe auf \(\frac{1}{2} \).
- Drücken Sie die @-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - zu beenden.
- 3 Drücken Sie zur Anwendung der Effekte folgende Tasten.

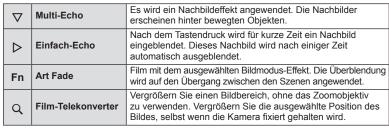



Multi-Echo

Drücken Sie zum Anwenden der Filmeffekte

✓. Drücken Sie

✓ erneut, um die Filmeffekte zu deaktivieren.

Einfach-Echo

Der Effekt wird mit jedem Drücken von ▶ hinzugefügt.

Art Fade

Drücken Sie die Fn-Taste und drehen sie das Einstellrad, um den Bildmodus auszuwählen. Drücken Sie (ix) oder warten Sie etwa 4 Sekunden, bis der Effekt angewendet wird.

Film-Telekonverter

- 1 Drücken Sie die Q -Taste, um den Zoomrahmen anzuzeigen.
 - Ändern Sie die Position des Zoomrahmens mit △∇

 oder über den Touchscreen.
 - · Halten Sie (ix) gedrückt, um den Zoomrahmen wieder in der Mitte des Monitors auszurichten.
- 2 Drücken Sie nochmals die Q-Taste.
 - · Der Bildschirm vergrößert den Bereich, der sich innerhalb des Zoomrahmens
 - Drücken Sie die Q-Taste erneut, um zur Originalanzeige zurückzukehren.
 - Drücken Sie (ix), um den Film-Telekonvertermodus zu beenden.

Vorsicht

- · Die Bildfrequenz verringert sich geringfügig während der Aufnahme.
- · Die beiden Effekte können nicht zusammen angewendet werden.
- · Verwenden Sie eine Speicherkarte mit SD Geschwindigkeitsklasse 6 oder höher. Wird eine langsamere Karte verwendet, kann die Aufnahme unerwartet beendet werden.
- Durch das Aufnehmen eines Fotos während der Filmaufnahme wird der Effekt aufgehoben und ist nicht auf dem Foto zu sehen.
- [Diorama] und Art Fade können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Der Film-Telekonverter kann nicht verwendet werden, wenn der [Bildmodus] auf [ART] eingestellt ist.
- · Möglicherweise werden die Tastentöne aufgezeichnet.

Zubehöranschluss-Menü

Arbeiten mit OLYMPUS PENPAL

Die Option OLYMPUS PENPAL kann zum Laden von Bildern auf Bluetooth-Geräte oder andere an OLYMPUS PENPAL angeschlossene Kameras und zum Empfangen von Bildern von diesen verwendet werden. Weitere Informationen zu Bluetooth-Geräten erhalten Sie auf der OLYMPUS-Webseite.

■ Senden von Bildern

Ändern der Größe und Laden von JPEG-Bildern auf ein anderes Gerät. Vergewissern Sie sich vor dem Senden von Bildern, dass das Empfangsgerät auf den Datenempfangsmodus eingestellt ist.

- **2** Wählen Sie [Bild senden] und drücken Sie ⊚.
- 3 Wählen Sie das Ziel und drücken Sie 6.
 - Das Bild wird auf das Empfangsgerät geladen.
 - Falls Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie 0000 ein und drücken Sie

 .





■ Empfangen von Bildern/Hinzufügen eines Hosts

Verbinden mit dem Übertragungsgerät und Herunterladen von JPEG-Bildern.

- 1 Wählen Sie [PENPAL Bilder teilen] im

 Zubehöranschluss-Menü (S. 72).
- 2 Wählen Sie [Bitte warten] und drücken Sie 🚳.
 - Führen Sie auf dem Sendegerät die Bedienschritte zum Senden von Bildern aus.
 - Die Übertragung beginnt und ein [Bildanfr. empfangen]-Dialog wird angezeigt.
- **3** Wählen Sie [Annehmen] und drücken Sie ⊚.
 - · Das Bild wird auf die Kamera heruntergeladen.
 - Falls Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie 0000 ein und drücken Sie 68.





■ Bearbeiten des Adressbuchs

Der OLYMPUS PENPAL kann Host-Informationen speichern. Sie können Hosts Namen zuweisen oder Host-Informationen löschen.

- Wählen Sie [PENPAL Bilder teilen] im 🦃 Zubehöranschluss-Menü (S. 72).
- 2 Wählen Sie [Adressbuch] und drücken Sie (%).
- 3 Wählen Sie [Adressen Liste] und drücken Sie 🙉.
 - Die Namen von vorhandenen Hosts werden aufgelistet.

Löschen von Hosts

Wählen Sie [Ja] und drücken Sie die @-Taste.

Bearbeiten von Host-Informationen

Drücken Sie @ zum Anzeigen von Host-Informationen. Zum Anzeigen des Host-Namens drücken Sie @ erneut und bearbeiten Sie den aktuellen Namen im Umbenennungs-Dialog.

■ Erstellen von Alben

Ihre bevorzugten JPEG-Bilder können verkleinert und auf einen OLYMPUS PENPAL kopiert werden.

- Zeigen Sie das Bild an, das Sie als Vollbild kopieren wollen, und drücken Sie @.
- - Zum Kopieren von Bildern von einem OLYMPUS PENPAL auf die Speicherkarte wählen Sie [PENPAL → 50] und drücken Sie @.



A. PENPAL Bilder teilen

Einst, C3

Bitte warten

My PENPAL röße der Bilder

Zurück 🕬

Vorsicht

 Der OLYMPUS PENPAL kann nur in dem Gebiet verwendet werden, in dem er erworben. wurde. Je nach Gebiet kann die Nutzung gegen die Vorschriften bezüglich Funkwellen verstoßen und Strafen zur Folge haben.

PENPAL Bilder teilen



Option	Beschreibung	R
Bitte warten	Empfangen Sie Bilder und fügen Sie Hosts zum Adressbuch hinzu.	89
Adressbuch	[Adressen Liste]: Zeigen Sie die Hosts an, die im Adressbuch gespeichert wurden. [Neue Verbindung]: Fügen Sie einen Host zum Adressbuch hinzu. [Zeitwahl für Suche]: Wählen Sie, wie lange die Kamera nach einem Host sucht.	90

PENPAL Bilder teilen

MENU → 🔛 → 🗹

Option	Beschreibung	R
My PENPAL	Zeigen Sie Informationen über Ihren OLYMPUS PENPAL an, einschließlich des Namens, der Adresse und der unterstützten Geräte. Drücken Sie zum Bearbeiten des Gerätenamens.	90
Grösse der Bilder	Wählen Sie die Größe, in der Bilder übertragen werden sollen. [Größe 1: Klein]: Bilder werden in einer Größe gesendet, die 640 × 480 entspricht. [Größe 2: Groß]: Bilder werden in einer Größe gesendet, die 1920 × 1440 entspricht. [Größe 3: Mittel]: Bilder werden in einer Größe gesendet, die 1280 × 960 entspricht.	89

PENPAL Album



Option	Beschreibung	喝
Alle kopier.	Alle Bilder und Tondateien werden zwischen der SD-Karte und OLYMPUS PENPAL kopiert. Kopierte Bilder werden entsprechend der Option verkleinert, die für die Bildkopiergröße gewählt wurde.	90
Schutz aufh.	Entfernen Sie den Schutz von allen Bildern in dem OLYMPUS PENPAL-Album.	90
Album sp. Belegung	Zeigen Sie die aktuelle Anzahl der Bilder im Album an sowie die Anzahl von zusätzlichen Bildern, die unter [Größe 2: Mittel] gespeichert werden können.	90
Album sp. Einrichten	[Alles löschen]: Löschen Sie alle Bilder im Album. [Album formatier.]: Formatieren Sie das Album.	90
Größe der Bilder	Wählen Sie die Größe aus, in der Bilder kopiert werden sollen. [Größe 1: Groß]: Kopierte Bilder werden nicht verkleinert. [Größe 2: Mittel]: Bilder werden in einer Größe kopiert, die 1920 × 1440 entspricht.	90

R Elektronischer Sucher



E Lioka official cucio.			
Option	Beschreibung	R	
Sucher Einstellung	Einstellen der Helligkeit und Farbtemperatur von optionalen externen Suchern. Die gewählte Farbtemperatur wird auch auf dem Monitor während der Wiedergabe verwendet. Verwenden Sie ⊲ D zum Auswählen der Farbtemperatur (♣) oder der Helligkeit (♣) und △ ∇ zum Auswählen von Werten zwischen [+7] und [-7].	_	
Auto Umsch. EVF	Legt fest, ob das Display automatisch vom Monitor weggeschaltet wird, wenn der externe elektronische Sucher VF-4 verwendet wird. Sofern auf [Off] gestellt, bewirkt das Drücken der Taste O am externen Sucher das Umschalten des Displays zwischen Sucher und Monitor. Wenn auf [On] gestellt, schaltet das Display automatisch zum VF-4 sobald Sie hindurchschauen.		

Drucken von Bilderr

Druckvorauswahl (DPOF)

Sie können digitale "Druckaufträge" auf der Speicherkarte ablegen, die die zu druckenden Bilder und die Anzahl der jeweils zu druckenden Kopien auflisten. Sie können sich dann die Bilder in einem Druckshop mit DPOF-Unterstützung ausdrucken lassen oder die Bilder selbst ausdrucken, indem Sie die Kamera direkt an einen DPOF-Drucker anschließen. Zum Erstellen eines Druckauftrags wird eine Speicherkarte benötiat.


Erstellen eines Druckauftrags

- Drücken Sie während der Wiedergabe die 🕪-Taste und wählen Sie [山].
- 2 Wählen Sie [山] oder [凸] und drücken Sie die @-Taste.

Einzelbild

Drücken Sie ⊲▷, um das Bild, das Sie als Druckvorauswahl einstellen wollen, zu wählen. Drücken Sie anschließend △∇, um die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.

· Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie mehrere Bilder drucken wollen. Drücken Sie @. wenn alle gewünschten Bilder ausgewählt worden sind.

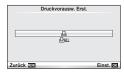

Alle Bilder

Wählen Sie [凸] und drücken Sie @.

3 Wählen Sie das Format für Datum und Uhrzeit und drücken Sie anschließend die @-Taste.

Nein	Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/ Zeitanzeige.	
Datum	Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige des Aufnahmedatums.	
Zeit	Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige der Aufnahmezeit.	



4 Wählen Sie [Einst.] und drücken Sie 6.

(!) Vorsicht

- · Die Kamera kann nicht dazu benutzt werden, Druckaufträge zu ändern, die mit einem anderen Gerät erstellt wurden. Die Erstellung eines neuen Druckauftrags löscht alle bereits vorhandenen Druckaufträge, die mit anderen Geräten erstellt wurden.
- Ein Druckauftrag darf keine 3D-Fotos, RAW-Bilder oder Filme beinhalten.

Entfernen von allen oder ausgewählten Bildern aus dem Druckauftrag


Sie können wahlweise alle Druckvorauswahldaten oder aber nur die Daten für die gewählten Bilder zurücksetzen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die ®-Taste und wählen Sie [品].
- 2 Wählen Sie [♣] und drücken Sie ♠.
 - Um alle Bilder aus dem Druckauftrag zu entfernen, wählen Sie [Zurücksetzen] und drücken Sie die @ -Taste. Um dieses Menü zu verlassen, ohne alle Bilder zu entfernen, wählen Sie
 - [Beibehalten] und drücken Sie @.
- 3 Drücken Sie ⊲⊳ zum Auswählen von Bildern, die Sie aus dem Druckauftrag entfernen wollen.
 - Verwenden Sie ∇, um die Anzahl der Ausdrucke auf 0 zu setzen. Drücken Sie ಄, wenn alle gewünschten Bilder aus dem Druckauftrag entfernt wurden.
- Wählen Sie das Format für Datum und Uhrzeit und drücken Sie anschließend die @-Taste.
 - Diese Einstellung gilt für alle Bilder, denen Druckvorauswahldaten zugewiesen wurden.
- 5 Wählen Sie [Einst.] und drücken Sie 🙉.


Direktes Ausdrucken (PictBridge)

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anschließen und Ihre Bilder direkt ausdrucken.

1 Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Drucker an und schalten Sie die Kamera ein.

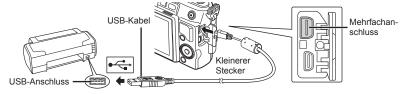

- Drucken Sie nur bei vollständig geladenem Akku.
- Wenn die Kamera eingeschaltet wird, sollte ein Dialog auf dem Monitor angezeigt werden, in dem Sie zur Wahl eines Hosts aufgefordert werden. Anderenfalls wählen Sie [Auto] für [USB Modus] (S. 75) in den Kamera-Anwendermenüs.
- 2 Wählen Sie mit △ ▽ [Drucken].
 - · Es wird [Warten] und anschließend ein Druckmodus-Auswahldialog angezeigt.
 - · Falls das Menü auch nach mehreren Minuten Wartezeit nicht angezeigt wird, trennen Sie das USB-Kabel und beginnen Sie erneut bei Schritt 1.

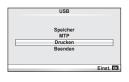

Fahren Sie fort mit "Benutzerdefiniertes Drucken" (S. 94).

(!) Vorsicht

3D-Fotos, RAW-Bilder und Filme können nicht gedruckt werden.

Einfaches Drucken

Verwenden Sie die Kamera, um das Bild anzuzeigen, das Sie drucken wollen, bevor Sie den Drucker mit dem USB-Kabel anschließen.

- Verwenden Sie ⟨□⟩, um die Bilder, die Sie ausdrucken wollen, von der Kamera anzeigen zu lassen
- 2 Drücken Sie ▷.
 - · Das Bildauswahlmenü erscheint, wenn der Ausdruck abgeschlossen ist. Um ein weiteres Bild zu drucken, wählen Sie es mit ⟨□⟩ aus und drücken Sie dann die ©k)-Taste.
 - Um das Drucken zu beenden, ziehen Sie bei Anzeige des Bildauswahlmenüs das USB-Kabel von der Kamera ab.



Benutzerdefiniertes Drucken

1 Stellen Sie mithilfe der Benutzerführung eine Druckoption ein.

Wahl des Druckmodus

Wählen Sie den Druckmodus. Die verfügbaren Druckmodi sind nachfolgend aufgelistet.

Drucken	Druckt ausgewählte Bilder.	
Alles dr.	Es werden alle auf der Karte gespeicherten Bilder einmal auf je einer Seite ausgedruckt.	
Mehrf.dr.	Ein Bild wird mehrfach auf einer einzelnen Seite ausgedruckt.	
Ges.Index	Druckt alle auf der Karte gespeicherten Bilder als Index aus.	
Druck Auswahl	Der Ausdruck erfolgt entsprechend den Druckvorauswahldaten. Wenn die Karte keine Druckvorauswahldaten enthält, erscheint dieses Menü nicht.	

Einstellen der Druckpapierdaten

Diese Einstellung hängt von der Art des Druckers ab. Falls ausschließlich die Druckereinstellung STANDARD verfügbar ist, kann die Einstellung nicht geändert werden.

Größe	Zum Einstellen der vom Drucker unterstützten Papiergröße.	
Randlos	Mit dieser Funktion wird ausgewählt, ob das Bild die gesamte Seite ausfüllen soll oder ob es innerhalb eines weißen Rands gedruckt wird.	
Bild./Seite	Zum Auswählen der Anzahl der Bilder pro Seite. Erscheint, wenn [Mehrf.dr.] ausgewählt wurde.	

Auswählen der auszudruckenden Bilder

Wählen Sie die auszudruckenden Bilder aus. Ausgewählte Bilder können später ausgedruckt werden (Einzelbild-Druckvorauswahl) oder Sie können das aktuell angezeigte Bild sofort ausdrucken.



Drucken (OK)	Zum Ausdrucken des aktuell angezeigten Bildes. Falls für das ausgewählte Bild [Einzelb.Druck] Vorauswahldaten gespeichert sind, wird nur das ausgewählte Bild gedruckt.		
Einzelb.Druck	Mit dieser Funktion werden dem aktuell angezeigten Bild Druckvorauswahldaten zugewiesen Sollen nach der Anwendung von [Einzelb.Druck] weiteren Bildern Druckvorauswahldaten zugewiesen werden, so drücken Sie zur Bildwahl ◁▷.		
W.Einstellfkt (▼)	Sie können für das aktuell angezeigte Bild die Anzahl der Ausdrucke und weitere Druckinformationen sowie den Druckstatus (drucken/ nicht drucken) eingeben. Hinweise zur Bedienung finden Sie unter "Einstellen der Druckdaten" im nächsten Abschnitt.		

Einstellen der Druckdaten

Sie können eingeben, ob Daten wie Datum, Uhrzeit und Dateiname zusammen mit dem Bild ausgedruckt werden. Wenn [Alles dr.] als Druckmodus eingestellt und [Einstellungen] gewählt ist, erscheinen folgende Optionen.

Д×	Zum Eingeben der Anzahl der Ausdrucke.	
Datum	Zum Eingeben des Druckstatus für Datum und Uhrzeit.	
Dateiname	Zum Eingeben des Druckstatus für den Dateinamen.	
+	Schneidet das Bild für den Druckvorgang zu. Wählen Sie die Größe des Ausschnitts mit dem Einstellrad aus und platzieren Sie ihn mit $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.	

- 2 Sobald Sie die zu druckenden Bilder ausgewählt und die Druckdaten eingestellt haben, wählen Sie [Drucken] und drücken Sie dann @.
 - Um den Druckvorgang anzuhalten und abzubrechen, drücken Sie die @-Taste. Um mit dem Drucken fortzufahren, wählen Sie [Fortsetz.].

■ Abbrechen des Druckvorgangs

Um den Druckvorgang abzubrechen, wählen Sie [Zurück] und drücken Sie die @-Taste. Beachten Sie bitte, dass jegliche Änderungen am Druckauftrag verloren gehen; um den Druckvorgang abzubrechen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, um Änderungen am aktuellen Druckauftrag vorzunehmen, drücken Sie MENU.

Anschließen der Kamera an einen Computer

Installation der PC-Software

■ Windows

1 Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD-ROM-Laufwerk ein.

Windows XP

· Ein "Setup"-Dialogfeld wird angezeigt.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

 Ein Autorun-Dialogfeld wird angezeigt, Klicken Sie auf "OLYMPUS Setup" zum Anzeigen des "Setup"-Dialogfelds.




(!) Vorsicht

- · Falls das Dialogfeld "Setup" nicht angezeigt wird, wählen Sie im Start-Menü "Arbeitsplatz" (Windows XP) oder "Computer" (Windows Vista/Windows 7). Doppelklicken Sie auf das CD-ROM (OLYMPUS Setup)-Symbol zum Öffnen des Fensters "OLYMPUS Setup" und doppelklicken Sie dann auf "LAUNCHER.EXE".
- Falls ein "User Account Control"-Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf "Yes" oder "Continue".
- 2 Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheinen.

(!) Vorsicht

· Falls nach Anschließen der Kamera an den Computer keine Anzeige auf dem Monitor der Kamera erscheint, ist möglicherweise der Akku entladen. Verwenden Sie einen vollständig geladenen Akku.

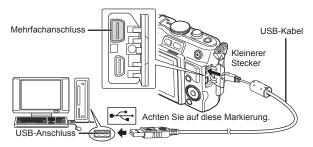

(!) Vorsicht

· Wenn die Kamera über USB an ein anderes Gerät angeschlossen wird, wird eine Nachricht angezeigt, die Sie auffordert, eine Anschlussart zu wählen. Wählen Sie [Speicher].

3 Registrieren Sie Ihr Olympus-Produkt.

 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrierung" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Installieren Sie OLYMPUS Viewer 3.

- Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Klicken Sie auf das Symbol "OLYMPUS Viewer 3" und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Software zu installieren.

Betriebssystem	Windows XP (Service Pack 2 oder neuer)/Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8	
Prozessor	Pentium 4 1,3 GHz oder höher (Für Filme wird Core2Duo 2,13 GHz oder höher benötigt)	
RAM	1 GB oder mehr (2 GB oder mehr empfohlen)	
Freier Festplattenspeicher	3 GB oder mehr	
Monitoreinstellungen	1024 × 768 Pixel oder mehr Mindestens 65.536 Farben (16.770.000 Farben empfohlen)	

• Siehe die Online-Hilfe für Informationen zur Verwendung der Software.

■ Macintosh

1 Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD-ROM-Laufwerk ein.

- Die Inhalte der Disk sollten automatisch im Sucher angezeigt werden. Falls sie nicht angezeigt werden, doppelklicken Sie auf das CD-Symbol auf dem Desktop.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol "Setup", um das Dialogfeld "Setup" anzuzeigen.

2 Installieren Sie OLYMPUS Viewer 3.

- Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Klicken Sie auf das Symbol "OLYMPUS Viewer 3" und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Software zu installieren.





Betriebssystem	Mac OS X v10.5-v10.8	
Prozessor	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz oder höher. (Für Filme wird Core2Duo 2 GHz oder höher benötigt)	
RAM	1 GB oder mehr (2 GB oder mehr empfohlen)	
Freier Festplattenspeicher	3 GB oder mehr	
Monitoreinstellungen	nitoreinstellungen 1024 × 768 Pixel oder mehr Mindestens 32,000 Farben (16.770.000 Farben empfohle	

 Weitere Sprachen k\u00f6nnen im Sprach-Kombinationsfeld ausgew\u00e4hlt werden. Siehe Online-Hilfe f\u00fcr Informationen zur Verwendung der Software.

Kopieren von Bildern auf einen Computer ohne **OLYMPUS Viewer 3**

Ihre Kamera unterstützt das USB Massenspeicherprotokoll. Sie können Bilder auf einen Computer übertragen, indem Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Die folgenden Betriebssysteme sind für den USB-Anschluss ausgelegt:

Windows XP Home Edition/ Windows:

Windows XP Professional/

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

Mac OS X v.10.3 oder neuer Macintosh:

1 Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie sie an den Computer an.

 Je nach Computer befinden sich die USB-Anschlüsse an verschiedenen Positionen. Schlagen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach.

2 Schalten Sie die Kamera ein.

· Das Menü mit den USB-Anschlussoptionen öffnet sich.

3 Drücken Sie △∇, um [Speicher] auszuwählen. Drücken Sie @.



Der Computer erkennt die Kamera als ein neu angeschlossenes Gerät.

Vorsicht

- · Wenn Sie Windows Photo Gallery für Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 verwenden, wählen Sie im Schritt 3 [MTP].
- Die Datenübertragung wird für die folgenden Umgebungen nicht gewährleistet, selbst wenn Ihr Computer mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist.

Computer, bei denen der USB-Anschluss durch eine Erweiterungskarte usw. hinzugefügt wurde.

Computer ohne vorinstalliertes Betriebssystem sowie im Eigenbau zusammengestellte Computer

- · Solange die Kamera an einen Computer angeschlossen ist, können die Steuerelemente der Kamera nicht bedient werden.
- Falls der in Schritt 2 gezeigte Dialog nicht angezeigt wird, wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen ist, wählen Sie in den Kamera-Anwendermenüs [Auto] für [USB-Modus] (S. 75).

6 Sonstiges

Tipps zum Fotografieren und Informationen

Die Kamera schaltet sich nicht ein, obwohl ein Akku eingesetzt ist

Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen

· Laden Sie ihn mit dem Akkuladegerät auf.

Der Akku funktioniert vorübergehend nicht, weil die Umgebungstemperatur zu niedrig ist

 Die Leistungsfähigkeit des Akkus sinkt bei niedrigen Temperaturen. Entnehmen Sie den Akku und wärmen Sie ihn auf, indem Sie ihn einige Zeit lang in die Hosentasche stecken.

Beim Betätigen des Auslösers wird kein Bild aufgenommen

Die Kamera hat sich automatisch abgeschaltet

 Die Kamera wechselt automatisch in den Ruhe-Modus, um den Akku zu schonen, wenn die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird. Die [Ruhe-Modus] (S. 75)
 Wenn die Kamera eine bestimmte Zeit lang (5 Minuten), nachdem sie in den Ruhe-Modus geschaltet hat, nicht bedient wird, schaltet sie sich automatisch ab.

Der Blitz wird geladen

 Am Monitor blinkt die 4-Markierung auf, wenn der Blitz geladen wird. Warten Sie, bis das Symbol nicht mehr blinkt, und betätigen Sie dann den Auslöser.

Eine Scharfstellung ist nicht möglich

 Die Kamera kann nicht auf Motive scharf stellen, die sich nahe an der Kamera befinden oder die nicht für Autofokus geeignet sind (die AF-Bestätigung blinkt auf dem Monitor).
 Vergrößern Sie den Abstand zum Motiv oder stellen Sie auf ein kontrastreiches Motiv scharf, das denselben Abstand von der Kamera wie Ihr Hauptmotiv hat, richten Sie die Aufnahme ein und machen Sie die Aufnahme.

Für den Autofokus problematische Motive

Eine Scharfstellung mit dem Autofokus kann in den folgenden Situationen schwierig sein:

Die AF-Bestätigung blinkt. Diese Motive werden





nicht scharfgestellt.

Die AF-Bestätigung leuchtet, aber das Motiv wird nicht scharfgestellt.

geringem Kontrast

Motive in unterschiedlichen Entfernungen

Extrem helle Bildmitte

Sich schnell bewegende Motive

Motiv ohne vertikale Linien



Motiv außerhalb des AF-Bereiches

Die Rauschminderung ist aktiviert

 Beim Aufnehmen von Nachtaufnahmen sind die Verschlusszeiten länger und es tritt verstärkt Bildrauschen auf. Nach der Anfertigung von Aufnahmen bei langen Verschlusszeiten aktiviert die Kamera den Rauschminderungsvorgang. Währenddessen sind keine weiteren Aufnahmen möglich. Sie können [Rauschmind.] auf [Aus] stellen. [Rauschmind.] (S. 76)

Die Anzahl der AF-Felder wurde reduziert.

Die Anzahl und Größe der AF-Felder ändert sich ie nach Bildseitenverhältnis. Gruppenzieleinstellung und der für den [digitalen Telekonverter] ausgewählten Option.

Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt

Die Kamera arbeitet mit den Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs aktuell waren

 Datum und Uhrzeit der Kamera sind nicht eingestellt, wenn das Gerät erworben wird. Stellen Sie vor Verwendung der Kamera das Datum und die Uhrzeit ein. 📭 "Einstellen von Datum/Uhrzeit" (S. 16)

Der Akku wurde aus der Kamera entfernt

 Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit werden auf ihre jeweiligen Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn in der Kamera ca. 1 Tag lang kein Akku eingelegt ist. Die Einstellungen werden noch schneller gelöscht, wenn sich der Akku nur kurz in der Kamera befunden hat und anschließend gleich wieder entfernt wurde. Prüfen Sie daher vor dem Aufnehmen wichtiger Bilder, ob die Datums- und Uhrzeiteinstellungen noch korrekt sind.

Eingestellte Funktionen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt

Wenn Sie die Programmwählscheibe drehen oder die Kamera in einem anderen Aufnahmemodus als P, A, S oder M abschalten, werden Funktionen, deren Einstellungen Sie geändert haben, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die Aufnahme ist weißstichig

Dies kann passieren, wenn das Foto im Gegenlicht oder Halbgegenlicht aufgenommen wird. Ursache ist ein Phänomen namens Flare oder Aura. Wählen Sie, sofern dies möglich ist, eine Komposition, bei der starke Lichtquellen nicht ins Bild gelangen. Flare kann auch dann auftreten, wenn die Lichtquelle selbst nicht im Bild ist. Schirmen Sie das Objektiv mit einer Gegenlichtblende von der Lichtquelle ab. Hat die Verwendung der Gegenlichtblende nicht den gewünschten Effekt, dann schirmen Sie das Objektiv mit der Hand ab. "Wechselobjektive" (S. 107)

Helle Bildpunkte erscheinen auf der Aufnahme auf dem Motiv

Dies kann an falsch zugeordneten Bildpunkten des Bildwandlers liegen. Befolgen Sie die Schritte unter [Pixel Korr.].

Sollte das Problem fortbestehen, so wiederholen Sie die Pixelkorrektur mehrfach. "Pixelkorrektur - Überprüfen der Bildverarbeitungsfunktionen" (S. 104)

Funktionen, die nicht über die Menüs ausgewählt werden können

Unter bestimmten Umständen sind manche Funktionen nicht durch Verwendung der Pfeiltasten in den Menüs wählbar.

- · Funktionen, die im aktuellen Aufnahmemodus nicht ausgewählt werden können.
- Funktionen, die nicht eingestellt werden k\u00f6nnen, weil andere Funktionen bereits gew\u00e4hlt wurden:

Kombination von [und [Rauschmind.] etc.

Fehlercodes

Monitoranzeige	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Keine Karte	Keine oder nicht identifizierbare Karte eingelegt.	Karte bzw. andere Karte einlegen.
Kartenfehler	Es liegt ein Kartenfehler vor.	Die Karte herausnehmen und wieder einsetzen. Besteht das Problem weiterhin, muss die Karte formatiert werden. Eine Karte, die sich nicht formatieren lässt, kann nicht verwendet werden.
Schreibschutz	Die Karte ist schreibgeschützt.	Der Kartenschreibschutzschalter befindet ist auf "LOCK" gestellt. Lösen Sie den Schalter. (S. 106)
Karte voll	Die Karte ist voll. Keine ausreichende Kartenspeicherkapazität für weitere Aufnahmen oder Druckvorauswahldaten. Auf der Karte ist kein Speicherplatz vorhanden. Druckvorauswahl oder neue Bilder können nicht gespeichert werden.	Eine neue Karte verwenden oder Bilder löschen. Vor dem Löschen wichtige Bilder auf einen Computer herunterladen.
Karte einr. Bille reinigen Sie den Kontaktbereich der Karte mit einen brockwen Tuch. Karte mit einen brockwen Tuch. Karte reinigen Karte Konsut. Set 🖾	Karte kann nicht gelesen werden. Karte konnte eventuell nicht formatiert werden.	Wählen Sie [Karte reinigen], drücken Sie die ⊛-Taste und schalten Sie die Kamera ab. Entfernen Sie die Karte und wischen Sie die Metalloberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch trocken. Wählen Sie [Karte format.] ▶ [Ja] und drücken Sie dann die ⊛-Taste, um die Karte zu formatieren. Durch das Formatieren der Karte werden alle Daten auf der Karte gelöscht.
Keine Bilder	Die Bildwiedergabe ist nicht möglich.	Die eingelegte Karte enthält keine Bilddaten. Speichern Sie Bilder und geben Sie sie dann wieder.
Bildfehler	Aufgrund eines Problems mit diesem Bild kann das ausgewählte Bild nicht angezeigt werden. Oder das Bild ist nicht für die Wiedergabe auf dieser Kamera geeignet.	Versuchen Sie, solche Bilder auf einem Computermonitor mittels geeigneter Software wiederzugeben. Falls dies nicht möglich ist, ist die Bilddatei beschädigt.
Das Bild kann nicht bearbeitet werden	Bilder, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, können mit dieser Kamera nicht bearbeitet werden.	Bearbeiten Sie solche Bilder mit geeigneter Software.
Bildfehler	Es können keine Bilder zwischen Geräten übertragen werden, die gerade Daten empfangen oder senden.	Geben Sie auf der Karte Speicherplatz frei, z. B. durch das Löschen unerwünschter Bilder, oder wählen Sie eine geringere Größe für die übertragenen Bilder.

Monitoranzeige	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme		
Ω °C/°F		Schalten Sie die Kamera aus, und warten Sie, bis die Innentemperatur gesunken ist.		
Die int. Kameratemp. ist zu hoch. Warten Sie, bis die Betriebstemp. gesunken ist	Die Innentemperatur der Kamera hat sich durch die Serienaufnahmen erhöht.	Warten Sie einen Moment, bis sich die Kamera automatisch ausschaltet. Sie sollten die Kamera erst wieder benutzen, wenn Innentemperatur der Kamera gesunken ist.		
Akku leer	Der Akku ist leer.	Den Akku auswechseln.		
Keine Verb.	Die Kamera ist nicht richtig am Computer, Drucker, HDMI- Ausgabegerät oder einem anderen Gerät angeschlossen.	Schließen Sie die Kamera erneut an.		
Kein Papier	Im Drucker ist kein Papier.	Legen Sie Papier in den Drucker ein.		
Keine Tinte	Der Tintenvorrat des Druckers ist erschöpft.	Tauschen Sie die Tintenpatrone(n) des Druckers aus.		
Papierstau	Im Drucker liegt ein Papierstau vor.	Entfernen Sie das gestaute Papier.		
Einst. geänd.	Die Papierkassette Ihres Druckers wurde entfernt oder der Drucker wurde bedient, während Sie Einstellungen an der Kamera vorgenommen haben.	Bedienen Sie den Drucker nicht, während Sie Einstellungen an der Kamera vornehmen.		
Druckfehler	Am Drucker und/oder an der Kamera ist eine Störung aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera und den Drucker aus. Überprüfen Sie den Drucker und beseitigen Sie etwaige Probleme, bevor Sie ihn wieder einschalten.		
Dr. n. mögl.	Mit einer anderen Kamera aufgenommene Bilder können ggf. nicht mit dieser Kamera ausgedruckt werden.	Drucken Sie über einen PC.		
Das Objektiv ist eingefahren. Bitte Objektiv ausfahren.	Die Linse des einfahrbaren Objektivs bleibt eingefahren.	Fahren Sie das Objektiv aus. (S. 13)		
Bitte überprüfen Sie den Status des Objektivs.	Es ist eine Unregelmäßigkeit zwischen der Kamera und dem Objektiv aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera aus, überprüfen Sie die Verbindung mit dem Objektiv und schalten Sie das Gerät wieder ein.		

Reinigung und Pflege der Kamera

Reinigen der Kamera

Vor der Reinigung der Kamera schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie den Akku.

Gehäuse:

- · Vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen. Zum Entfernen starken Verschmutzungen feuchten Sie es mit einer neutralen Seifenlösung an und wringen Sie das Tuch gründlich aus. Wischen Sie die Kamera mit dem feuchten Tuch ab und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Wurde die Kamera am Strand verwendet, verwenden Sie zur Reinigung ein mit klarem Leitungswasser befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch.
- Wenn Flecken auf der Grifffläche erscheinen, wischen Sie sie mit einem Tuch ab.

Monitor:

· Vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen.

 Blasen Sie Staub von den Obiektiven herunter, indem Sie einen handelsüblichen Blasebala verwenden. Die Objektivlinsen reinigen Sie vorsichtig mit Linsenreinigungspapier.

Aufbewahrung

- · Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie den Akku und die Karte. Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.
- · Legen Sie den Akku von Zeit zu Zeit ein und überprüfen Sie die Kamerafunktionen.
- Entfernen Sie Staub und andere Fremdkörper vom Gehäusedeckel und den hinteren Objektivdeckeln, bevor Sie sie anbringen.
- · Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt den Gehäusedeckel anbringen, um dem Eindringen von Staub und Fremdkörpern usw. vorzubeugen. Tauschen Sie unbedingt den vorderen und hinteren Objektivdeckel aus, bevor Sie das Objektiv verstauen.
- · Reinigen Sie die Kamera nach der Benutzung.
- · Bewahren Sie das Objektiv in der Nähe von Insektenschutzmittel auf.

Reinigen und Überprüfen des Bildwandlers

Diese Kamera verfügt über eine Staubschutzfunktion, die mittels Ultraschallvibrationen Staubablagerungen am Bildwandler vorbeugt oder diese beseitigt. Die Staubschutzfunktion funktioniert nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Die Staubschutzfunktion arbeitet gleichzeitig mit der Pixelkorrektur, welche den Bildwandler und zugehörige Schaltkreise überprüft. Da die Staubschutzfunktion jedes Mal nach dem Einschalten der Kamera aktiviert wird, sollte die Kamera zu diesem Zeitpunkt nicht geneigt gehalten werden, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.

(!) Vorsicht

- · Zum Reinigen niemals starke Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol usw. oder chemisch behandelte Tücher verwenden.
- Die Kamera sollte nicht zusammen mit chemischen Mitteln aufbewahrt werden. Andernfalls kann es zu Korrosion an der Kamera kommen.
- Bei längerer Verunreinigung der Linsen kann es zu Schimmelbildung kommen.
- Nach längerem Nichtgebrauch sollte die Kamera einer sorgfältigen Funktionsüberprüfung unterzogen werden. Vor wichtigen Aufnahmen sollten Sie einige Probeaufnahmen machen und sich vergewissern, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert.

Pixelkorrektur - Überprüfen der Bildverarbeitungsfunktionen

Im Pixelkorrekturmodus überprüft die Kamera den Bildwandler und zugehörige Schaltkreise. Nach dem Gebrauch des Monitors und/oder der Serienaufnahmefunktion sollten Sie mindestens eine Minute warten, bevor Sie den Pixelkorrekturmodus aktivieren, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

- 1 Wählen Sie [Pixel Korr.] im Anwendermenü 🗞 (S. 79) unter der Registerkarte **⊅**j.
- - · Während der Pixelkorrektur erscheint eine [Arbeitet]-Anzeige. Nach Abschluss der Pixelkorrektur-Funktion öffnet sich erneut das Menü.

Vorsicht

 Falls die Kamera bei aktiviertem Pixelkorrekturmodus versehentlich ausgeschaltet wird, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Akku und Ladegerät

Akku und Ladegerät

- · Verwenden Sie ausschließlich den Olympus Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie ausschließlich Original OLYMPUS Akkus.
- Der Stromverbrauch der Kamera ist je nach Verwendung und anderen Bedingungen sehr unterschiedlich
- Die folgenden Funktionen verbrauchen auch ohne Aufnahme viel Strom, wodurch der Akku schnell entleert wird.
 - Wiederholtes Ausführen des Autofokus durch Herunterdrücken des Auslösers zur Hälfte im Aufnahmemodus.
 - Anzeigen von Bildern auf dem Monitor über einen längeren Zeitraum.
 - · Beim Anschließen an einen Computer oder Drucker.
- · Beim Verwenden eines entleerten Akkus könnte sich die Kamera ausschalten, ohne dass die Warnmeldung über den niedrigen Akkustand angezeigt wird.
- · Beim Kauf der Kamera ist der Akku nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
- · Die normale Aufladezeit mit dem mitgelieferten Ladegerät beträgt ungefähr 3 Stunden und 30 Minuten (Näherungswert).
- Versuchen Sie nicht, Ladegeräte zu verwenden, die nicht speziell für die Verwendung mit dem mitgelieferten Akku bestimmt sind, oder Akkus zu verwenden, die nicht speziell für die Verwendung mit dem mitgelieferten Ladegerät ausgelegt sind.

(!) Vorsicht

 Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Zum Entsorgen des Akkus folgen Sie den Anweisungen "Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung" (S. 126).

Verwendung Ihres Ladegerätes im Ausland

- · Das Ladegerät kann mit den meisten Hausanschlüssen in einem Spannungsbereich von 100 V bis 240 V Wechselstrom bei einer Frequenz von 50/60Hz überall auf der Welt benutzt werden. Je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden, kann es jedoch sein, dass die Steckdose eine andere Steckerform aufweist und Sie einen Adapter benötigen, der in die Steckdose passt. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in jedem Elektrofachgeschäft oder von Ihrem Reisebüro.
- Verwenden Sie keine handelsüblichen Reiseadapter, da dies zu Fehlfunktionen am Ladegerät führen kann.

Olympus-Webseite.

Schreibschutzschalter der SD-Karte

Die SD-Karte hat einen Schreibschutzschalter. Wenn Sie den Schreibschutzschalter auf die "LOCK"-Seite schieben, können Sie die Karte weder beschreiben noch die Daten löschen oder formatieren. Stellen Sie den Schalter wieder auf die entriegelte Position zurück. um den Schreibschutz aufzuheben.



Vorsicht

- Die Daten auf der Karte werden auch nach dem Formatieren der Karte oder Löschen der Daten nicht vollständig entfernt. Zerstören Sie die Karte vor dem Entsorgen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- "FlashAir"-Karten können nicht formatiert werden. Verwenden Sie zum Formatieren der Karte die mit der FlashAir-Karte mitgelieferte Software.
- Bitte befolgen Sie bei Gebrauch der FlashAir- oder Eye-Fi-Karte alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem die Kamera verwendet wird. Entfernen Sie die FlashAir- oder Eve-Fi-Karte an Orten, an denen die Verwendung untersagt ist, z. B. an Bord von Flugzeugen, aus der Kamera oder deaktivieren Sie die Kartenfunktionen. (Verwenden der Smartphone-Anschlussoption (S. 70), Anwendermenü [Eye-Fi] (S. 80))
- · Die FlashAir- oder Eye-Fi-Karten können während des Betriebs heiß werden.
- Mit einer FlashAir- oder Eye-Fi-Karte entleert sich der Akku möglicherweise schneller.
- Mit einer FlashAir- oder Eye-Fi-Karte funktioniert die Kamera möglicherweise langsamer.
- Wenn Sie den Kartenschreibschutzschalter einer FlashAir-Karte auf die "LOCK"-Seite schieben, können Sie die Wireless-LAN-Funktion nicht verwenden.

9 Wechselobjektive

Wählen Sie ein Objektiv passend zum Motiv oder Ihren kreativen Absichten. Verwenden Sie Objektive, die exklusiv für das "Micro Four Thirds System" entworfen wurden und mit dem M. ZUIKO DIGITAL Schriftzug versehen oder mit dem rechts dargestellten Symbol gekennzeichnet sind. Mit einem Adapter können Sie auch Four-Thirds-Systemobjektive und OM-Systemobjektive verwenden.



(?) Vorsicht

- Wenn Sie die Gehäusekappe anbringen oder entfernen und einen Objektivwechsel an der Kamera vornehmen, muss das Objektivbajonett nach unten zeigen. Dadurch wird verhindert, dass Staub oder andere Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangen.
- Niemals die Gehäusekappe abnehmen und/oder einen Objektivwechsel an einem Ort vornehmen, der starker Staubeinwirkung ausgesetzt ist.
- Richten Sie das an der Kamera montierte Objektiv nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen an der Kamera kommen und es besteht Feuergefahr, da die im Objektiv gebündelten Sonnenstrahlen einen Brennglaseffekt verursachen können.
- · Gehäusedeckel und hinteren Objektivdeckel sorgfältig aufbewahren.
- Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt den Gehäusedeckel anbringen, um dem Eindringen von Staub vorzubeugen.


Technische Daten des M. ZUIKO DIGITAL-Objektivs


■ Bezeichnung der Teile

- 1 Vorderer Objektivdeckel
- 2 Filtergewinde
- 3 Schärfering
- 4 Zoomring (nur Zoom-Objektive)
- ⑤ Ausrichtmarkierung
- 6 Hinterer Obiektivdeckel
- (7) Elektrische Kontakte
- 8 Entriegelungsschalter (UNLOCK) (nur einfahrbare Objektive)
- Dekorring (nur einige Objektive, muss zur Anbringung einer Gegenlichtblende entfernt werden)



Die Funktion des Objektivs wird durch die Position des Zoomrings bestimmt.

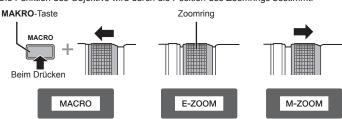

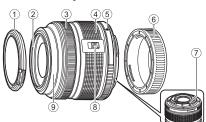

E-ZOOM (Powerzoom)	Drehen Sie den Zoomring für den Powerzoom. Die Zoomgeschwindigkeit wird durch den Drehungsgrad bestimmt.		
M-ZOOM (manueller Zoom)	Drehen Sie den Zoomring zum Vergrößern und Verkleinern.		
MAKRO (Nahaufnahmen)	Drücken Sie zur Aufnahme von Motiven, die sich in einem Abstand von 0,2 bis 0,5 m vom Objektiv befinden, die MACRO-Taste und schieben Sie den Zoomring nach vorne. Der Zoom ist nicht verfügbar.		

Die Funktion der L-Fn-Taste kann im Kamera-Anwendermenü festgelegt werden.

■ Momentaufnahme-Scharfeinstellung (17 mm f 1.8, ED 12 mm f 2.0)

Schieben Sie den Schärfering in Pfeilrichtung, um das Fokussierungsverfahren zu ändern.



Bei der Momentaufnahme-Scharfstellung wird die Entfernung mit dem Schärfering entsprechend dem Abstand zum Motiv eingestellt. Die Kamera fokussiert über eine dem eingestellten Blendenwert entsprechende Schärfentiefe.

- · Wir empfehlen, den Blendenwert mindestens auf F5.6 einzustellen.
- · Unabhängig vom AF-Modus an der Kamera können Sie die Aufnahme mit der gewählten Entfernung machen.

■ Objektivverriegelung (BCL-1580)

Verwenden Sie den MF-Hebel, um die Objektivsperre zu öffnen bzw. zu schließen und den Fokus auf unendlich oder Makro einzustellen.

- Zwischen Kamera und Obiektiv findet keine Datenübertragung statt.
- Einige Kamerafunktionen k\u00f6nnen nicht verwendet werden.
- Für die Bildstabilisierungsfunktion stellen Sie die Brennweite auf 15 mm ein.



■ Objektiv- und Kamerakombinationen

Objektiv	Kamera	Anbauteile	AF	Messung
Micro-Four-Thirds- Systemobjektiv	Micro-Four- Thirds- Systemkamera	Ja	Ja	Ja
"Four-Thirds"-Systemobjektiv		Mit Adapter möglich	Ja*1	Ja
OM-Systemobjektive			Nein	Ja*²
Micro-Four-Thirds- Systemobjektiv	Four-Thirds- Systemkamera	Nein	Nein	Nein

- *1 [C-AF] und [C-AF+TR] von [AF-Modus] können nicht verwendet werden.
- *2 Genaue Messung ist nicht möglich.

■ Technische Daten Objektive

Positionen	14-42 mm f3.5-5.6 II R	ED40-150 mm f4.0-5.6R	ED14-150 mm f4.0-5.6			
Bajonett	Mic	Micro-Four-Thirds-Bajonett				
Brennweite	14-42 mm	40 – 150 mm	14 – 150 mm			
Lichtstärke	f/3.5 - 5.6	f/4.0 - 5.6	f/4.0 - 5.6			
Bildwinkel	75°-29°	30,3°-8,2°	75°-8,2°			
Optische Konstruktion	7 Gruppen, 8 Linsen	10 Gruppen, 13 Linsen	11 Gruppen, 15 Linsen			
Blendenskala	f/3.5 – 22	f/4.0 - 22	f/4.0 - 22			
Entfernung (Brennweite)	0,25 m – ∞ (14 – 19 mm) 0,3 m – ∞ (20 – 42 mm)	0,9 m – ∞	0,5 m − ∞			
Scharfstellung		AF/MF-Schalter				
Gewicht (ohne Gegenlichtblende und Objektivdeckel)	113 g	190 g	260 g			
Abmessungen (Max. Durchmesser × Länge)	ø56,5×50 mm	ø63,5×83 mm	ø63,5×83 mm			
Filtergewindedurchmesser	37 mm	58 mm	58 mm			
Gegenlichtblende	LH-40	LH-61D	LH-61C			

Positionen	ED12-50 mm f3.5-6.3EZ	17 mm f1.8	BCL-1580 (15 mm f8)			
Bajonett	Micro-Four-Thirds-Bajonett					
Brennweite	12 – 50 mm	17 mm	15 mm			
Lichtstärke	f/3.5 - 6.3	f/1.8	f/8			
Bildwinkel	84°-24°	64°	72°			
Optische Konstruktion	9 Gruppen, 10 Linsen	6 Gruppen, 9 Linsen	3 Gruppen, 3 Linsen			
Blendenskala	f/3.5 – 22	f/1.8 – 22	Fest auf f/8 eingestellt			
Entfernung (Brennweite)	0,35 m − ∞ 0,2 m − 0,5 m (Nahaufnahme- modus)	0,25 m − ∞	0,30 m − ∞			
Scharfstellung	AF/MF-Schalter	AF/MF, Moment- aufnahme- Scharfstellung	MF			
Gewicht (ohne Gegenlichtblende und Objektivdeckel)	212 g	120 g	22 g			
Abmessungen (Max. Durchmesser × Länge)	ø57×83 mm	ø 57,5 × 35,5 mm	ø 56 × 9 mm			
Filtergewindedurchmesser	52 mm	46 mm	_			
Gegenlichtblende	LH-55B	LH-48B	_			

Vorsicht

• Wenn mehr als ein Filter bzw. ein dicker Filter verwendet wird, kann es zu Randabschattungen kommen.

Speichermodus und Dateigröße/Anzahl der speicherbaren Einzelbilder

Die Angaben zur Dateigröße stellen einen Näherungswert für Dateien mit einem Seitenverhältnis von 4:3 dar.

Speicher- modus	Anzahl der Pixel (Pixel Zähler)	Kompression	Datei- format	Dateigröße (MB)	Anzahl der speicher- baren Einzelbilder*
RAW		Verlustfreie	ORF	Etwa 17	41
		Kompression	OIXI	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
■ SF	4608×3456	1/2,7		Etwa 11	79
□ F	4000/0400	1/4		Etwa 7,5	114
■N		1/8		Etwa 3,5	248
■B		1/12		Etwa 2,4	369
MSF		1/2,7		Etwa 5,6	155
MF	3200×2400	1/4		Etwa 3,4	257
MN	3200^2400	1/8		Etwa 1,7	508
MB		1/12		Etwa 1,2	753
MSF		1/2,7		Etwa 3,2	271
MF	2560×1920	1/4]	Etwa 2,2	398
MN	2500^1920	1/8]	Etwa 1,1	782
MB		1/12	1	Etwa 0,8	1151
MSF		1/2,7		Etwa 1,8	476
MF	1920×1440	1/4	1	Etwa 1,3	701
MN	1920^1440	1/8]	Etwa 0,7	1356
MB] [1/12	JPEG	Etwa 0,5	1968
MSF		1/2,7	JPEG	Etwa 1,3	678
MF	1600×1200	1/4	1	Etwa 0,9	984
MN	1600*1200	1/8	1	Etwa 0,5	1906
MB] [1/12]	Etwa 0,4	2653
SSF		1/2,7	1	Etwa 0,9	1034
SF	1280×960	1/4]	Etwa 0,6	1488
SN	1200^900	1/8	1	Etwa 0,4	2773
S B	1 1	1/12	1	Etwa 0,3	3813
SSF		1/2,7]	Etwa 0,6	1564
SF	1024×760	1/4]	Etwa 0,4	2260
SN	1024×768	1/8]	Etwa 0,3	4068
S B		1/12]	Etwa 0,2	5547
SSF		1/2,7]	Etwa 0,3	3589
SF	640×480	1/4]	Etwa 0,2	5085
SN	040^400	1/8]	Etwa 0,2	7627
S B		1/12		Etwa 0,1	10170

^{*}Setzt eine 1 GB SD-Karte voraus

(!) Vorsicht

- Die Angabe zur Anzahl der speicherbaren Einzelbilder ist vom Motiv einschließlich der Druckvorauswahldaten und anderen Faktoren abhängig. Es kann unter Umständen möglich sein, dass die Zahlenangabe für die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder unverändert bleibt, selbst wenn eine Aufnahme hinzugefügt oder gelöscht wird.
- · Die tatsächliche Dateigröße schwankt je nach Bildinformation.
- · Es können maximal 9999 gespeicherte Bilder auf dem Monitor angezeigt werden.
- Einzelheiten zur verfügbaren Aufnahmezeit für Filme finden Sie auf der Olympus-Webseite.

Verwenden von getrennt erhältlichem Zubehör

Elektronischer Sucher (VF-4)

Der elektronische Sucher VF-4 schaltet sich automatisch ein, wenn Sie hindurch sehen. Wenn der elektronische Sucher eingeschaltet ist, ist die Anzeige des Kameramonitors ausgeschaltet. In den Menüeinstellungen können Sie wählen. ob die Anzeige automatisch zwischen Sucher und Monitor umschalten soll. Beachten Sie, dass Menüs und sonstige Informationen zu Einstellungen weiter auf dem Kameramonitor angezeigt werden, wenn der elektronische Sucher eingeschaltet ist.

(!) Vorsicht

- In den folgenden Situationen kann es sein, dass der elektronische Sucher sich nicht automatisch ausschaltet.
 - Im Ruhe-Modus / beim Aufnehmen, wenn Film, 3D, Mehrfachbelichtung, Live-Bulb, Live-Time etc. verwendet werden / bei halb gedrücktem Auslöser / bei herausgezogenem Monitor.
- Es kann in bestimmten Situationen vorkommen, dass der elektronische Sucher sich nicht automatisch anschaltet, etwa beim Tragen einer Brille oder bei sehr hellem Sonnenlicht. Wechseln Sie auf die manuellen Einstellungen.

■ Anbringen und Entfernen des elektronischen Suchers

Entfernen Sie die Anschlussabdeckung bei gedrückter Entriegelungstaste und schieben Sie den Sucher bis zum Anschlag in den Blitzschuh der Kamera.


· Zum Entfernen schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie den Sucher mit gedrückter Entriegelungstaste.



■ Verwenden des Dioptrieneinstellrads

Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie das Dioptrieneinstellrad so ein, dass ein Bild im Sucher zu sehen ist.

· Der Winkel kann bis maximal 90° verändert werden.

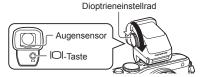



■ Manuelles Umschalten zwischen elektronischem Sucher und Monitor

Stellen Sie das automatische Umschalten auf Aus und schalten Sie mit der IOI-Taste am externen Sucher um.

- 2 Wählen Sie [Auto Umsch. EVF] und drücken die ®-Taste.
 - Das Menü kann auch angezeigt werden, indem Sie die Ol-Taste am VF-4 gedrückt
- 3 Wählen Sie [Aus] und drücken Sie die @-Taste.
 - Drücken Sie die 101-Taste am externen Sucher, um die Anzeige zwischen dem elektronischen Sucher und dem Monitor umzuschalten

■ Technische Daten (VF-4)

Display-Pixelzahl	Etwa 2.360.000 Pixel
Blickwinkel	100 %
Suchervergrößerung	Etwa 1,48 (-1 m ⁻¹ 50 mm Objektiv/unendlich)
Austrittspupille	Etwa 21 mm (-1 m ⁻¹) (von der Rückseite der Okularlinse)
Dioptrien- Einstellbereich	-4,0 bis +2,0 m ⁻¹
Gewicht	42 g (ohne Anschlussabdeckung)
Abmessungen	30,4 mm (B) × 48,2 mm (H) × 47,8 mm (T)

(!) Vorsicht

- Greifen Sie die Kamera beim Transportieren nicht am Sucher.
- · Setzen Sie den Sucher nicht direktem Sonnenlicht durch die Okularlinse aus.

Nutzung geeigneter externer Zusatzblitzgeräte

Mit dieser Kamera können Sie einen der separat erhältlichen externen Blitze verwenden, um einen Blitz zu erhalten, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Ein angeschlossenes Zusatzblitzgerät kann im Kommunikationsmodus mit der Kamera die Kamera-Blitzmodi per Blitzsteuermodus, wie z. B. TTL-AUTO und Super FP, steuern. Ein für diese Kamera geeignetes Zusatzblitzgerät kann auf dem Blitzschuh der Kamera befestigt werden. Sie können den Blitz auch über das Blitzverlängerungskabel (optional) am Blitzgriff anbringen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum externen Blitz.

Bei Verwendung eines Blitzgeräts beträgt die Obergrenze für die Verschlusszeit 1/200 s.

Bei externen Blitzgeräten verfügbare Funktionen RC-Optionaler Blitz Blitzsteuermodus GN (Leitzahl) (ISO100) Modus TTL-AUTO, AUTO, FL-600R MANUELL. FP TTL AUTO. GN36 (85 mm*) GN20 (24 mm*) FP MANUELL FL-300R TTL-AUTO, MANUELL GN20 (28 mm*) TTL-AUTO, AUTO, FL-14 GN14 (28 mm*) MANUELL

GN11

GN22

Drahtlose Blitzfotografie per Fernsteuerung

TTL-AUTO, MANUELL

RF-11

TF-22

Externe Blitzgeräte, die für die Verwendung mit dieser Kamera bestimmt sind und über einen Fernbedienungsmodus verfügen, können für die drahtlose Blitzfotografie verwendet werden. Die Kamera kann das mitgelieferte Blitzgerät und fernbediente Blitzgeräte in bis zu drei Gruppen unabhängig voneinander steuern. Für weitere Details siehe die mit den externen Blitzgeräten mitgelieferten Anleitungen.

- Stellen Sie die drahtlosen Blitzgeräte auf den RC-Modus und stellen Sie sie wie gewünscht auf.
 - Schalten Sie die externen Blitzgeräte ein, drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie den RC-Modus.
 - · Wählen Sie für jedes externe Blitzgerät einen Kanal und eine Gruppe.
- 2 Wählen Sie [Ein] für [RC Mode] im Aufnahme Menü 2. (S. 115).
 - Die Monitor-Funktionsanzeige wechselt in den RC-Modus.
 - · Sie können die Monitor-Funktionsanzeige wählen, indem Sie mehrmals die INFO-Taste drücken.
 - · Wählen Sie einen Blitzmodus (beachten Sie, dass im RC-Modus keine "Rote-Augen-Reduzierung" zur Verfügung steht).

Die verwendbare Brennweite des Objektivs (berechnet auf der Basis des 35-mm-Filmformats)

3 Passen Sie die Einstellungen für jede Gruppe in der Monitor-Funktionsanzeige an.

Gruppe

 Wählen Sie den Blitzsteuermodus, und stellen Sie die Blitzstärke einzeln für jede Gruppe ein. Wählen Sie bei MANUAL die Blitzstärke selbst.

Nehmen Sie die Einstellungen für das Blitzgerät der Kamera vor. Blitzsteuermodus Blitzstärke



Normaler Blitz/Super FP-Blitz


- Schalten Sie zwischen normalem Blitz und Super FP Blitz um.
- Lichtstärke für die Kommunikation · Stellen Sie die Lichtstärke
- für die Kommunikation auf [HI], [MID] oder [LO].

· Stellen Sie den Kommunikationskanal auf denselben Kanal, der für den Blitz verwendet wird.

- 4 Befestigen Sie das mitgelieferte Blitzgerät und klappen Sie den Blitzkopf hoch.
 - Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die eingebauten und drahtlosen. Blitzgeräte aufgeladen sind, machen Sie eine Testaufnahme.

■ Reichweite der drahtlosen Blitzsteuerung

Stellen Sie die drahtlosen Blitzgeräte so auf, dass ihre Sensoren in Richtung Kamera zeigen. Die folgende Abbildung zeigt die ungefähren Reichweiten, in denen die Blitzgeräte aufgestellt werden können. Die tatsächliche Reichweite hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

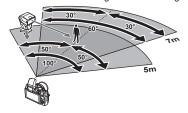

(!) Vorsicht

- Wir empfehlen die Verwendung einer einzigen Gruppe von bis zu drei drahtlosen Blitzgeräten.
- Drahtlose Blitzgeräte können nicht für die Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang oder Anti-Schock-Belichtungen von mehr als 4 Sekunden verwendet werden.
- Falls sich das Motiv zu nahe an der Kamera befindet, könnten die vom mitgelieferten Blitz abgegebenen Kontrollblitze die Belichtung beeinträchtigen (dieser Effekt kann durch die Verringerung der Leistung des mitgelieferten Blitzgerätes, z. B. durch einen Diffusor, reduziert werden).
- Bei Verwendung eines fernbedienten Blitzgeräts beträgt die Obergrenze für die Synchronisationszeit 1/160 s.

Andere Zusatzblitzgeräte

Beachten Sie folgendes, wenn Sie ein Blitzgerät eines Fremdanbieters in den Blitzschuh der Kamera stecken:

- Die Nutzung veralteter Blitzgeräte, die dem X-Kontakt des Kamera-Blitzschuhs Ströme von über 24 V zuführen, beschädigen die Kamera.
- Das Anbringen von Zusatzblitzgeräten mit Signalkontakten, deren technische Daten nicht mit denen von Olympus übereinstimmen, kann zur Beschädigung der Kamera führen.
- Nur verwenden, wenn sich die Kamera im Aufnahmemodus M bei längeren Verschlusszeiten als 1/160 s und einer anderen ISO-Einstellung als [Auto] befindet.
- Die Blitzkontrolle kann nur durchgeführt werden, indem Sie den Blitz manuell auf die ISO-Empfindlichkeit und die Blendenwerte einstellen, die mit der Kamera gewählt wurden. Die

- Blitzhelligkeit kann angepasst werden, indem entweder die ISO-Empfindlichkeit oder die Blende angepasst wird.
- Verwenden Sie einen Blitz, dessen Ausleuchtwinkel dem Objektiv angepasst ist. Der Ausleuchtwinkel wird normalerweise mit den 35-mm-Format äquivalenten Brennweiten ausgedrückt.

Menüverzeichnis

- *1: Kann zu [Myset] hinzugefügt werden.
- *2: Der Standardwert kann durch das Auswählen von [Komplett] für [Rückst.] wiederhergestellt werden.
- *3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von [Basis] für [Rückst.] wiederhergestellt werden.

Aufnahme Menü

Register- karte	Funi	ktion	Standard	*1	*2	*3	rg
D _i	Karte einr.	_				59	
	Rücksetzen/Myset	_		~		59	
	Bildmodus		∧Natural	-	~	-	48
	Standbild		■N				50
	€ :-	Movie	MOV FullHD₽	\	~	~	52
	Bildformat		4:3	-	>	~	51
	Digitaler Telekonverte	er	Aus	-	~	~	66
D 2				-	~	~	35
	Bildstabi.	S-IS1	-	~	~	47	
	Bilustabi.	M-IS2	-	~	~	47	
		AE BKT	Aus				63
	Belichtungsreihe	WB BKT A-B G-M	Aus			•	63
		FL BKT	Aus		,		63
		ISO BKT	Aus	1			64
		ART BKT	Aus	1			64
		HDR BKT	Aus	1			64
		Bild	Aus				
	Mehrfachbelichtung	Auto EV	Aus		~	v	64
		Überlagerung	Aus				
	Intervallaufnahmen		Aus				65
		Bild	99				
	Selbstauslöser Intervallzeit		00:00:01		l .	ارا	65
			00:00:01		~		30
		Intervallvideo	Aus				
	≴ RC Mode	Aus	-	~	,	113	

▶ Wiedergabe Menü

Register- karte		Funktion		Standard	*1	*2	*3	曖
▶		Starten		_				
_		BGM		Melancholy		~	~	
	.E	Effekt		Überblenden	1	~	~	42
		Dia		Alle		~	~	72
		Bild Intervall		3 s		~		
		Film Intervall		Kurz		~		
	宀			Ein		~	~	67
			RAW Data Edit					67
	Bearb.	Bild- Auswahl	JPEG bearb.	_				68
	Dearb.	searb.	•	_	1			69
		Überlagerung		_				69
	凸			_				92
	Schutz aufh.			_				69
	Verbindun	g mit Smartphor	ie	_				70

Y Einstellungsmenü

Register- karte	Funkt	Funktion			*2	*3	喝
ŕ	(•					16
	₽ .≡*	_				71	
					~	<	71
	Aufn. Ansicht	0,5 s	>	~	^	71	
		🐾 Menü Anzeige	Aus				
	♣/ Menü Anzeige	Menü Anzeige	Aus		~		71
	Firmware		_				71

^{*} Die Einstellungen können sich abhängig davon unterscheiden, in welchem Land Sie die Kamera erworben haben.

Anwender Menü

Regis kar		F	unktion	Standard			*1	*2	*3	R
	₽A	AF/MF								
		AE Madua	Standbild	S-AF						
		AF-IVIOUUS	AF-Modus Film C–AF				1 ~	~	~	
	Full-time Al		F	Aus			~	~	~	
				S-AF	m	ode1				
		AEL/AFL		C-AF	m	ode2	~	-	-	
			MF	m	ode1					
		Obj. Rücks.		Ein				~	~	73
		BULB/Lang	z. Fokussierung	Ein			~	~		
		MF Richtung MF Assistent [•••] Grundeinstellung		Ç			~	~	~	
				Aus			~	~		
							~	~		
		AF-Hilfslich	nt	Ein			~	~	~	
		Gesichts	serkennung	Q			~	~		

Regis kar		F	unktion	Standard	*1	*2	*3	R
	₽B	Taste/Einst	.Rad					
			Fn Funktion	LIVE GUIDE				
			Funktion		1			
		Tasten-	⊳Funktion	4				
		funktion	∇Funktion	<u>-</u> /0	~	~		
			⊕ Funktion	Direktfunktion	1			
			L-Fn Funktion	AF Stop	1			73
			P	2				
		Einstell-	A	FNr.				
		funktion	S	Verschluss	~	~		
		- armaon	M	Verschluss	ł			
		E'	Belichtung	Wählscheibe1				
		Einstell-			,	-		
		richtung	Menü	Wählscheibe1				74
		Sperren		Ein	~	~		
		Wahlradfun		Aus		~		
	*c	Auslösung/						
		Ausl. Prio.		Aus	~	~	~	
		Ausl. Prio.	C	Ein	~	~	~	
		☐ L fps		3 Bilder pro Sekunde	~	~	~	İ
		☐ H fps		8 Bilder pro Sekunde	~	~	~	74
		□ı + IS Au	IS	Ein		~		
		Objektiv I.S	S. Priorität	Aus	~	~	~	
		Auslösever		Normal		~		
	⇔ D	Disp/ ■))/P0		1				
	_	HDMI	HDMI Ausgang	1080i		~		
			HDMI Einstell.	Aus		~		
		Videosigna		_				74
		Kontroll	IAUTO	Live Info Live-Kontrolle		~		/4
		Einst.	ART	Effektfiltermenü		Ž		
			SCN	Motivprogramme		~		
		//nfo	▶ Info	Nur Bild, vollständig	~	~	~	
		IIII/Info Einst.	LV-Info	Nur Bild, 📶	~	~		
			Einstell.	25 , Kalender	~	~		
		Gitterlinien	E' ()	Aus	~	~		
			Einstellungen Überbelicht	Ein 255	~	~	_	
		Histo-				_		
		gramm	Schatten	0		ľ		
		Modus geä	ndert	Ein		~		İ
		LV-Erweit.		Aus	~	~	~	75
		Bildfolge		Normal	~	~	~	
		Art Liveviev		mode1		~		
		Flimmerred		Auto		~		
		LV Makro-N		mode1		~	_	
		► Makro-l		mode1		~		
		Hintergrund		Hold 1 min	~	~	~	
		Ruhe-Modus		Ein	~	~	~	
		USB-Modu	c	Auto	~		·	
		USD-MOUU	3	Auto		~		

Belicht Set	rg
Rauschmind. Auto	
Rauschunt. Standard	
Rauschunt. Standard	
ISO	
ISO-Stufen 1/3EV	
ISO-Auto Einst. Max Limit: 1600 Standard: 200 ISO-Auto P/A/S V V V V V V V V V V	
Messung	70
AEL-Messung Auto	76
BULB/Langz. Einstell. 8 min	
Live BULB Live Langzeitaufn. Anti-Schock [•] Aus Individ. Ind	
Live Langzeitaufn. Anti-Schock [♣] Aus	
Anti-Schock [♠]	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	
★ X-Synchron 1/250 ✓ ✓ ✓ ✓	
★ Zeit Limit 1/60 ✓ ✓ ✓ ★2/Farbe/WB ★:-/Farbe/WB ★:-/Farbe/WB ★:-/Farbe/WB ★:-/Farbe/WB ★:-	
State	
#:-/Farbe/WB #	77
#:-/Farbe/WB ■:-/Farbe/WB ■:-/Fa	
#:- Einstellen	
Bildgröße Middle 2560×1920	
Randsch. Komp. Aus	
WB Auto A:0, G:0 ✓ ✓ ✓ Alle WB½ Alle Einst. — ✓ ✓ Alle zur. — ✓ ✓ WB Warme Farben beibehalten Ein ✓ ✓ ✓ Farbraum SRGB ✓ ✓ ✓ ✓ Aufnah./Löschen Schnell Lösch. Aus ✓ ✓ ✓ RAW+JPEG Lösch. RAW+JPEG ✓ ✓ ✓ ✓ Dateiname Rueckst. ✓ Dateinam. bearb. Aus ✓ ✓ ✓ ✓ Prio. Einst. Nein ✓ ✓ ✓ dip Einstellung 350 dpi Copyright Einstell. Copyright Info. Aus ✓ ✓ Künstlername — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	77
Alle WB2 Alle Einst. —	
Alle WB½ Alle zur. —	
Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus	
beibehalten \$\frac{\psi}{\psi} + WB	
Farbraum sRGB v v v v Aufnah./Löschen Schnell Lösch. Aus RAW+JPEG Lösch. RAW+JPEG Dateiname Rueckst. v Dateinam. bearb. Aus Prio. Einst. Nein v v dpi Einstellung 350 dpi Copyright Einstell. Copyright Name — Film Film	78
Aufnah./Löschen Schnell Lösch. RAW+JPEG Lösch. RAW+JPEG Lösch. Raw+JPEG Lösch. Dateiname Rueckst. Dateinam. bearb. Aus Prio. Einst. Nein dpi Einstellung Copyright Einstell. Copyright Name Film Aus Copyright Name Film	
Schnell Lösch. Aus RAW+JPEG Lösch. RAW+JPEG Dateiname Rueckst. Dateinam. bearb. Aus Prio. Einst. Nein dpi Einstellung 350 dpi Copyright Einstell. Copyright Name Copyright Name Film	
RAW+JPEG Lösch. RAW+JPEG	
Dateiname Rueckst. Dateinam. bearb. Aus Prio. Einst. Nein dpi Einstellung 350 dpi Copyright Einstell. Copyright Info. Aus Künstlername Copyright Name Film	
Dateinam. bearb. Prio. Einst. dpi Einstellung Copyright Einstell. Copyright Name Aus V V V Aus V Copyright Info. Künstlername Copyright Name Film	
Prio. Einst. Nein dpi Einstellung 350 dpi Copyright Einstell. Copyright Name — Film	78
dpi Einstellung 350 dpi Copyright Copyright Info. Aus ✓ Künstlername — Copyright Name —	
Copyright Copyright Info. Aus V Künstlername Copyright Name Film	
Einstell. Künstlername —	
Einsteil. Copyright Name —	79
Film	, ,
P P-Modus P	
Film U Ein V V	
Filmeffekt Aus	79
Windgeräusche w. reduziert Aus	
Aufnahmelautstärke Standard 🗸	

Regis kar		F	unktion	Standard	*1	*2	*3	rg
	*J	Utility						
		Pixel Korr.		_				
		Belich-						79
		tungsju-	0	±0	~	-		19
		stage	•					
		Bateri	elevel	±0		~		
		Einstell. Touch Screen.		_		~		80
				Ein	>	~		00
		Eye-Fi		Ein		~		

Zubehöranschluss-Menü

Regis kar		Fi	unktion	Standard	*1	*2	*3	rg (
Ģ	SA.	PENPAL Bil	lder teilen					
		Bitte warter	1	_				89, 90
			Adressen Liste	_				
		Adressbuch	Zeitwahl für Suche	30 s		~		90
			Neue Verbindung	_				
		My PENPAI	L	_				91
		Größe der Bilder		Größe 1: Klein		~		91
	F	PENPAL AII	bum					
		Alle kopier.		_				
		Schutz aufh	1.	_				
		Album sp. E		_				91
		Album sp. Setup		_				
		Größe der Bilder		Größe 2: Mittel		~		
	₹c	Elektronisch	ner Sucher					
		Sucher Eins		 ±0, ☆ ±0		~	~	91
		Auto Umsch	n. EVF	Ein		~		91

Technische Daten

■ Kamera

D d l. 4 6" l	
Produktausführung	
Produktausführung	Digitalkamera mit Micro-Four-Thirds-Standard Wechselobjektiven
Objektiv	M. Zuiko Digital, "Micro-Four-Thirds"-Systemobjektiv
Objektivbajonett	Micro-Four-Thirds-Bajonett
Entspricht der Brennweite	Etwa doppelte Objektivbrennweite
bei einer 35 mm Kamera	
Bildwandler	
Produktausführung	4/3-Zoll Live-MOS-Sensor
Gesamtanzahl Pixel	Etwa 17.200.000 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel	Etwa 16.050.000 Pixel
Bildschirmabmessungen	17,3 mm (H) × 13,0 mm (B)
Bildseitenverhältnis	1,33 (4:3)
Motivansicht	
Sensor	Verwendet Live-MOS-Sensor
Blickwinkel	100%
Monitor	10070
Produktausführung	3.0"-TFT Farb-LCD, dreh- und schwenkbar (nach oben: ca. 170°, nach
Froduktausiumung	
O	unten: ca. 65°), Touchscreen
Gesamtanzahl Pixel	Ca. 460.000 Punkte (Seitenverhältnis 16:9)
Verschluss	
Produktausführung	Computergesteuerter Schlitzverschluss
Verschluss	1/4000 – 60 s, Langzeitaufnahmen, Zeitaufnahmen
Automatische Scharfstel	
Produktausführung	Sensorkontrast-Messung
Scharfstellungspunkte	35 Punkte
Auswählen des	automatisch, optional
Scharfstellungspunktes	automatison, optional
Belichtungsmessung	
	LTTI Management (Consequence)
Messsystem	TTL-Messsystem (Sensormessung)
	Digitale ESP-Messung/Mittengewichtete Integralmessung/Spotmessung
Gemessene Bandbreite	EV 0 – 20 (Digitale ESP-Messung/Mittengewichtete Integralmessung/
	Spotmessung)
Aufnahmemodi	FAUTO: iAUTO/P: Programm AE (Program-Shift kann vorgenommen
Aufnahmemodi	
Aufnahmemodi	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/
	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\frac{\mathbb{A}}{2}\): Film
ISO-Empfindlichkeit	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / A: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe)
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\frac{\mathbb{A}}{2}\): Film
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe)
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / A: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\text{\te}\text{\texi\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texictex{\tex
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / A: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung	werden//A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\frac{1}{2}\) 3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / P: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Autor/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / A: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{QC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\pmathrm{\p
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\frac{1}{2}\) 3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{QC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\pmathrm{\p
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\frac{1}{2}\) 3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem Gültige Normen	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\text{SC}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem Gültige Normen Töne mit Standbildern	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\frac{1}{2}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\frac{1}{2}\): EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Abgleich/Sofortwei\(\frac{1}{2}\): Bildwandler SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Wave Format MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem Gültige Normen Töne mit Standbildern Film Audio	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / AP: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Wave Format
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem Gültige Normen Töne mit Standbildern Film Audio Wiedergabe	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene / P: Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/WeißabglVoreinst. (7 Einstellungen)/benutzerdefinierter Weißabgleich/Sofortweißabgleich SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Wave Format MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG Stereo, PCM 48 kHz
ISO-Empfindlichkeit Belichtungskorrektur Weißabgleich Produktausführung Moduseinstellung Aufzeichnung Speicher Aufnahmesystem Gültige Normen Töne mit Standbildern Film Audio	werden)/A: Blendenvorwahl AE / S: Verschlussvorwahl AE/M: Manuell/ ART: Effektfilter /SCN: Scene /\(\frac{1}{2}\): Film LOW, 200 - 25600 (1/3, 1 EV-Stufe) \(\frac{1}{2}\): EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe) Bildwandler Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Auto/Wei\(\frac{1}{2}\): Abgleich/Sofortwei\(\frac{1}{2}\): Bildwandler SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi und FlashAir (mit WLAN-Funktion) UHS-I kompatibel Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit dem Design rule for Camera File system (DCF)), RAW-Daten, MP-Format Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Wave Format MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG

Serienaufnahmen	
Auslösermodi	Einzelbildaufnahme/Serienaufnahme/Selbstauslöser
Serienaufnahme	Bis zu 8 Bilder/s (□H)
Selbstauslöser	Auslöseverzögerung: 12 s/2 s/Benutzerdefiniert
Energiesparmodus	Umschalten auf Ruhe-Modus: 1 Minute (kann angepasst werden),
	Ausschalten: 5 Minuten
Blitz	
Blitzsteuermodus	TTL-AUTO (TTL-Vorblitzmodus)/MANUELL
Synchronisierungsge-	1/250 s oder weniger
schwindigkeit	
Anschlüsse	
Mehrfachanschluss (USB-Anschluss, AV-Anschluss)/HDMI-Mikroanschluss (Typ D)/Anschluss für Zubehör	
Stromversorgung	
Akku	1× Li-Ionen-Akku
Abmessungen/Gewicht	
Abmessungen	110,5 mm (B) × 63,7 mm (H) × 38,2 mm (T)
	(ohne Gehäusevorsprünge)
Gewicht	Etwa 325 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) (Betrieb) / –20 °C - 60 °C (–4 °F - 140 °F) (Lagerung)
Feuchtigkeit	30 % - 90 % (Betrieb)/10 % - 90 % (Lagerung)

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.



■ FL-LM1 Blitzgerät

9 9 9	
Leitzahl	7 (ISO100•m) (10 (ISO200•m))
Ausleuchtwinkel	Erfasst den Bildwinkel eines 14-mm-Objektivs (entspricht 28 mm
	beim 35-mm-Format)
Abmessungen	Etwa 39,2 mm(B) × 32,2 mm(H) × 43,4 mm(T)
Gewicht	Ca. 25 g

■ Lithiumionenakku

ARTNR.	BLS-5
Produktausführung	Wiederaufladbarer Lithiumionenakku
Spannung	DC 7,2 V
Kapazität	1.150 mAh
Anzahl Lade-/Entladevorgänge	Ca. 500 Mal (abhängig von den Nutzungsbedingungen)
Umgebungstemperatur	0 °C - 40 °C (Ladevorgang)
Abmessungen	Ca. 35,5 mm (B) × 12,8 mm (H) × 55 mm (T)
Gewicht	Ca. 44 g

■ Ladegerät für Lithiumionenakkus

ARTNR.	BCS-5
Nenneingang	100 V - 240 V AC (50/60 Hz)
Ausgangsspannung	8,35 V DC, 400 mA
Ladedauer	Ca. 3 Stunden 30 Minuten (Raumtemperatur)
Umgebungstemperatur	0 °C - 40 °C (Betrieb)/
	–20 °C - 60 °C (Lagerung)
Abmessungen	Etwa 62 mm(B) × 38 mm(H) × 83 mm(T)
Gewicht (ohne Netzkabel)	Ca. 70 g


· Das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzkabel ist nur für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt und sollte nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Verwenden Sie keine für andere Geräte vorgesehenen Kabel mit diesem Gerät.

ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN SIND OHNE VORANKÜNDIGUNG UND VERPFLICHTUNG SEITENS DES HERSTELLERS VORBEHALTEN.


Systemübersicht




- *1 Es können nicht alle Obiektive mit Adapter verwendet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Olympus-Webseite. Beachten Sie bitte, dass die Produktion von Objektiven für das OM-System eingestellt wurde.
- *2 Weitere Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf der offiziellen Olympus-Webseite.

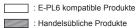

Bitte besuchen Sie für aktuelle Informationen die Olympus-Webseite.

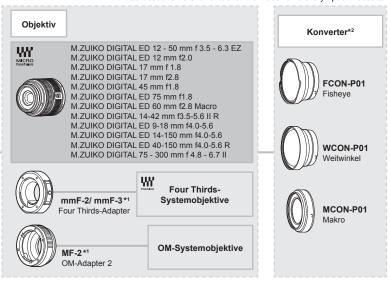

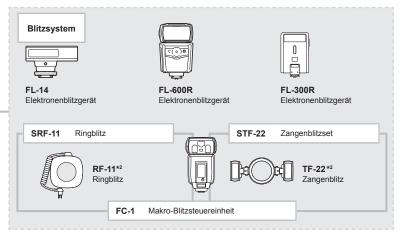

- *3 Der OLYMPUS PENPAL kann nur in dem Gebiet verwendet werden, in dem er erworben wurde. Je nach Gebiet kann die Nutzung gegen die Vorschriften bezüglich Funkwellen verstoßen und Strafen zur Folge haben.
- *4 Verwenden Sie die SD-Karte mit WLAN-Funktion oder die Eye-Fi-Karte entsprechend den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem Sie die Kamera verwenden.

Zubehör

Four Thirds Objektiv-Adapter (mmF-2/ mmF-3)

Die Kamera benötigt einen Four Thirds Objektiv-Adapter zum Einsetzen von Four Thirds Objektiven. Einige Funktionen, wie Autofokus, sind möglicherweise nicht verfügbar.

Fernbedienungskabel (RM-UC1)

Verwenden Sie das Fernbedienungskabel (RM-UC-1), wenn leichte Bewegungen der Kamera zu unscharfen Bildern führen können, zum Beispiel bei der Makrooder Langzeitbelichtungsfotografie. Das Fernbedienungskabel wird über den USB-Anschluss der Kamera angeschlossen.

Konverter

Die Konverter werden auf dem Kameraobjektiv befestigt und ermöglichen schnelle und einfache Fish-Eye und Makroaufnahmen. Informationen zu den Konvertern, die verwendet werden können, finden Sie auf der OLYMPUS-Webseite.

• Verwenden Sie das passende Wechselobjektiv für den SCN-Modus (🔄, 🕞 oder 🔄).

Makro Beleuchtungsarm (MAL-1)

Wird zum Beleuchten von Motiven für die Makro-Fotografie verwendet, auch in Bereichen, bei der Vignettierungen mit dem Blitz entstehen würden.

Mikrofon Adapter Set (SEMA-1)

Das Mikrofon kann von der Kamera entfernt platziert werden, um das Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen oder Windgeräuschen zu vermeiden. Es können in Abhängigkeit von Ihren kreativen Absichten Mikrofone von Drittanbietern verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Verlängerungskabels. (Stromversorgung über ø3,5 mm Stereo-Mini-Stecker)

Kameragriff

Sie können den Kameragriff abnehmen. Schrauben Sie zum Entfernen des Griffs die Schraube heraus.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

STROMSCHI AGGEFAHR NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS DAS GEHÄUSE (ODER DIE GEHÄUSERÜCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL

Λ

Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungsund Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehörigen Benutzerdokumentation.

GFFAHR

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

WARNUNG

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen

kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann leichte Verletzungen, Sachschäden sowie den Verlust von

gespeicherten Daten zur Folge haben!

ACHTUNG!

DIESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN, AUSEINANDERNEHMEN ODER BEI HOHER FEUCHTE BETREIBEN, ANDERNFALLS BESTEHT FEUER-UND STROMSCHLAGGEFAHR

Allgemeine Vorsichtsmaßregeln

Die Benutzerdokumentation sorgfältig

lesen — Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.

Reinigung — Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.

Zubehör — Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz des Produkts vor Beschädigung ausschließlich von Olympus empfohlenes Zubehör.

Wasser und Feuchtigkeit - Die

Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, befestigen Sie die Kamera sicher auf einem stabilen Stativ, Gestell oder einer stabilen Halterung.

Stromversorgung — Es dürfen ausschließlich geeignete Stromguellen entsprechend dem am Produkt angebrachten Typenschild verwendet werden.

Fremdkörper — Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände in das Innere des Produkts gelangen.

Hitze - Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitzequellen (wie Heizkörper, Öfen, Belüftungsöffnungen etc.) oder hitzeerzeugenden Geräten (z. B. Stereoverstärker etc.) betreiben oder aufbewahren.

Sicherheitshinweise bei der Produkthandhabung

♠ ACHTUNG

- Die Kamera niemals in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
- Verwenden Sie den Blitz und die LED nicht auf nahe Entfernung, wenn Sie Menschen (Babvs, Kleinkinder usw.) aufnehmen.
 - Sie müssen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- Kinder, Kleinkinder und Haustiere von der Kamera fernhalten.

Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können.

- · In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
- · Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
- · Versehentliches Verschlucken von Akkus. Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
- · Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
- · Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera
- Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
- Die Kamera nicht in staubigen oder feuchten Umgebungen verwenden oder aufbewahren
- Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.

♠ VORSICHT

· Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchsoder Rauchentwicklung festgestellt werden.

Die Akkus niemals mit bloßen Händen entfernen. Andernfalls besteht Feuergefahr und Verletzungsgefahr durch Verbrennungen an den Händen

- Die Kamera niemals mit nassen Händen halten oder hedienen
- · Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten können.

Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerät betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Überhitzung mit Feuergefahr auftreten.

· Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.

Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:

- Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
- · Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.
- · Den Trageriemen vorsichtig handhaben. Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig. wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen

und dadurch schwere Schäden verursachen.

Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit sowie das Überhitzen, Entzünden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

$oldsymbol{\Lambda}$ GEFAHR

- Die Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithiumionen-Akku. Laden Sie den Akku mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.
- Akkus niemals stark erwärmen oder verbrennen.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Berührung mit metallischen Gegenständen (wie Schmuck. Büroklammern, Nägeln usw.) kommen.
- · Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder starker Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Hitzequelle usw. ausgesetzt sind.
- Alle Vorschriften zur Akkuhandhabung genau beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Versuchen Sie nie, einen Akku zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren, z. B. durch Löten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- · Akkus stets so aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. Falls ein Kind einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Sollten Sie eine Entwicklung von Rauch, Hitze oder ein ungewöhnliches Geräusch bzw. Geruch beim Ladegerät feststellen, benutzen Sie das Ladegerät nicht mehr und trennen Sie es von der Spannungsversorgung. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Kundendienst.

- · Akkus stets trocken halten.
- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit auslaufen oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Den Akku vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Falls die Akkus nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht verwenden.
- Niemals einen Akku verwenden, der Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist.

- · Falls während des Gebrauchs an Akkus Farb-Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden.
- · Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- · Akkus niemals starken Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen aussetzen.

Λ VORSICHT

- Den Akku vor dem Einlegen stets auf Lecks. Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten überprüfen.
- · Der Akku kann sich bei längerem Gebrauch stark erwärmen. Um leichte Verbrennungen zu vermeiden, entfernen Sie den Akku nicht unmittelbar nach dem Gebrauch aus der Kamera
- Wenn die Kamera über längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst den Akku entnehmen.
- Diese Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-Ionen-Akku. Keine andere Akkuausführung verwenden. Um einen sicheren und problemlosen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie vor der Verwendung des Akkus die jeweils zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- · Falls an den Akkupolen Wasser, Öl oder Fett anhaftet, können Kontaktunterbrechungen auftreten. Wischen Sie den Akku vor dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch gründlich ab.
- · Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig aufgeladen werden.
- · Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird. sollten die Kamera und Ersatzakkus stets nach Möglichkeit warm gehalten werden. Akku-Leistungseinbußen, die auf die Einwirkung niedriger Temperaturen zurückzuführen sind. treten nicht mehr auf, wenn der Akku erneut normale Temperaturen erreicht.
- Die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen schwankt in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen und der verwendeten Akkuausführung.
- · Bei längeren Reisen, insbesondere bei Reisen ins Ausland, sollten ausreichend Ersatzakkus mitgeführt werden. Die empfohlene Akkuausführung ist auf Reisen möglicherweise nur schwer erhältlich.
- · Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem kühlen Ort.
- Bitte recyceln Sie Akkus, um die Ressourcen unseres Planeten zu schonen. Ehe Sie verbrauchte Akkus entsorgen, decken Sie die Akkukontakte bitte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die jeweils gültigen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Akkus.

Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen

- Diese Kamera enthält Hochpräzisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung über längere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:
 - · Ort mit hohen/er Temperaturen/ Luftfeuchtiakeit oder extremen Temperaturschwankungen, Direktes Sonnenlicht, Strände, verschlossene Autos oder die Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder die Nähe von Luftbefeuchtern.
 - · Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
 - · Orte, an denen sich leicht entflammbare Materialien oder Sprengkörper befinden.
 - · Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind (Badezimmer, Regen). Beim Gebrauch von spritzwasserfesten Produkten bitte stets die zugehörige Anleitung lesen.
 - · Orte mit starken Erschütterungen.
- Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen starken Erschütterungen aussetzen.
- Beim Verwenden eines Stativs die Position der Kamera mittels des Stativkopfes ausrichten. Nicht die Kamera selbst drehen.
- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls können Schäden am Objektiv und/oder Verschlussvorhang, Verfärbungen sowie Einbrenneffekte an der Bildaufnahmeeinheit auftreten und es besteht Brandgefahr.
- Niemals die elektrischen Kontakte der Kamera und/oder der Wechselobjektive berühren. Nach dem Abnehmen des Objektivs stets die Gehäusekappe anbringen.
- Wenn die Kamera über längere Zeit gelagert werden soll, muss zuvor der Akku entnommen werden. Zur Aufbewahrung einen kühlen und trockenen Ort wählen, an dem die Kamera vor Kondenswasser und Schimmelbildung geschützt ist. Vor der erneuten Verwendung sicherstellen, dass die Kamera einwandfrei arbeitet (den Auslöser drücken usw.).
- Bei Verwendung der Kamera an Orten. an denen sie einem magnetischen oder elektromagnetischen Feld, Funkwellen oder einer hohen Spannung ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe von Fernsehgeräten. Mikrowellenherden, Videospielkonsolen, Lautsprechern, großen Monitoren, Fernseh- bzw. Rundfunk-Sendemasten oder Übertragungsmasten können Funktionsstörungen auftreten. In einem solchen Fall schalten Sie die Kamera einmal aus und dann wieder ein, bevor Sie sie weiter benutzen.

- Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezüglich der Eignungseinschränkungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.
- Berühren Sie den Bildwandler der Kamera nicht direkt und wischen Sie ihn nicht ab

Monitor

Der Bildschirm auf der Rückseite der Kamera ist ein LCD-Monitor.

- Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Monitor bricht, vermeiden Sie die Berührung der Flüssigkristalle mit Ihrem Mund. Eventuell an Ihren Händen. Füßen oder Ihrer Kleidung haftendes Material muss sofort gründlich abgespült werden.
- Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- · Wenn der LCD-Monitor schräg gehalten wird, können an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.
- · Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen kann sich das Einschalten des Monitors verzögern oder es können kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten. Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist es nützlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der Monitor aufgrund niedriger Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.
- Der Monitor ist mit hochpräziser Technologie ausgestattet. Es können jedoch schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte permanent auf dem Monitor erscheinen Je nach Blickwinkel und Lichteinfall können diese Punkte unterschiedliche Farben und Helligkeit aufweisen. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.

Objektiv

- Nicht in Wasser tauchen. Vor Wasserspritzern schützen.
- · Objektiv nicht fallen lassen und behutsam damit umgehen.
- Objektiv nicht an den beweglichen Teilen festhalten.
- Obiektivoberfläche nicht direkt berühren.
- Kontakte nicht direkt berühren.
- Abrupte Temperaturänderungen vermeiden.

Rechtshinweise

· Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher

- Art, die aus dem sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren, oder für Forderungen Dritter. die aus dem unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren.
- Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Löschung von Bilddaten herrühren.

Haftungsausschluss

- Olympus übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software, und übernimmt keine stillschweigende Garantie für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen besonderen Zweck oder für etwaige Folgeschäden, Begleitschäden oder indirekte Schäden (einschließlich. iedoch nicht beschränkt auf Schäden durch Gewinnausfall, Geschäftsausfall oder Verlust von Geschäftsinformationen), die auf den Gebrauch oder die Unfähigkeit zum Gebrauch dieses Textmaterials, der Software oder des Geräts zurückzuführen sind. In einigen Ländern sind die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für Folge- und Begleitschäden oder die Beschränkung der stillschweigenden Garantie nicht zulässig. In diesem Fall gelten die obigen Beschränkungen nicht.
- Olympus behält sich alle Rechte an diesem Handbuch vor.

Zu Ihrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoßen. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschütztem Material herrühren.

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software dürfen weder vollständig noch auszugsweise reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder iedweder Form von Datenspeicherung und -abruf. ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Olympus verwendet werden. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen

herrühren. Olympus behält sich das Recht vor. die Ausführung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software ohne Vorankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

FCC-Hinweis

· Funkstörungen in Radio und Fernsehen Werden an diesem Gerät Änderungen und Umbauten ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät. Die Typenüberprüfung ergab, dass dieses Gerät den Auflagen für Digitalgeräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen, entspricht. Die Einhaltung dieser Bestimmungen gewährleistet ausreichenden Schutz gegen funktechnische Störungen in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt, arbeitet mit und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann bei nicht sachgemäßer Installation und Nutzung funktechnische Störungen des Radio- und TV-Empfangs verursachen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Fällen auch bei sachgemäßem Gebrauch dieses Geräts Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Funkstörungen im Radiooder Fernsehempfang verursacht (überprüfen Sie dies durch Ein- und Ausschalten des Geräts), können Sie diese Funkstörungen möglicherweise wie folgt beheben:

 Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an anderer Stelle installieren.

- Den Abstand zwischen Kamera und Empfänger vergrößern.
- · Schließen Sie die Ausrüstung nicht an die gleiche Steckdose an, die den Empfänger versorat.
- · Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Fachhändler/Fernsehtechniker, Zum Anschluss der Kamera an einen USBfähigen Computer darf ausschließlich das von OLYMPUS gelieferte USB-Kabel verwendet werden.

Werden an diesem Gerät Änderungen und Umbauten ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Akkus und des Ladegeräts

Es wird ausdrücklich empfohlen, ausschließlich einen Akku und ein Ladegerät zu verwenden, welche als Original-Olympus-Zubehör erhältlich und spezifisch für diese Kamera geeignet sind. Werden nicht-originale Olympus-Ladegeräte oder nicht-originales Zubehör verwendet, kann es infolge von auslaufender Akkuflüssigkeit, Überhitzung, Funkenbildung zu Schäden am Akku sowie sonstigen Schäden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr, Olympus haftet nicht für Unfälle und Schäden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten einer anderen Ausführung als Original-Olympus-Zubehör zurückzuführen sind.

Für Kunden in Nord- und Südamerika

Für Kunden in den USA

Konformitätserklärung

Modell-Nummer · F-PI 6 : OLYMPUS

Handelsbezeichnung Verantwortlicher Hersteller : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610, USA

Telefonnummer : 484-896-5000

Auf Übereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen geprüft FÜR DEN HEIM- UND BÜROGEBRAUCH

Das Gerät entspricht dem Absatz 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb des Gerätes ist unter den beiden folgenden Bedingungen zulässig:

- (1) Das Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss unempfindlich gegen alle einwirkenden Störungen sein, einschließlich solcher Störungen, die den Betrieb unerwünscht beeinflussen könnten.

Für Kunden in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen Vorschrift ICES-003.

OLYMPUS WELTWEITE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE - IMAGING PRODUKTE

Olympus garantiert, dass das (die) beiliegende(n) Olympus® Imaging Produkt(e) und das mitgelieferte Olympus® Zubehör ("Einzelprodukt" oder zusammen die "Produkte") frei von Fabrikations- und Materialfehlern ist (sind) und gewährt bei normaler Verwendung eine einjährige (1) Garantie ab dem Kaufdatum.

Sollte sich das Produkt innerhalb der einiährigen Garantiezeit als fehlerhaft erweisen, muss der Kunde das defekte Produkt unter Beachtung des unter "WAS TUN. WENN SERVICE VOM FACHMANN BENÖTIGT WIRD" beschriebenen Verfahrens an eine beliebige Olympus-Kundendienststelle zurückgeben.

Olympus wird das defekte Produkt nach eigenem Ermessen reparieren, austauschen oder einstellen. vorausgesetzt, dass Untersuchungen und Prüfungen im Olympus-Werk ergeben, dass a) der Defekt bei sachgemäßer Behandlung aufgetreten ist und b) das Produkt unter die eingeschränkte Garantie fällt.

Die Reparatur, das Ersetzen oder das Einstellen der defekten Produkte ist Olympus einzige Verpflichtung aus dieser Vereinbarung.

Der Kunde ist für den Versand der Produkte an die Olympus-Kundendienststelle verantwortlich und kommt für die Kosten auf.

Olympus ist nicht verpflichtet, eine vorbeugende Wartung, Installation, Deinstallation oder Wartung durchzuführen.

Olympus behält sich das Recht vor 1.) Tauschteile. überholte Teile und/oder brauchbare benutzte Teile, die Olympus Qualitätssicherungsnormen erfüllen, für die Garantie- oder andere Reparaturen zu verwenden und 2.) interne oder externe Konstruktions- oder Funktionsänderungen ohne Gewähr, dass diese auch durchgeführt werden, vorzunehmen

WAS FÄLLT NICHT UNTER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Ausgeschlossen von dieser eingeschränkten Garantie und in keiner Weise, weder ausdrücklich noch stillschweigend oder gemäß allgemeinem Recht, von Olympus gewährleistet sind:

- (a) Produkte und Zubehör, die nicht von Olympus hergestellt und/oder die nicht mit dem "OLYMPUS" Markenzeichen versehen sind. (Der Garantieanspruch für Produkte und Zubehör der anderen Hersteller, die Olympus möglicherweise vertreibt, liegt in der Verantwortung der Hersteller der Produkte und des Zubehörs entsprechend den Garantiebedingungen und der Garantiedauer dieser Hersteller);
- (b) Produkte, die von anderen als von Olympus autorisierten Fachkräften auseinandergenommen, repariert, manipuliert,

- verändert oder umgebaut wurden, es sei denn, die Reparaturen durch Dritte wurden mit schriftlicher Einwilligung von Olympus durchgeführt;
- (c) Mängel oder Schäden des Produkts, die auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch. Nachlässigkeit, Sand, Flüssigkeiten, Erschütterungen, unsachgemäße Lagerung, Nichterfüllung geplanter Wartungen durch den Kunden, Auslaufen des Akkus, Verwendung von "Nicht-Olympus" Zubehör. Verbrauchsund Betriebsmaterialien oder die Benutzung des Produkts in Kombination mit nicht kompatiblen Geräten zurückzuführen sind;
- (d) Softwareprogramme;
- (e) Betriebs- und Verbrauchsmaterialien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lampen, Tinte, Papier, Film, Ausdrucke, Negative, Kabel und Akkus) und/oder
- Produkte, die keine gültige und registrierte Olympus-Seriennummer aufweisen, außer es handelt sich um Modelle, auf denen Olympus keine Seriennummer aufbringt oder registriert.

AUSSER DER OBEN BESCHRIEBENEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE LEHNT OLYMPUS ALLE ANDEREN VEREINBARUNGEN. GARANTIEN, BEDINGUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DES PRODUKTS AB, SEIEN SIE DIREKT ODER INDIREKT, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND ODER ERGEBEN SIE SICH AUS ALLGEMEINEM GESETZ, EINER VERFÜGUNG, DEM HANDELSBRAUCH. EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN: HAFTUNGSANSPRÜCHE BEZÜGLICH DER EIGNUNG, HALTBARKEIT; DESIGN. BETRIEB ODER ZUSTAND DER PRODUKTE (ODER EINES SEINER BESTANDTEILE) ODER MARKTGÄNGIGKEIT DER PRODUKTE, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER PATENTVERLETZUNG, COPYRIGHT. ODER ANDERER DARIN VERWENDETER ODER EINGESCHLOSSENER RECHTE. GELTEN STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS RECHTLICHEN GRÜNDEN, SIND DIESE AUF DIE DAUER DES ZEITRAUMS DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. FINIGE STAATEN ERKENNEN FINEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS ODER EINE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND/ODER EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG NICHT AN SODASS DIE ERWÄHNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE NICHT GÜLTIG SIND. DER VERBRAUCHER KANN AUCH ÜBER UNTERSCHIEDLICHE UND/ODER ZUSÄTZLICHE RECHTE VERFÜGEN, DIE VON

STAAT ZU STAAT UNTERSCHIEDLICH SIND DER KUNDE ERKENNT AN. DASS OLYMPUS NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DEM KUNDEN AUS EINER VERZÖGERTEN LIEFERUNG. PRODUKTFEHLERN. PRODUKTDESIGN. AUSWAHL ODER PRODUKTION, BILD- ODER DATENVERI UST ODER BEFINTRÄCHTIGUNG ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE GRUNDLAGE EINER SOLCHEN HAFTUNG EIN VERTRAG, EINE UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND STRENGER PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG) IST, VERANTWORTLICH IST. OLYMPUS IST AUF KEINEN FALL FÜR INDIREKTE, BEILÄUFIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN (AUCH NICHT UNBESCHRÄNKT FÜR DEN ETWAIGEN VERLUST VON GEWINN ODER NUTZUNGSAUSFALL) VERANTWORTLICH: AUCH NICHT WENN OLYMPUS SICH BEWUSST IST ODER SEIN SOLLTE, DASS DIE MÖGLICHKEIT EINES VERLUSTES ODER SCHADENS BESTEHT.

Zusicherungen und Gewährleistungen, die von einer Person, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Händler, Vertreter, Verkäufer oder Auftragnehmer von Olympus zugesagt werden, und die mit den Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie nicht vereinbar sind oder ihnen widersprechen oder diese ergänzen, sind für Olympus nicht bindend, es sei denn, sie wurden schriftlich festgehalten und von einem Olympus Prokuristen genehmigt.

Die Vorliegende eingeschränkte Garantie stellt die vollständige und ausschließliche Garantievereinbarung dar, die Olympus bezüglich des Produkts zur Verfügung stellt. Sie ersetzt alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Absprachen, Vorschläge und Mitteilungen, ob schriftlich oder mündlich, im Hinblick auf dieses Thema.

Diese eingeschränkte Garantie gilt ausschließlich zu Gunsten des ursprünglichen Kunden und kann nicht übertragen oder abgetreten werden.

WAS TUN, WENN SERVICE VOM FACHMANN BENÖTIGT WIRD

Der Kunde muss alle in dem Produkt gespeicherten Bilder oder Daten auf ein anderes Bild- oder Datenspeichermedium übertragen und/ oder den Film entnehmen, bevor er das Produkt an Olympus zur Reparatur schickt.

OLYMPUS IST NICHT FÜR DAS SPEICHERN, DIE AUFBEWAHRUNG ODER PFLEGE DER IM PRODUKT, DAS ZUR REPARATUR EINGESCHICKT WURDE, GESPEICHERTEN BILDER ODER DATEN UND AUCH NICHT FÜR FILMDATEN IM PRODUKT VERANTWORTLICH. OLYMPUS ÜBERNIMMT AUCH KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DEN VERLUST DER BILDER ODER DATEN WÄHREND DER REPARATUR ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER, BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENEM GEWINN ODER NUTZUNGSAUSFALL), UNABHÄNGIG DAVON, OB OLYMPUS SICH BEWUSST IST, DASS SCHÄDEN ODER VERLUST MÖGI ICH SIND

Verpacken Sie das Produkt sorgfältig mit ausreichendem Füllmaterial, um einen Transportschaden zu vermeiden. Geben Sie das Produkt bei dem autorisierten Olympus-Händler ab, bei dem sie es erworben haben oder schicken Sie es portofrei und versichert an eine beliebige Olympus-Kundendienststelle.

Wenn Sie ein Produkt zur Reparatur geben, muss in der Verpackung Folgendes enthalten sein:

- Kaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums und -orts.
- 2 Kopie der eingeschränkten Garantie mit der Seriennummer, die der auf dem Produkt angegebenen Seriennummer entspricht (außer es handelt sich um ein Modell, auf dem Olympus keine Seriennummer aufbringt oder registriert).
- 3 Detaillierte Beschreibung des Problems.
- 4 Musterbilder, Negative, Digitaldrucke (oder Dateien auf einer Disc), wenn verfügbar, die mit dem Problem zusammenhängen.

Nach Abschluss der Reparatur wird das Produkt portofrei an Sie zurückgeschickt.

WOHIN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT ZUR REPARATUR EINSENDEN

Die nächstgelegene Kundendienststelle finden Sie unter "WELTWEITE GARANTIE".

WELTWEITE GARANTIELEISTUNG

Im Rahmen dieser Garantie ist eine weltweite Garantieleistung verfügbar.

Für Kunden in Europa



Das "CE" -Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem "CE" -Zeichen versehene Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol [durchaestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IVI weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll

Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesvstem und nutzen dieses zur Entsorgung. Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Direktive 2006/66/ EU Anhang III weist auf die getrennte Rücknahme von Batterien und Akkumulatoren in FU-l ändern hin

Bitte werfen Sie Batterien und Akkumulatoren nicht in den Hausmüll

Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung.

Haftungsbedingungen

Sollte am Produkt trotz sachgemäßer Bedienung (entsprechend den Angaben in der zugehörigen Bedienungsanleitung) innerhalb der nationalen gesetzlichen Gewährleistungsfrist nach dem Erwerb von einem autorisierten Olympus Händler innerhalb des Geschäftsbereiches der Olympus Europa Holding GmbH ein Mangel auftreten, wird das Produkt, gemäß den Angaben auf der Website http://www. olympus.com kostenlos repariert oder, nach Wahl von Olympus, kostenlos ersetzt. Wenn Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden sollen, muss das Produkt vor Ablauf der nationalen gesetzlichen Gewährleistungsfrist bei der Verkaufsstelle oder einer anderen autorisierten Olympus Kundendienststelle, die in Übereinstimmung mit den auf der Website http://www.olympus.com enthaltenen Angaben zum Geschäftsbereich von Olympus Europa Holding GmbH gehört, vorgelegt werden. Während der einjährigen weltweit gewährten Garantie kann der Kunde das Produkt bei jeder Kundendienststelle von

- Olympus einreichen. Bitte beachten Sie, dass autorisierte Olympus Kundendienststellen nicht in allen Ländern vorzufinden sind.
- Der Kunde muss das Produkt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten zum Olympus-Händler oder zum Olympus-Kundendienst transportieren.

Garantiebedingungen

- OLYMPUS IMAGING CORP., 2951 Ishikawamachi, Hachiojishi, Tokyo 192-8507, gewährt eine einjährige weltweite Garantie. Diese weltweite Garantie muss bei einem von Olympus autorisierten Kundendienst vorgelegt werden, bevor eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie durchgeführt werden kann. Diese Garantie gilt nur, wenn die Garantiekarte und ein Kaufnachweis bei einem von Olympus autorisierten Kundendienst vorgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Garantie um eine Zusatzgarantie handelt, von der die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden im Rahmen der oben genannten geltenden nationalen Gesetzgebung zum Verbrauchsgüterkauf nicht berührt werden.
- Die folgenden Fälle sind auch dann nicht in die Garantie eingeschlossen, wenn sie innerhalb der oben genannten Garantiezeit auftreten, so dass dem Kunden in den folgenden Fällen die Kosten für etwaige Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt werden:
 - (a) Für Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung (entgegen den Hinweisen und den Angaben in der Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind.
 - (b) Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau. Reinigung etc., die nicht von Olympus oder einer Olympus-Kundendienststelle vorgenommen wurden, zurückzuführen sind.
 - (c) Für Schäden, die auf Transport, auf Fall oder Erschütterungen etc. nach Erwerb des Produkts zurückzuführen sind.
 - (d) Für Schäden, die auf Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitzschlag und andere Naturkatastrophen (höhere Gewalt). Umweltverschmutzung oder nicht vorschriftsgemäße Spannungsversorgung zurückzuführen sind.
 - (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder unachtsame Lagerung (wie z. B. bei besonders hohen Temperaturen. hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektenschutzmitteln wie Naphthalin oder schädlichen Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung etc. zurückzuführen sind.
 - (f) Für Schäden, die auf verbrauchte bzw. leere Akkus etc. zurückzuführen sind.
 - (g) Für Schäden, die auf das Eindringen von

- Sand. Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen sind
- (h) Wenn die Garantiekarte nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt wird.
- (i) Wenn Angaben auf der Garantiekarte im Hinblick auf das Kaufdatum (Jahr, Monat und Tag), den Kundennamen, den Händlernamen sowie die Seriennummer verändert wurden.
- (j) Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt
- 3 Die Garantie gilt ausschließlich für das Produkt selbst, Andere Teile, wie etwa Tragetasche. Tragegurt, Objektivdeckel, Akkus etc. fallen nicht unter diese Garantie.
- 4 Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zur Reparatur oder zum Umtausch des mängelbehafteten Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschäden oder Verluste ieder Art, die dem Kunden durch einen Mangel des Produktes verursacht werden. Dies gilt insbesondere für den Verlust von und / oder Schäden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder für Verluste ieder Art, die auf eine Verzögerung der Reparaturarbeiten oder den Verlust von Daten zurückzuführen sind. Übergeordnete gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.

Hinweise zur Ausfertigung der Garantiekarte

- Die Garantie ist nur dann gültig, wenn die Garantiekarte seitens Olympus oder eines autorisierten Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name, der Händlername, die Seriennummer und das Kaufdatum (Jahr, Monat, Tag) vollständig und gut leserlich eingetragen sind oder die Originalrechnung oder der Kaufbeleg (einschließlich Händlername, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantiekarte beigefügt sind. Olympus behält sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu verweigern, falls die Angaben in der Garantiekarte unvollständig oder unleserlich sind oder die oben genannten Dokumente nicht beigefügt bzw. die darin enthaltenen Angaben unvollständig oder unleserlich sind.
- 2 Es wird keine Ersatz-Garantiekarte ausgestellt. Bewahren Sie die Garantiekarte daher sicher auf.
 - · Eine Liste des autorisierten, internationalen Olympus Kundendienst- und Vertriebsnetzes finden Sie auf der folgenden Website: http://www.olympus.com

Warenzeichen

- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- Das SDXC Logo ist eine Marke der SD-3C. LLC.
- Eye-Fi ist ein Warenzeichen der Eye-Fi, Inc.
- FlashAir ist eine Marke der Toshiba Corporation.
- Die "Shadow Adjustment Technologie" (Gegenlichtkorrektur) enthält patentierte Technologien von Apical Limited.



Diashow-Übergangs-Technologie geliefert von HI Corporation.



- Alle anderen Markennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
- Micro Four Thirds und das Micro Four Thirds-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der OLYMPUS IMAGING Corporation in Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern
- In Bezug auf den OLYMPUS PENPAL wird "PENPAL" verwendet.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm "Design Rule for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE, ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Index

Symbole	
\$ RC-Modus	
● (Sprachwahl)71	
*./ Menü Anzeige71, 72	
Grundeinstellung73	
Gesichtserkennung56, 73	
© Sperren74	
□ H fps74	
+ IS Aus74	
Steuerelemente Einst74	
► Makro-Modus75	
½ Zeit Limit77	
\$ X-Synchron77	
₹ 2+ ½ 77	
4 +WB78	
Batterielevel80	
(Unterwasser Weitwinkel/	
Unterwasser Makro)82	
(Indexanzeige)39	,
Q (Wiedergabe mit	
Ausschnittsvergrößerung)39	
(Film-Modus)27	
₩ Modus79	
(Löschen von Bildern)21	
✓ (Auswählen von Bildern)21	
Om (Schreibschutz)41	
[•••] AF-Feld	
WB Warme Farben beibehalten78	
(Bilder drehen)67	
∢: - Einstellen77	
■)) (Signalton)75	
∮ (Audioaufnahme)41	
(Einstellen der Monitorhelligkeit)71	
(Diashow)42	
Α	
A (Blendenvorwahl-Modus)25	
Adressbuch90	
AEL/AFL	

AEL-Messung	76
AF-Hilfslicht	
AF-Modus55,	73
Album sp. Belegung	91
Alle kopier	91
Alle [WB½]	78
Anti-Schock [•]	76
Aufnahmelautstärke	79
Aufn. Ansicht	71
Ausl. Prio. C	74
Ausl. Prio. S	74
Auslöseverzögerung	74
Auswahl löschen	
ART (Art-Effektfilter)	28
Art Fade	
Art Liveview Modus	75
В	
Belichtungsreihe	62
Belichtungsjustage	
Bildformat	
Bildgröße	77
Bildmodus48,	
Bildmodus-Einstellungen	75
Bildstabilisator	47
BULB	27
BULB/Langz. Fokussierung	73
BULB/Langz. Einstell	76
С	
Copyright Einstell	79
D	
Dateiname	78
Dateinam. bearb	78
Digitaler Telekonverter66,	82
Drehen	41
Drucken	93
Druckvorauswahl	92
dpi Einstellung	

E	Live B
Einfach-Echo	Live B Live In Live La LIVE L LV-Erv M (Ma Mehrfa
F	Messu
Farbraum 78 Film № 57, 79 Film-Telekonverter 88 Film-Wiederg 40 Firmware 71 Flimmerreduzierung 75 Full-time AF 73	MF MF As Modus Monito MTP Multi-E My PE
G	0
Gitterlinien 75 Größe der Bilder 91	Obj. R PENP PENP
H	Р
HDMI	P (Pro
	Prio. E
HAUTO (iAuto-Modus). 17, 19 INFO-Taste 23, 32, 38 Intervallaufnahmen 65 ISO 56, 76 ISO-Auto 76 ISO-Auto Einst 76 ISO-Stufen 76	Rands Rausc Rausc Rausc RAW I RAW+
J	Rücks
JPEG bearb	Ruhe-
K	
Karte einr59	
L	
Linse I.S. Priorität74	

I. BUILD	70
Live BULB	
Live Info31,	
Live Langezeitaufn	
LIVE Langzeitaufn	
LV-Erweit.	.75
M	
M (Manuelles Aufnehmen)	.26
Mehrfachbelichtung 🔁	
Messung	
MF	
MF Assistent	
Modus geändert	
Monitor-Funktionsanzeige	
MTP	
Multi-Echo	
My PENPAL	.91
0	
Obj. Rücks	72
PENPAL Album	
PENPAL Bilder teilen89,	
LIVI AL Blider telleri	30
P	
P (Programmaufnahme)	24
Pixelkorrektur1	
Prio. Einst	
Wahlradfunktion73,	
R	
Randsch. Komp	
Rauschmind	.76
RauschmindRauschunt.	.76 .76
Rauschmind Rauschunt RAW Data Edit	.76 .76 .67
RauschmindRauschuntRAW Data EditRAW+JPEG Lösch	.76 .76 .67 .78
Rauschmind Rauschunt RAW Data Edit	.76 .76 .67 .78
RauschmindRauschuntRAW Data EditRAW+JPEG Lösch	.76 .76 .67 .78

S

S (Aufnahme mit Verschlusszeitvorwahl)26	3
Schärfering73	3
Schnell Lösch78	3
Schutzeinstellungen aufheben69, 91	1
Storage98	3
Sucher Einstellung9	1
Т	
Tastenfunktion73	3
Touchscreen-Einstellungen80)
U	
Überlagerung69	9
USB-Modus75	
V	
Verbindung mit Smartphone70)
Videosignal74	
W	
Weißabgleich50, 77	7



http://www.olvmpus.com/

— OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH =

Geschäftsanschrift: Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland

Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Lieferanschrift: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Deutschland Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland

Technische Unterstützung für Kunden in Europa:

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com

oder rufen Sie unsere GEBÜHRENFREIE HOTLINE AN*: 00800 - 67 10 83 00

für Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser Hotline nicht ermöglichen oder eine zusätzliche Vorwahlnummer für +800-Nummern verlangen.

Für alle anderen europäischen Länder, die nicht auf dieser Seite erwähnt sind oder wenn Sie die oben genannten Nummer nicht erreichen können, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

GEBÜHRENPFLICHTIGE HOTLINES: +49 180 5 - 67 10 83 oder +49 40 - 237 73 4899

Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils Montags - Freitags zwischen 09.00 und 18.00 Uhr MEZ (mitteleuropäischer Zeit) erreichbar.

Schweiz: Olympus Schweiz AG

8604 Volketswil Tel: +41 44 947 66 62

Chriesbaumstrasse 6

E-mail: consumer.ch@olympus.ch

Autorisierte Händler

Österreich: Olympus Austria GmbH

Shuttleworthstraße 25, A-1210 Wien

Tel.: (01)-2 91 01-0

Deutschland: Olympus Deutschland GmbH

Wendenstraße 14-18, D20097, Hamburg

Tel.: (040) 237730

Versandadresse Reparaturen: Olympus Consumer Service c/o arvato healthcare Werner-Schröder Straße 1

21035 Hamburg